
USER MANUAL

Model: DC06

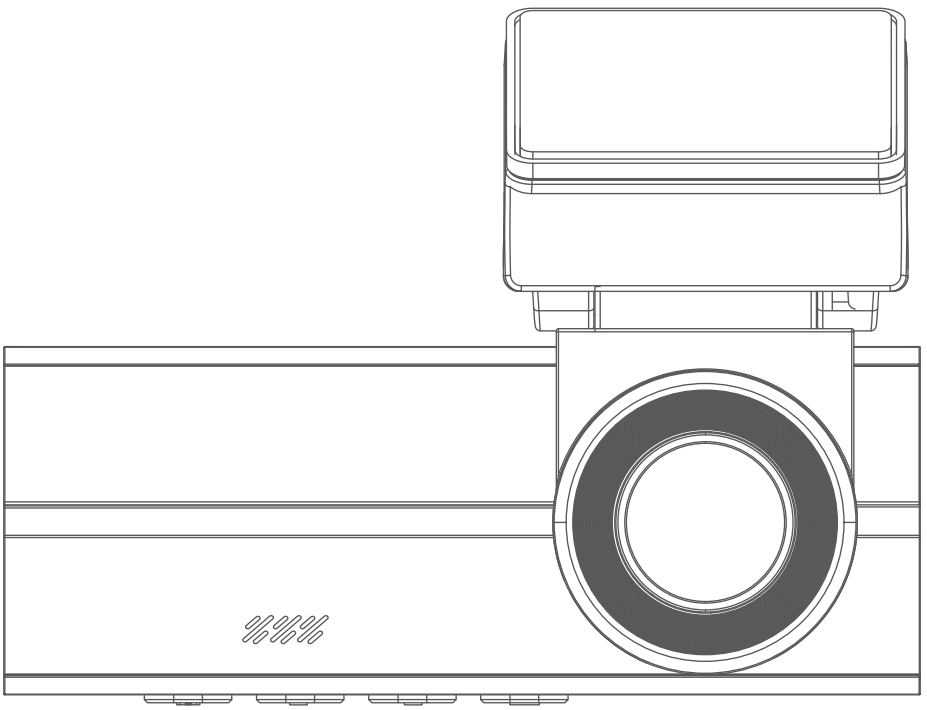

Official Email: support@nqjtech.com

Please read this user manual carefully before using the device and keep it for future reference

English 01-16

Deutsch 17-33

Français 34-50

Italiano 51-67

Español 68-84

NOT SATISFIED / NEED SUPPORT?

If you are not satisfied with our product or have issues while using our product, please feel free to contact us before you return the product to us. We will try our best to help you! Usually your problem will be solved within 24 hours on business days, just contact us!

Official Email: support@nqjtech.com

Extend Warranty

EN

CONTENTS

03 NOTICE

04 STRUCTURE FUNCTION DESCRIPTION

06 INSTALLATION INSTRUCTIONS

07 APP CONNECTION

12 OVERVIEW OF THE APP

14 TROUBLESHOOTING GUIDE

NOTICE

EN

1. No built-in battery. No charging support. This product needs to connect to the car charger for constant power; it shuts down when unplugged.

2. Please use the original car charger provided.

3. Please install on the front windshield. Do not block the airbag or the driver's view.

4. Make sure the lens of the camera is clean and not blocked.

5. We recommend that you perform a pre-installation test to ensure that this product is in good condition.

6. This product must be securely mounted prior to driving the vehicle.

7. DO NOT leave the product where the temperature may exceed 70° C (160° F) for an extended lifespan.


8. Free original 64GB TF card has been pre-installed into the dash cam(Max. support 256GB). The formatting operation has been carried out, and it can be used directly after being connected to the power supply for the first time. If you need to replace the TF card, we recommend using a well-known brand (such as Samsung) of Class 10 (U3 speed class) TF card. Please remember to format the new TF card before your first use.

EN

STRUCTURE FUNCTION DESCRIPTION


Base

Firmly attached to the front windshield by electrostatic sticker

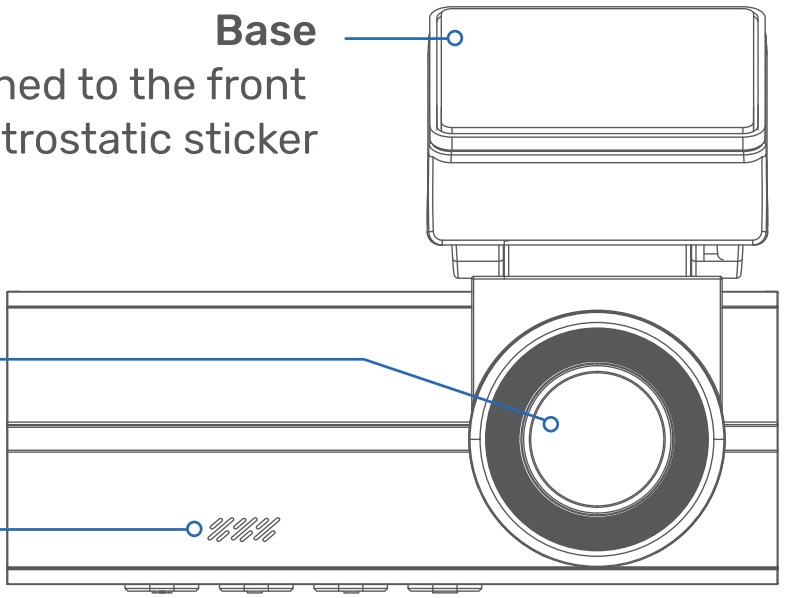


Front Camera

Speaker

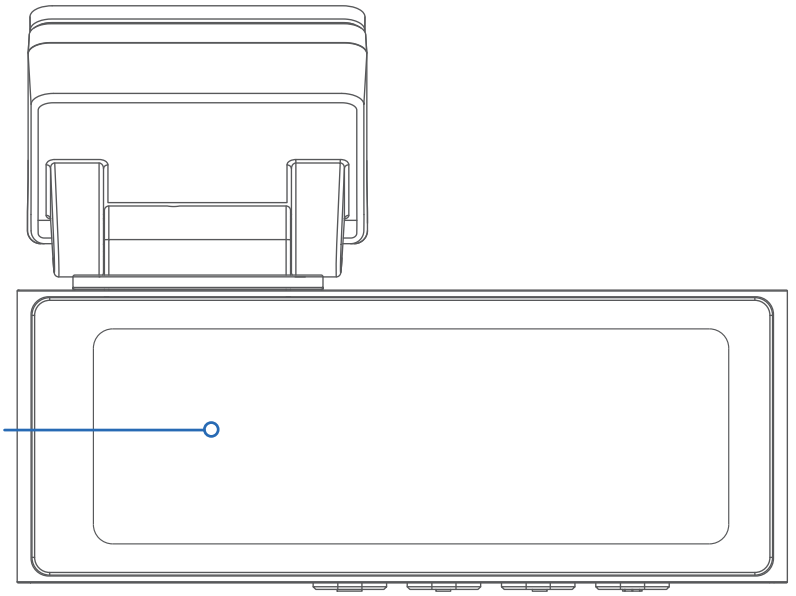

3.2”TFT Display

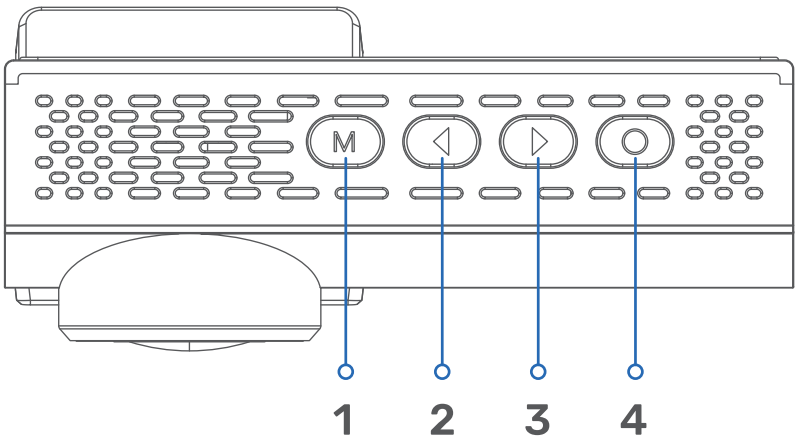

1. Menu Button

*Short press to access menu functions/return to recording.

*Long press to enter playback file management mode.

2. Left Button

*Navigate left/up.

*Short press to switch between front and rear view.

3. Right Button

*Navigate right/down.


*Short press to turn on/off recording.

4. OK Button

*Short press the confirmation/return button.

* Short press the button to start/pause recording.

EN

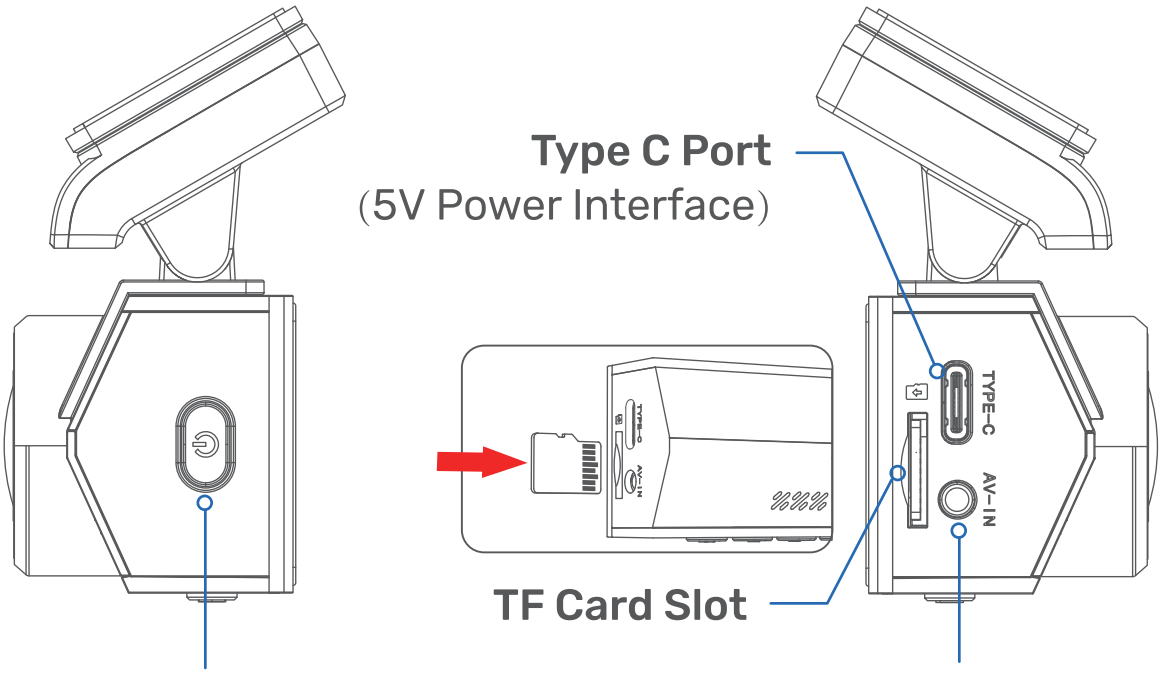


Power Button
*Long press 2s to turn on/off the device
*Short press to take photo

Rear Camera Port
(Connect to rear camera)

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 1

Stop the engine. Find an ideal location on the front windshield, clean the surface, and attach the Electrostatic Sticker to it.

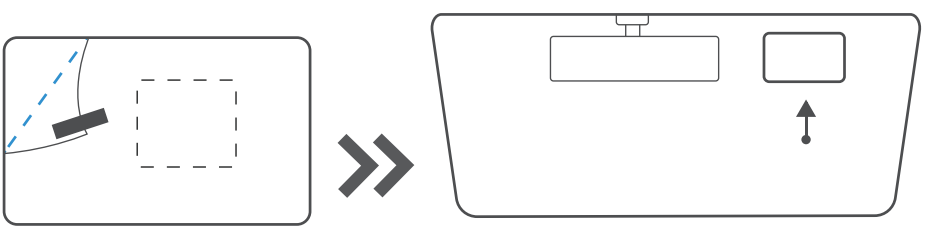


Step 2

Peel off the 3M Adhesive Pad from the camera and attach it to the Electrostatic Sticker.

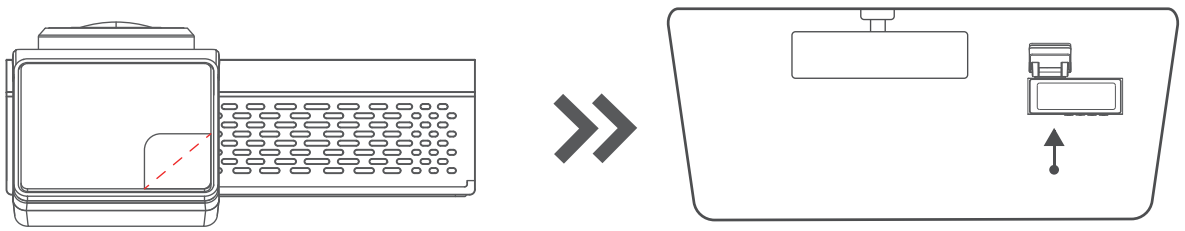

Step 3 Connect the Type-C connector of the Car Charger to the Type-C Port on the camera. Connect the other end to the cigarette lighter socket in the vehicle.

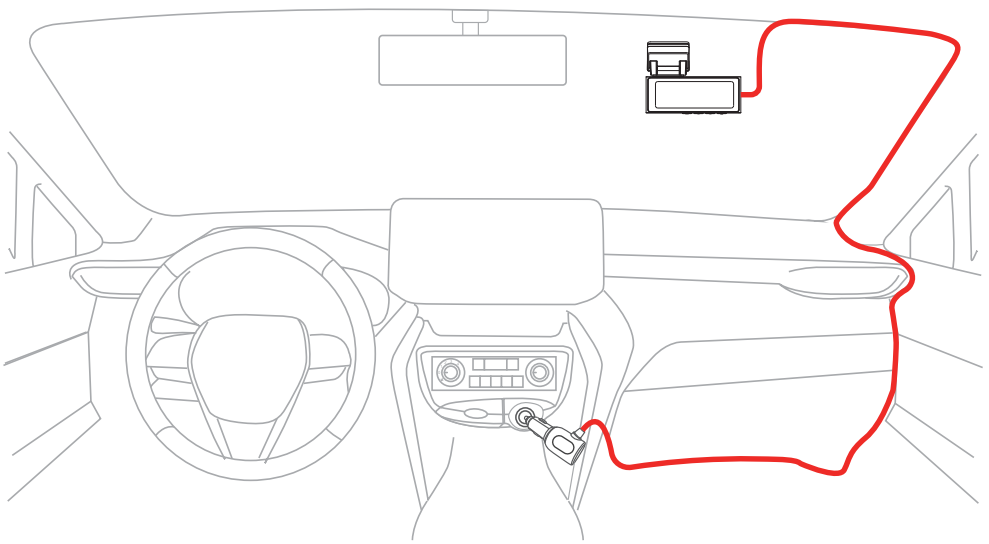


Step 4 Start the engine of your vehicle to check whether the dash camera is installed correctly and works well.

Step 5 64GB TF card has been pre-installed into the dash cam. If you need to replace the TF card, format the new one before first use.

Step 6 Attach the AV Out connector of the rear camera to the AV Input of the dash camera. Snake the black cable of the rear camera along the vehicle body to the rear.

Step 7 Mount the rear camera to the rear of the vehicle.

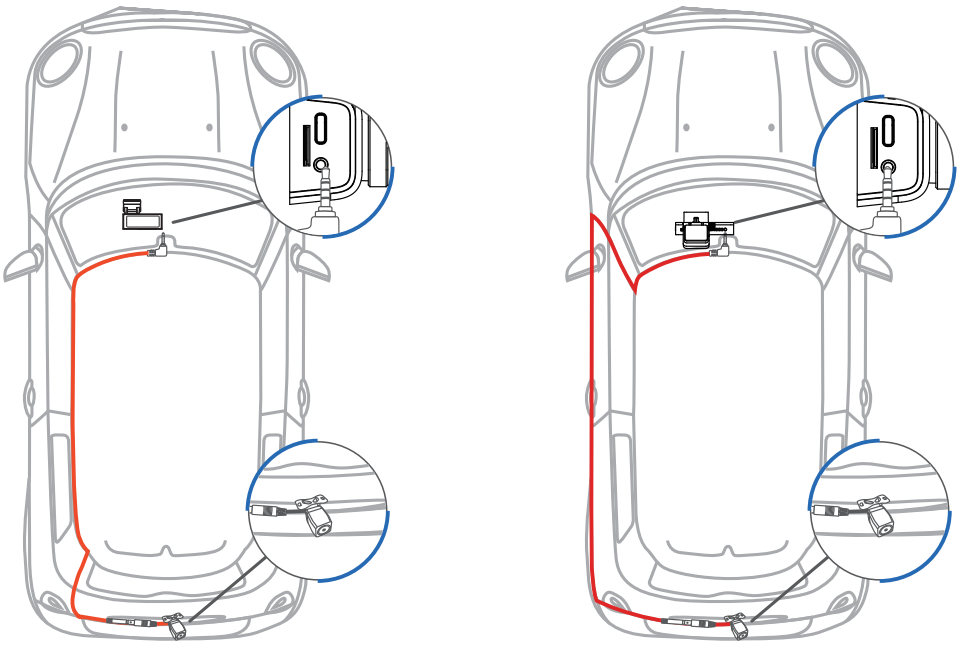

Step 8 Restart the engine for a final check of both cameras.

Tips

1. If you insert an unformatted card, the camera will prompt you to format it. Insert the memory card into the dash camera first, then connect your mobile device to the camera. Go to APP > Camera Settings > Format to format the card.

2. Due to the video data rate, a Class 10 or higher speed memory card must be used.

3. When the inserted card is unreadable or has issues, the camera will prompt you to format it. If formatting fails, replace the card with a new one.

APP CONNECTION

1. Scan the QR code below or go to Google Play/App Store to search for "Viidure" to download and install the APP on your mobile device.

Note:


For Android mobile phones, we recommend that you search for "Viidure" in Google Play to download and install the APP. If you scan the QR code directly to install, you may receive a security warning from the app. This is a verification warning that comes with the Android system, and the iOS system will not have this problem.


EN

2. Launch the "Viidure" APP, grant required permissions (choose to register or skip login), then tap Add Camera to follow the wizard and start connecting.

Note: Ensure the dash camera is powered on.
Keep your mobile device within 5 meters of the camera.

3. Go to Settings > WLAN on your mobile device, search for Wi-Fi named "FHCam-******", and enter password 12345678 to connect to the camera's hotspot.

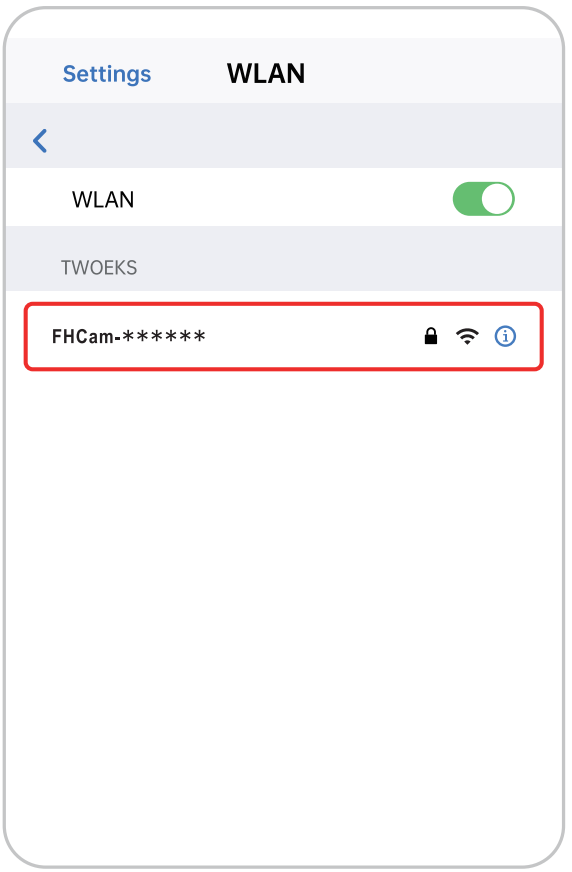


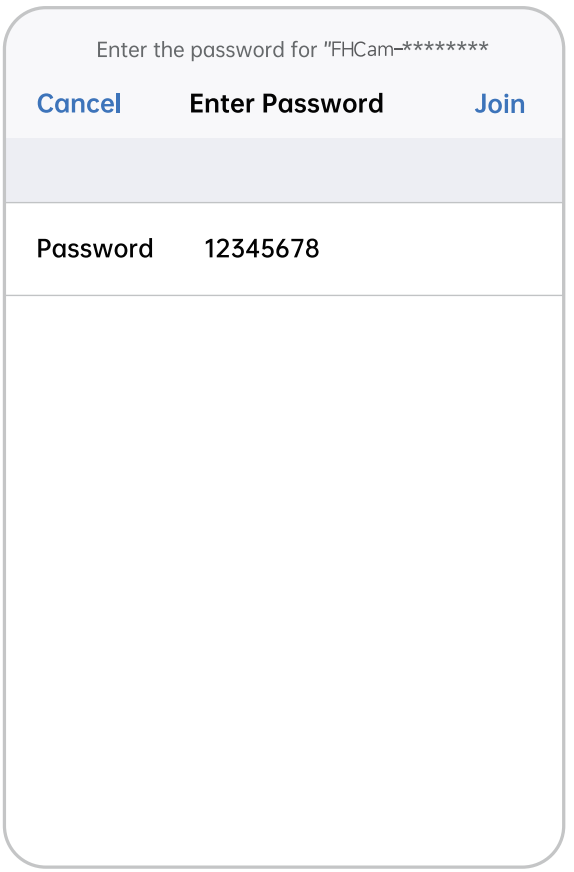

Tips: After connecting to the camera's WiFi, if your mobile device displays a prompt: "The camera's WiFi can't access the Internet. Continue connection?", select "Yes". Selecting "No" will disconnect the camera's WiFi.


4. Return to the APP and wait until it connects successfully.

Tips: When you disconnect the camera's Wi-Fi and exit the APP, the camera will automatically continue to record.

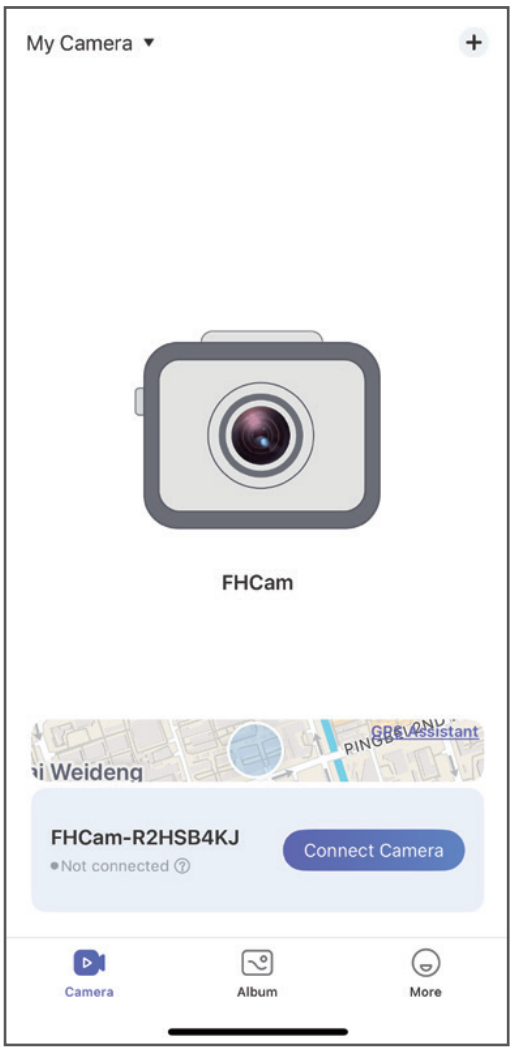


EN

OVERVIEW OF THE APP

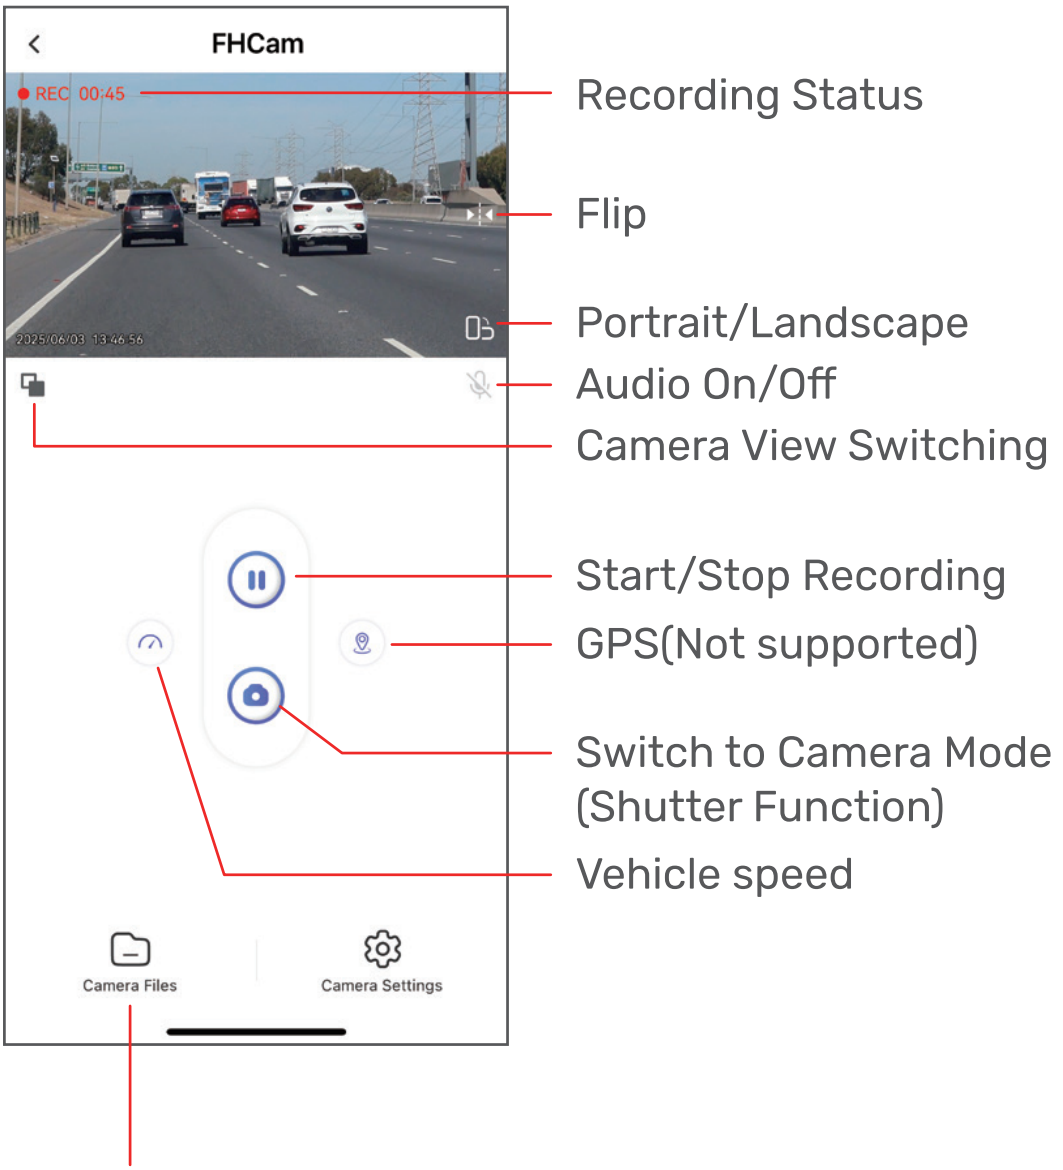

Camera File

Tap Camera File on the homepage to check all videos and photos. You can also delete or download files.

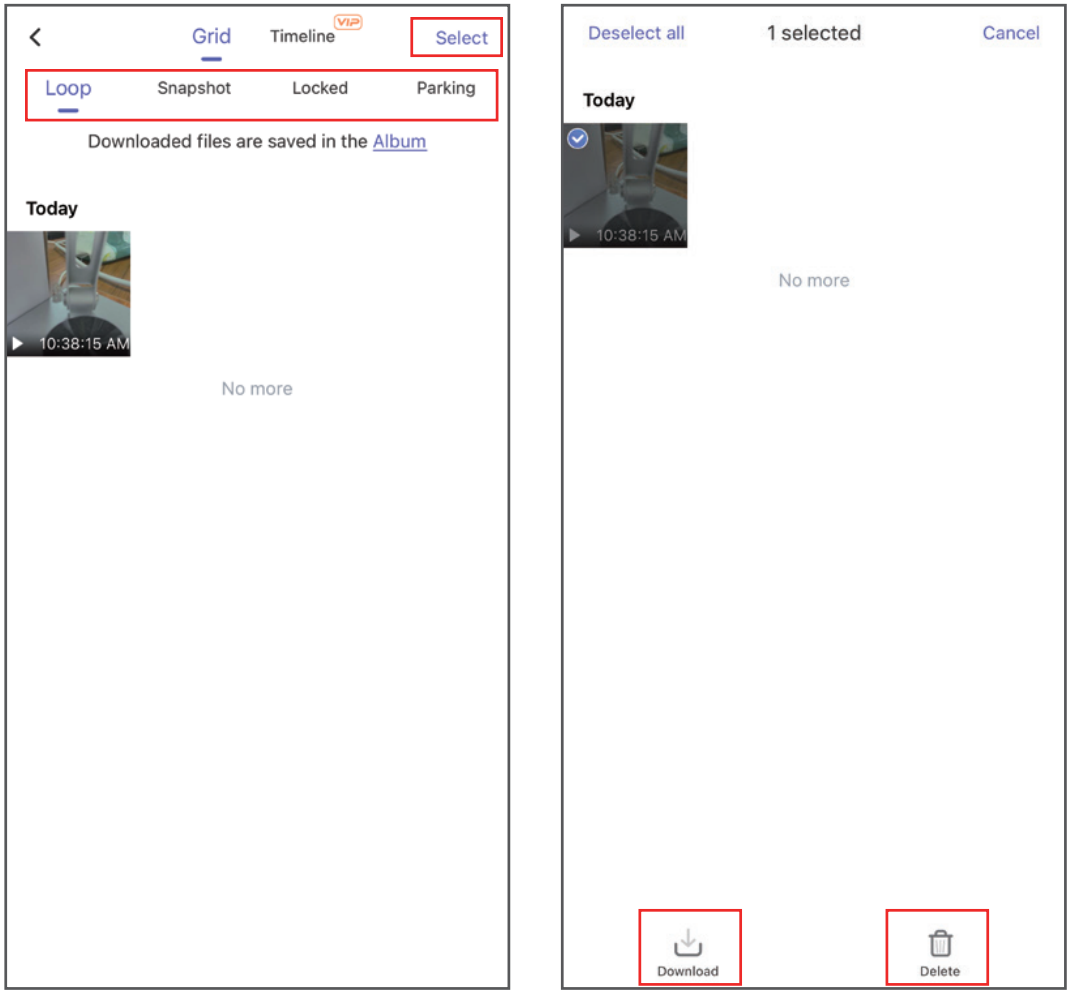

Loop: Standard Videos
Snapshot: Captures Photos
Locked: Locked Videos
Parking: Video Recorded when Parking (An extra hardware kit is needed)

* Tap Select on the upper right corner to select the file(s) to download into your mobile device or delete the file(s).
After downloading the file(s), you can edit or directly share it(them) on social media.

EN

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. The dash camera can't be used normally after the new TF card is inserted, and it prompts that the card needs to be formatted.

To ensure normal video recording with the dash camera, you need to format the memory card first and check its speed before using it.

Option 1: Press the power button as soon as you hear the voice prompt for formatting the memory card.

Option 2: Go to the APP > Settings > Format TF Card to format the memory card.

2. Too loud, too low, or repeated voice prompts.

Go to the APP > Settings > Speaker Volume to mute the speaker or adjust the volume as needed.

3. My mobile device can't connect to the dash camera's Wi-Fi.

Go to your mobile device's WLAN settings, find Wi-Fi named FHCam-******, and input correct password 12345678. After successful connection, the Wi-Fi icon turns green. The phone auto-connects for future use after the first successful connection.

4. No sound when playing recorded videos.

If the microphone icon is disabled (video recorded without sound), go to APP > Settings > Sound Recording to enable it.
If the microphone icon is normal (no mute symbol), reset to factory settings via APP > Settings > Factory Reset. (Preview video without audio is normal.)
Note: In case the problem persists after resetting, please contact us directly.

5. The Dash Cam sometimes sends out a voice reminder that "the video is locked" and the red status light turns yellow, is it normal?

The voice reminder indicates that the current video is being locked and recorded. It is a normal situation that the G-sensor function is triggered due to sudden braking, collision or bad road conditions during the driving process. You can go to APP > Settings > Collision Sensing to adjust the sensitivity level or disable this function.

6. Why can't I see the live preview on the APP?

Make sure your mobile device has been connected to the WiFi of the dash camera;
The distance between your mobile device and the dash camera can't exceed 5 meters.

7. Why can't my mobile device receive messages via 4G/5G cellular data after it connects to the WiFi of the dash camera?

If your mobile device is a single-channel phone, it will not be able to receive 4G/5G information after connecting to the camera's WiFi. However, it will be able to receive calls.

8. How to mute the sound of the dash camera?

After connecting to the camera's WiFi, please go to APP > Settings > Speaker Volume to mute the speaker.

9. Can I use the dash camera without a power source?

No, you can't. Since this camera has no battery built-in, it needs to be powered while working.

10. Can I use the dash camera without my phone?

Yes, you can. Once you set up the dash camera with the APP for the first time, as soon as the dash camera is connected to the power supply in the future, it will begin working.

11. How can I activate the Parking Mode function of the dash camera?

A hardware kit is required to use this function. After the hardwire kit installation and wiring are completed correctly, the dash camera has activated the "Time-lapse" function by default, and it can guarantee 24H continuous time-lapse recording to ensure the safety of your car.

NICHT ZUFRIEDEN / BENÖTIGEN SIE UNTERSTÜTZUNG?

Wenn Sie mit unserem Produkt nicht zufrieden sind oder Probleme beim Gebrauch unseres Produkts haben, wenden Sie sich bitte an uns, bevor Sie das Produkt an uns zurücksenden. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen! In der Regel wird Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden an Werktagen gelöst, einfach kontaktieren Sie uns!

Email: support@nqjtech.com

DE

INHALT

19 HINWEIS

20 STRUKTUR- UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

22 INSTALLATIONSANLEITUNG

25 APP-VERBINDUNG

28 ÜBERSICHT DER APP

30 FEHLERSUCHE-ANLEITUNG

HINWEIS

1. Keine integrierte Batterie. Keine Ladeunterstützung. Dieses Produkt muss an den Autoladegerät angeschlossen werden, um ständige Stromversorgung zu erhalten; es schaltet sich aus, wenn es abgezogen wird.

2. Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Originalautoladegerät.

3. Bitte installieren Sie es auf der Frontscheibe. Blockieren Sie nicht die Airbag oder die Fahrersicht.

4. Stellen Sie sicher, dass die Kameraobjektiv sauber und nicht blockiert ist.

5. Wir empfehlen, einen Vorinstallationstest durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt in einem guten Zustand ist.

6. Dieses Produkt muss vor dem Fahren des Fahrzeugs sicher befestigt werden.

7. VERMEIDEN SIE, das Produkt an Orten zu belassen, wo die Temperatur 70° C (160° F) übersteigen könnte, um die Lebensdauer zu verlängern.

8. Die Kfz-Kamera enthält eine vorinstallierte 64GB-TF-Karte (max. 256GB, bereits formatiert, direkt nutzbar nach erster Stromversorgung). Bei Austausch empfehlen wir Class 10 (U3)-TF-Karten bekannter Marken (z. B. Samsung). Formatieren Sie neue Karten vor der ersten Nutzung.


STRUKTUR- UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG


DE

Basis
Durch einen elektrostatischen Aufkleber fest an der Frontscheibe befestigt


Vorderkamera

Lautsprecher

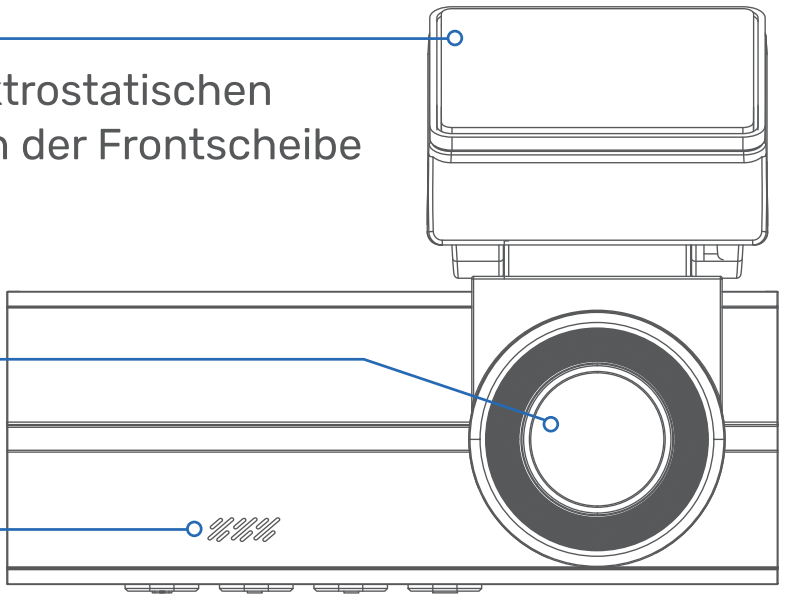

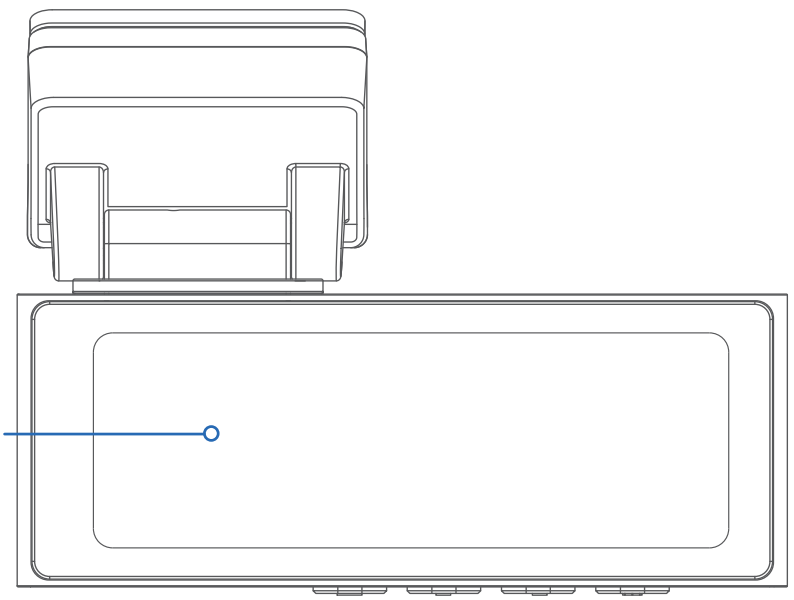

3,2-Zoll-TFT-Anzeige

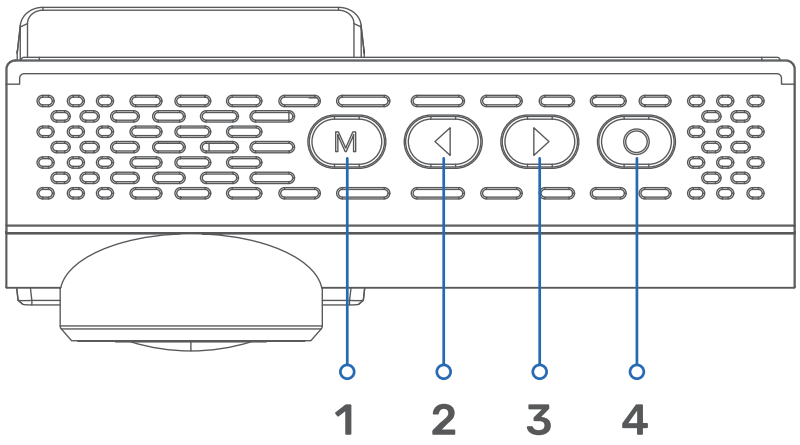

1. Menü Taste

*Kurzdruck, um Menüfunktionen zuzugreifen/ zur Aufzeichnung zurückzukehren.

*Längerdruck, um den Wiedergabedateiverwaltungsmodus zu betreten.

2. Linke Taste

*Nach links/oben navigieren.

*Kurzdruck, um zwischen Vorder- und Rückansicht zu wechseln.

3. Rechte Taste

*Nach rechts/unten navigieren.


*Kurzdruck, um die Aufzeichnung einzuschalten/ auszuschalten.

4. OK Taste

*Kurzdruck als Bestätigungs-/Rückkehrtaste.

*Kurzdruck, um die Aufzeichnung zu starten/anzuhalten.

DE

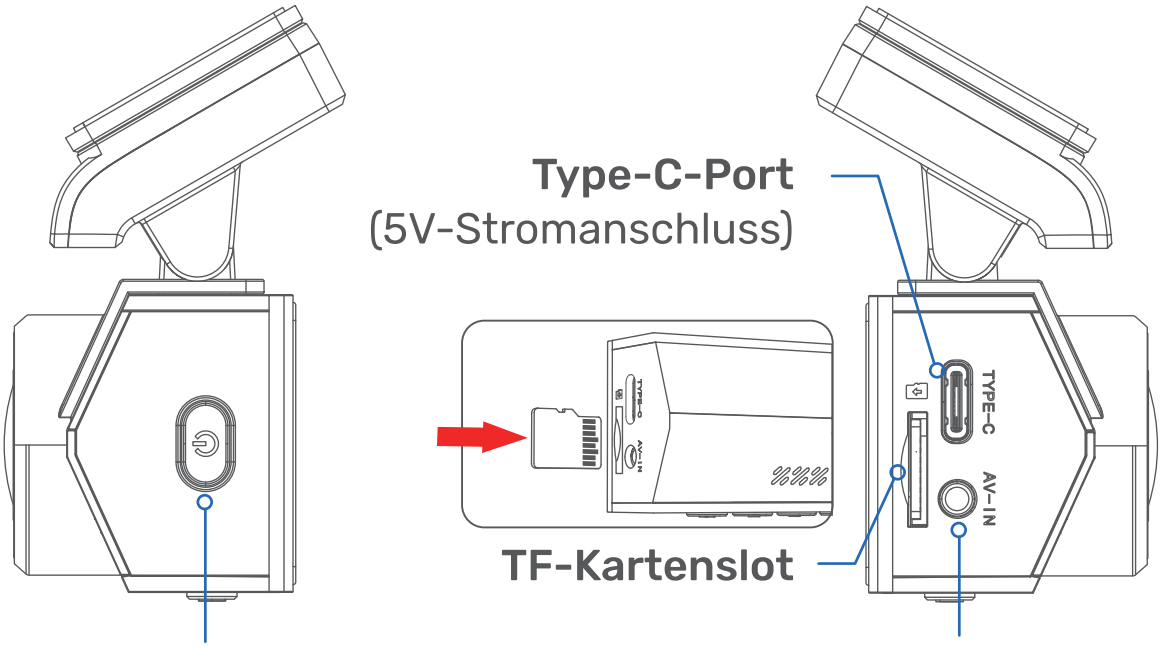


Einschalt-/Ausschalt-Taste
*Längerdruck (2 Sekunden): Gerät ein-/ausschalten
*Kurzdruck: Foto aufnehmen

Rückkameraanschluss
(Verbinden mit Rückkamera)

INSTALLATIONSANLEITUNG


Schritt 1

Motor ausschalten. Einen geeigneten Ort auf der Frontscheibe finden, die Oberfläche reinigen und den elektrostatischen Aufkleber anbringen.

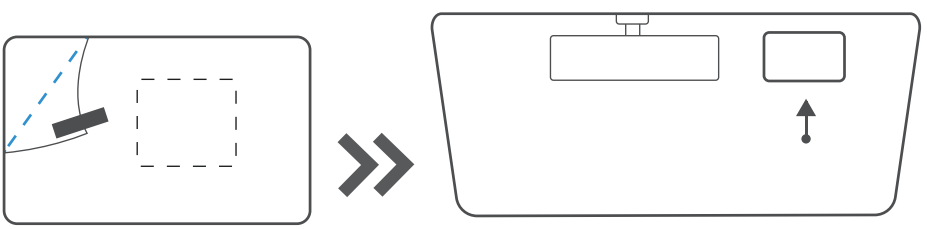


Schritt 2

Entfernen Sie die 3M-Klebeplatte von der Kamera und befestigen Sie sie an den elektrostatischen Aufkleber.

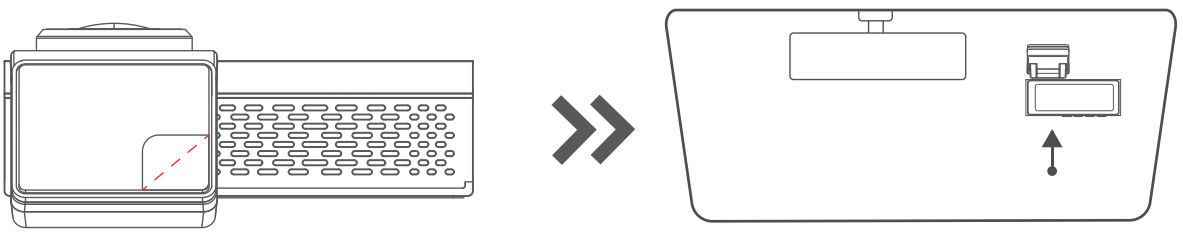

Schritt 3 Verbinden Sie den Type-C-Stecker des Autoladegeräts mit dem Type-C-Port an der Kamera. Verbinden Sie das andere Ende mit der Zigarettenanzünderbuchse im Fahrzeug.

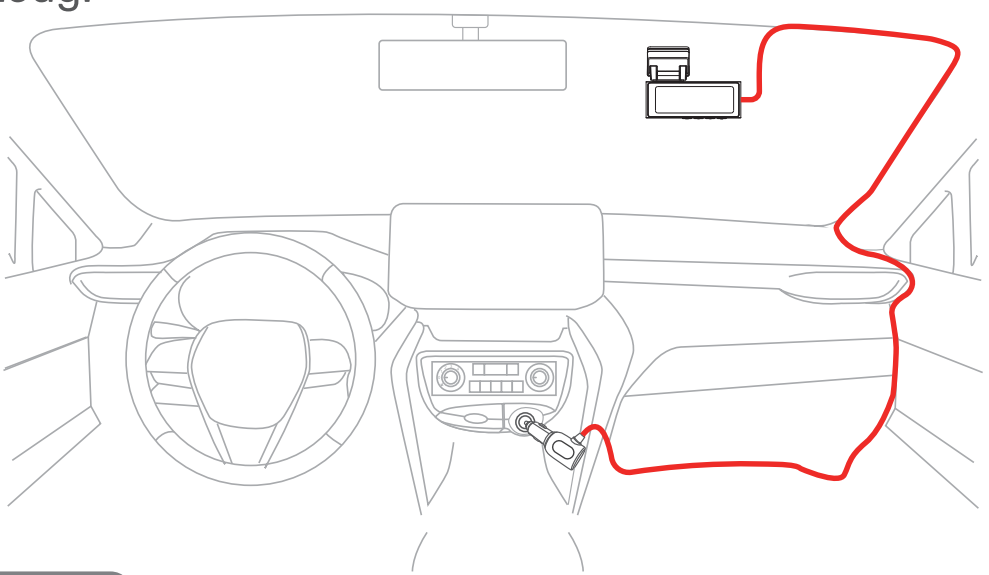

Schritt 4 Starten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs, um zu überprüfen, ob die Kfz-Kamera richtig installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert.


Schritt 5 Eine 64GB-TF-Karte ist bereits in der Kfz-Kamera voreingestellt. Wenn Sie die TF-Karte ersetzen müssen, formatieren Sie die neue Karte vor der ersten Verwendung.

Schritt 6 Verbinden Sie den AV-Out-Stecker der Rückkamera mit dem AV-Input der Kfz-Kamera. Leiten Sie das schwarze Kabel der Rückkamera entlang der Fahrzeugkarosserie zum Heck.

DE

Schritt 7

Befestigen Sie die Rückkamera am Heck des Fahrzeugs.

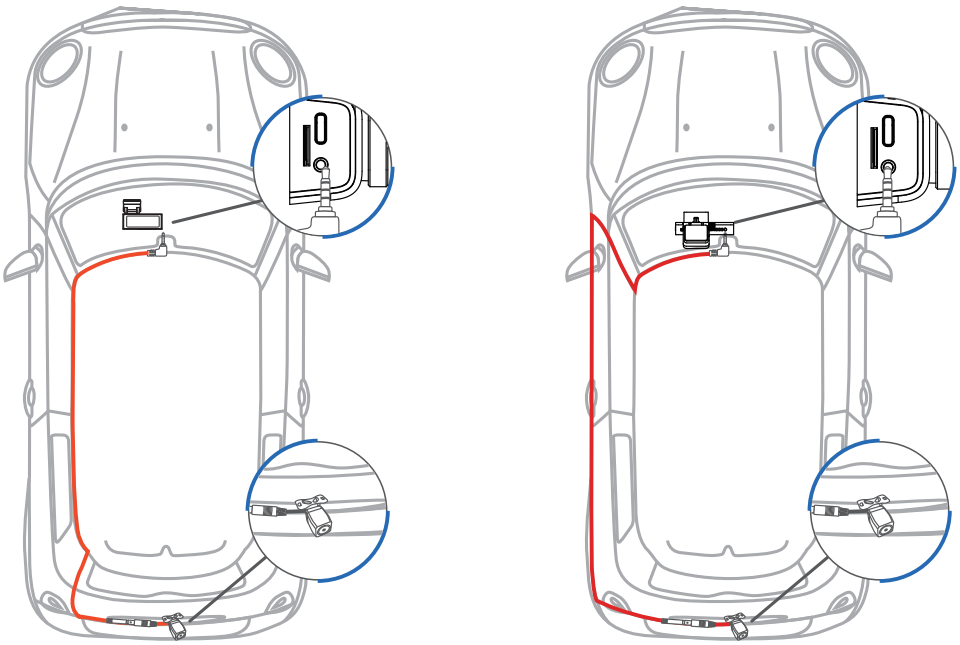

Schritt 8 Starten Sie den Motor erneut, um beide Kameras abschließend zu prüfen.

Tipps

Wenn Sie eine nicht formatierte Karte einfügen, fordert die Kamera Sie zum Formatieren auf. Setzen Sie zuerst die Speicherkarte in die Kfz-Kamera ein, verbinden Sie dann Ihr Mobilgerät mit der Kamera. Gehen Sie zu APP > Kameraeinstellungen > Formatieren, um die Karte zu formatieren.

2. Aufgrund der Videodatenrate muss eine Speicherkarte mit mindestens Class 10-Geschwindigkeit verwendet werden.

3. Wenn die eingesteckte Karte nicht lesbar ist oder Probleme aufweist, fordert die Kamera Sie zum Formatieren auf. Bei Formatierungsfehlern ersetzen Sie die Karte durch eine neue.

APP-VERBINDUNG

1. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder gehen Sie zu Google Play/App Store, suchen Sie nach "Viidure" und laden Sie die APP auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.

Hinweis:


Für Android-Smartphones empfehlen wir, in Google Play nach "Viidure" zu suchen, um die APP herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie den QR-Code direkt scannen, um die APP zu installieren, können Sie eine Sicherheitswarnung von der APP erhalten. Dies ist eine Überprüfungswarnung des Android-Systems, und das iOS-System hat dieses Problem nicht.


DE

2. Starten Sie die "Viidure"-APP, erteilte erforderliche Berechtigungen (wählen Sie Registrierung oder Login überspringen), tippen Sie dann auf Kamera hinzufügen und folgen Sie dem Assistenten, um die Verbindung herzustellen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kfz-Kamera eingeschaltet ist. Halten Sie Ihr Mobilgerät innerhalb von 5 Metern der Kamera.

3. Gehen Sie auf Ihrem Mobilgerät zu Einstellungen > WLAN, suchen Sie nach dem Wi-Fi-Netzwerk namens "FHCam-*******" und geben Sie das Passwort 12345678 ein, um sich mit dem Hotspot der Kamera zu verbinden.

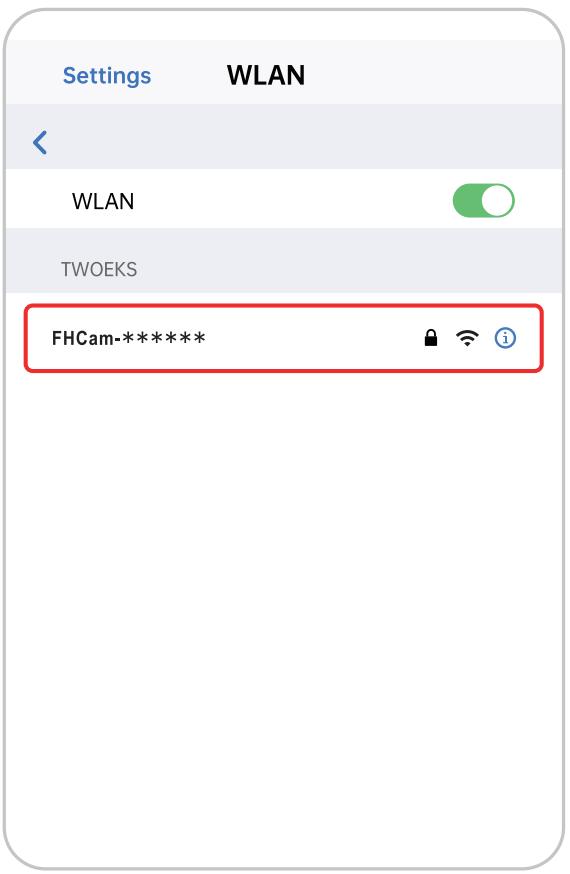

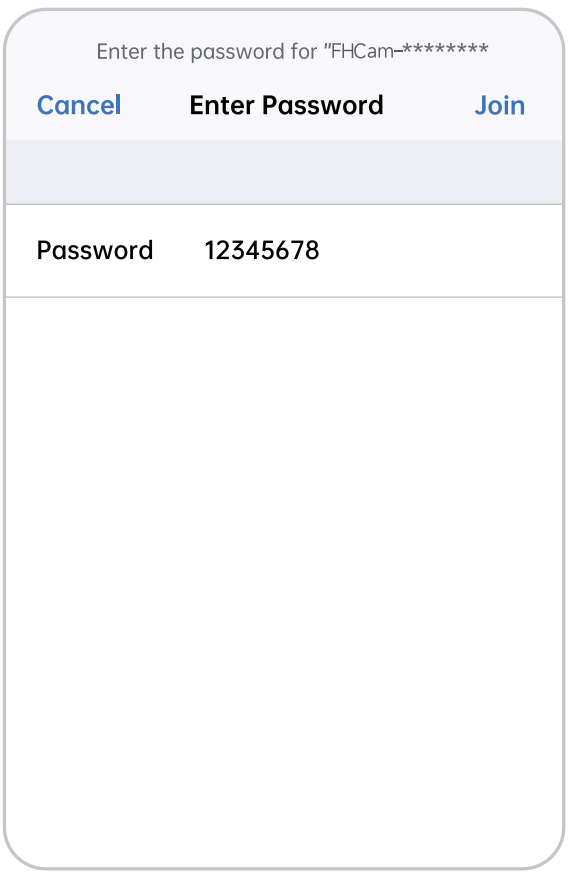

Tipps: Nachdem Sie sich mit dem WiFi der Kamera verbunden haben, wird Ihr Mobilgerät möglicherweise einen Hinweis anzeigen: "Das WiFi der Kamera kann nicht ins Internet zugreifen. Verbindung fortsetzen?". Wählen Sie "Ja". Wählt man "Nein", wird die Verbindung zum WiFi der Kamera getrennt.


4. Gehe zurück zur APP und warte, bis es erfolgreich verbunden ist.

Tipps: Wenn Sie das Wi-Fi der Kamera trennen und die APP verlassen, wird die Kamera automatisch mit der Aufnahme fortfahren.




DE

ÜBERSICHT DER APP

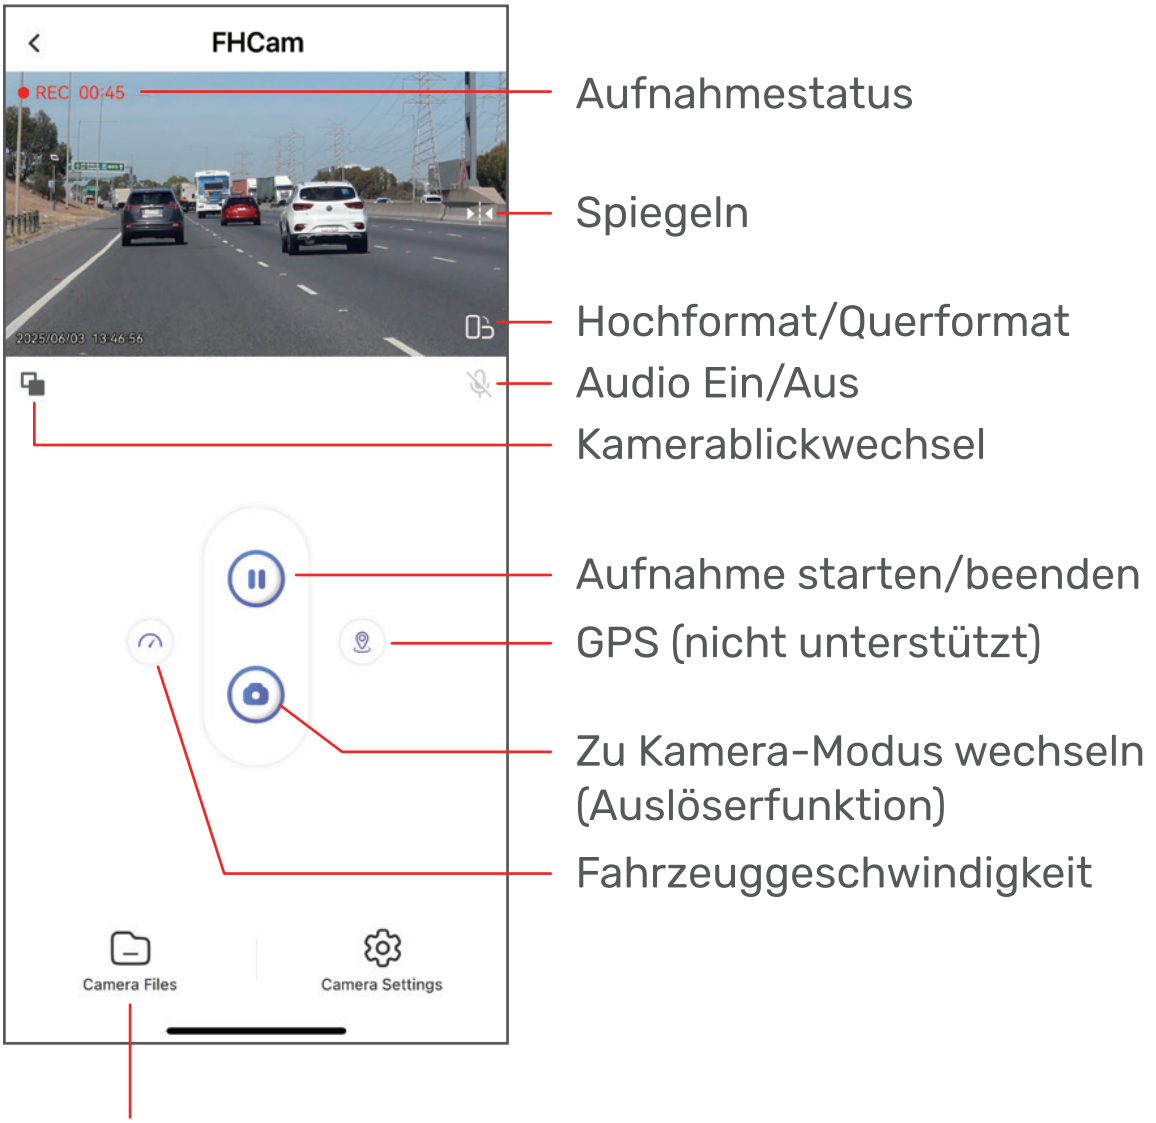

Kameradatei

Klicken Sie auf Kameradatei auf der Startseite, um alle Videos und Fotos anzuzeigen. Sie können auch Dateien löschen oder herunterladen.

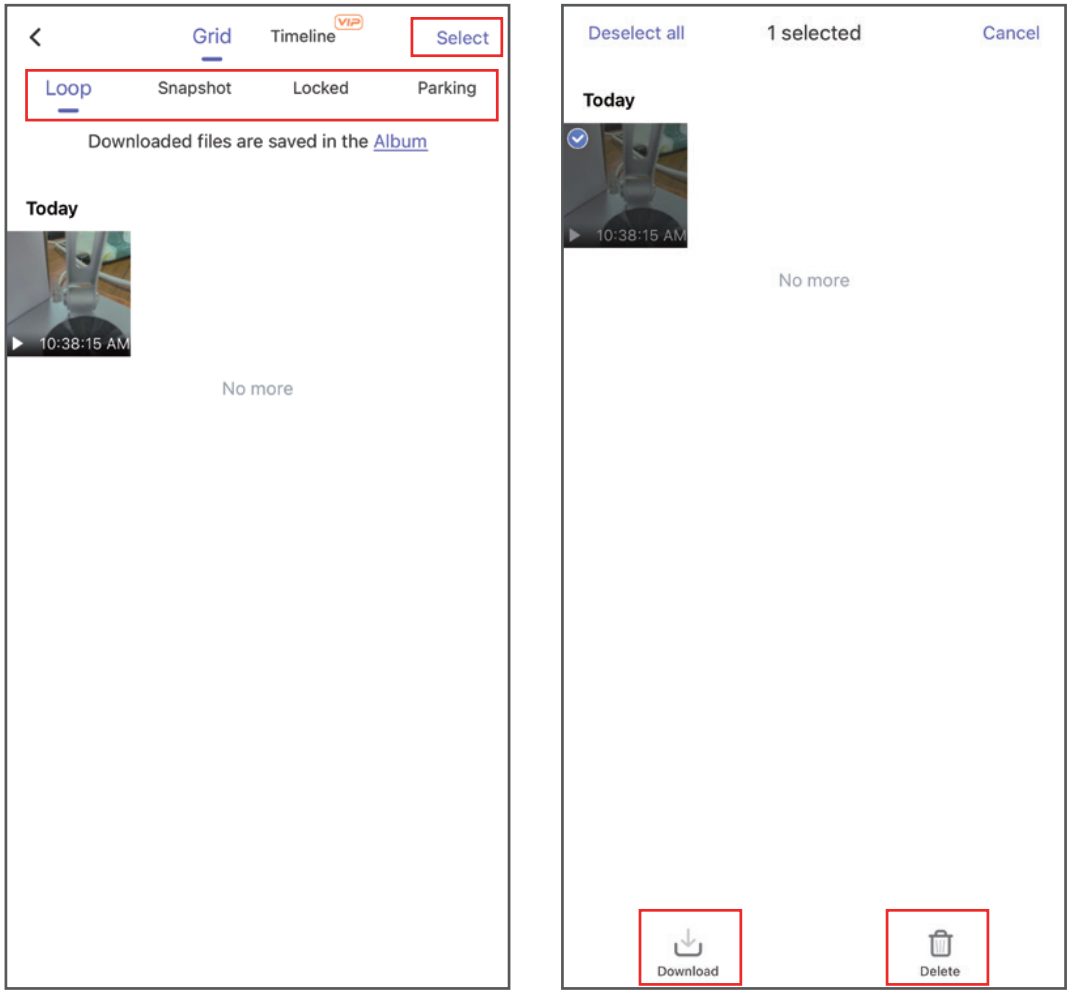

Loop: Standard-Videos
Snapshot: Fotos aufnehmen
Gesperrt: Gesperrte Videos
Parken: Video aufgenommen beim Parken (Ein zusätzliches Hardware-Kit wird benötigt)

* Klicken Sie auf „Auswählen“ in der oberen rechten Ecke, um die Datei(en) auszuwählen, die Sie auf Ihr Mobilgerät herunterladen oder löschen möchten.
Nachdem Sie die Datei(en) heruntergeladen haben, können Sie sie bearbeiten oder direkt auf sozialen Medien teilen.

FEHLERSUCHE-ANLEITUNG

DE

1. Die Dashcam kann nicht normal verwendet werden, nachdem die neue TF-Karte eingefügt wurde, und es wird angezeigt, dass die Karte formatiert werden muss.

Um eine normale Videaufzeichnung mit der Dashcam zu gewährleisten, müssen Sie zuerst die Speicherkarte formatieren und ihre Geschwindigkeit überprüfen, bevor Sie sie verwenden.

Option 1: Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, sobald Sie den Sprachhinweis zum Formatieren der Speicherkarte hören.

Option 2: Gehen Sie zur APP > Einstellungen > TF-Karte formatieren, um die Speicherkarte zu formatieren.

2. Zu laute, zu leise oder wiederholte Sprachhinweise.

Gehen Sie zur APP > Einstellungen > Lautstärke des Lautsprechers, um den Lautsprecher stummschalten oder die Lautstärke nach Bedarf einzustellen.

3. Mein mobil Gerät kann sich nicht mit dem Wi-Fi der Dashcam verbinden.

Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres mobilen Geräts, suchen Sie nach dem Wi-Fi mit dem Namen FHCam-*** **, und geben Sie das korrekte Passwort 12345678 ein. Nach einer erfolgreichen Verbindung wird das Wi-Fi-Symbol grün. Das

Telefon verbindet sich automatisch für zukünftige Nutzung nach der ersten erfolgreichen Verbindung.

4. Kein Ton bei der Wiedergabe aufgezeichneter Videos.

Wenn das Mikrofon-Symbol deaktiviert ist (Video ohne Ton aufgezeichnet), gehen Sie zur APP > Einstellungen > Tonaufzeichnung, um es zu aktivieren.
Wenn das Mikrofon-Symbol normal ist (kein Stummschalt-Symbol), setzen Sie über APP > Einstellungen > Fabrikzurücksetzung auf die Werkseinstellungen zurück. (Die Vorschau des Videos ohne Ton ist normal.)
Hinweis: Falls das Problem nach dem Zurücksetzen weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

5. Die Dashcam gibt manchmal einen Sprachhinweis aus, dass "das Video gesperrt ist", und die rote Statusleuchte wird gelb. Ist dies normal?

Der Sprachhinweis bedeutet, dass das aktuelle Video gesperrt und aufgezeichnet wird. Dies ist normal, wenn die G-Sensor-Funktion durch plötzliches Bremsen, Kollision oder schlechte Straßenzustände während der Fahrt ausgelöst wird. Gehen Sie zur APP > Einstellungen > Kollisionserkennung, um die Empfindlichkeitsstufe anzupassen oder diese Funktion zu deaktivieren.

6. Warum sehe ich keine Live-Vorschau in der APP?

Stellen Sie sicher, dass Ihr mobil Gerät mit dem WiFi der Dashcam verbunden ist;

DE

Die Entfernung zwischen Ihrem mobil Gerät und der Dashcam darf 5 Meter nicht überschreiten.

7. Warum kann mein mobil Gerät keine Nachrichten über 4G/5G Mobilfunkdatei empfangen, nachdem es sich mit dem WiFi der Dashcam verbunden hat?

Wenn Ihr mobil Gerät ein Einzelkanal-Handy ist, kann es nach der Verbindung mit dem WiFi der Kamera keine 4G/5G-Informationen empfangen. Es kann jedoch Anrufe empfangen.

8. Wie schalte ich den Ton der Dashcam stumm?

Nachdem Sie sich mit dem WiFi der Kamera verbunden haben, gehen Sie zur APP > Einstellungen > Lautsprecherlautstärke, um den Lautsprecher stummschalten.

9. Kann ich die Dashcam ohne Stromquelle verwenden?

Nein, Sie können das nicht. Da diese Kamera keine integrierte Batterie hat, muss sie während des Betriebs mit Strom versorgt werden.

10. Kann ich die Dashcam ohne mein Handy verwenden?

Ja, Sie können das. Sobald Sie die Dashcam erstmals mit der

APP einrichten, beginnt sie, sobald sie in der Zukunft mit der Stromversorgung verbunden ist, zu arbeiten.

11. Wie aktiviere ich die Parkmodus-Funktion der Dashcam?

Um diese Funktion zu nutzen, wird ein Hardware-Set benötigt. Nachdem die Installation und Verkabelung des Hardware-Sets richtig abgeschlossen sind, hat die Dashcam die "Zeitraffer"-Funktion standardmäßig aktiviert und kann eine 24-stündige kontinuierliche Zeitrafferaufzeichnung gewährleisten, um die Sicherheit Ihres Autos zu gewährleisten.

FR

Pas satisfait / Besoin d'aide ?

Si vous n'êtes pas satisfait de notre produit ou si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, n'hésitez pas à nous contacter avant de le retourner. Nous mettrons tout en œuvre pour vous aider !
En général, votre problème sera résolu dans les 24 heures ouvrables suivantes – il vous suffit de nous rejoindre !

Email: support@nqjtech.com

Contenu

36 Avis

37 Description de la Structure et des Fonctions

39 Instructions d’Installation

42 Connexion de l'Application

45 Présentation de l'Application

47 Guide de Dépannage

Avis


1. Pas de batterie interne. Pas de fonction de charge. Ce produit nécessite une connexion permanente au chargeur de voiture ; il s'éteint immédiatement en cas de débranchement.
2. Utilisez exclusivement le chargeur de voiture d'origine fourni avec le produit.
3. Installez-le sur le pare-brise avant, en évitant tout obstacle à l'airbag et à la visibilité du conducteur.
4. Vérifiez régulièrement que l'objectif de la caméra est propre et sans obstruction.
5. Effectuez un test préliminaire d'installation pour confirmer le bon fonctionnement du produit avant son utilisation definitive.
6. Le produit doit être fixé solidement et de manière sécurisée avant toute conduite.
7. Ne l'exposez pas dans un environnement où la température pourrait dépasser 70° C (160° F) (risque de dégradation matérielle).
8. Une carte TF d'origine de 64 Go (gratuite) est pré-installée dans la caméra (max. 256 Go supportés). Elle est déjà formatée et peut être utilisée directement après la première connexion à l'alimentation.
Remplacement de la carte TF : Privilégiez des marques réputées (ex. Samsung) de classe 10 (vitesse U3).
Formatage obligatoire de la nouvelle carte TF avant sa première utilisation.


Description de la Structure et des Fonctions

Base
Fixé solidement au pare-brise avant par un autocollant électrostatique.

Caméra avant


Haut-parleur

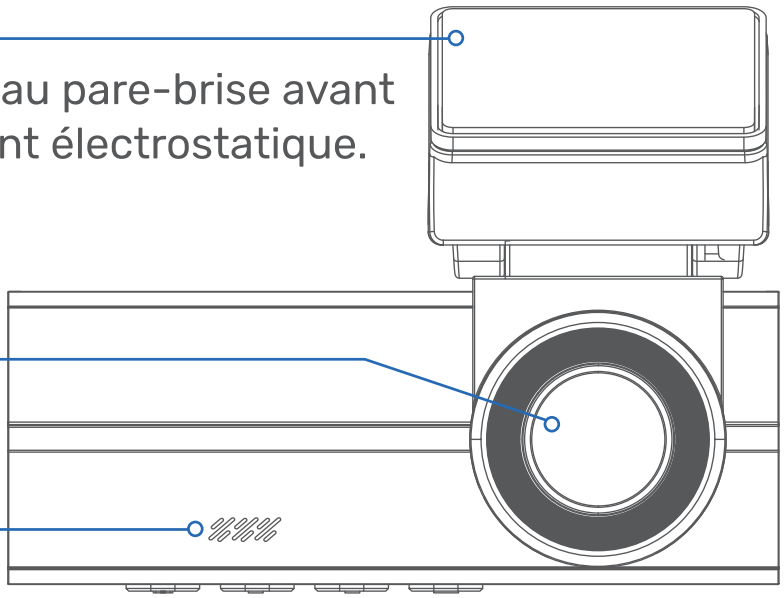

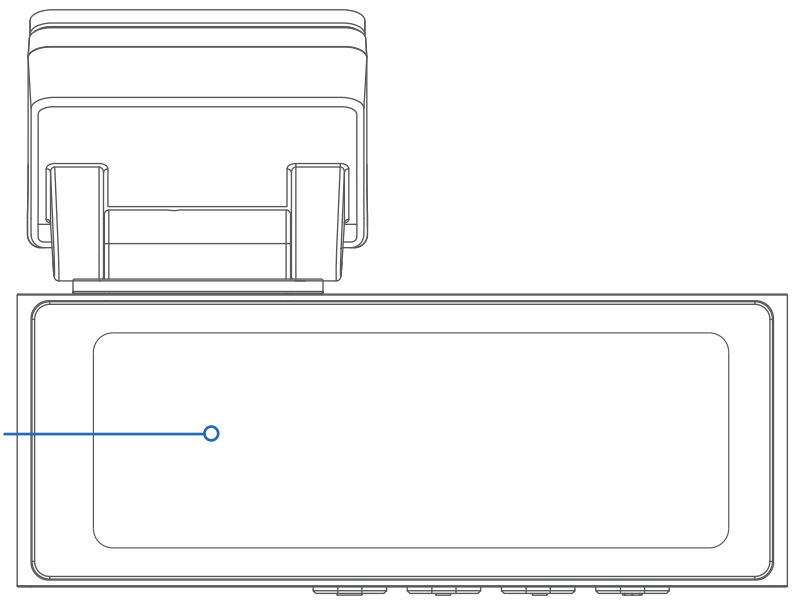

Affichage TFT de 3,2 pouces

FR

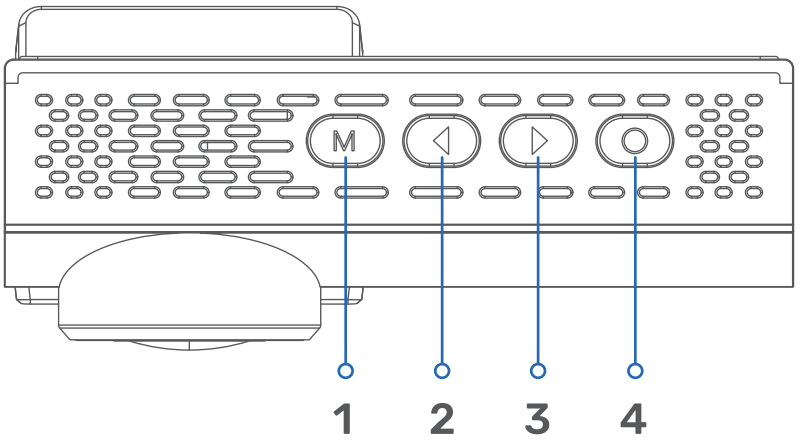

FR

1. Bouton Menu

*Appui court : accéder aux fonctions du menu / retourner en mode enregistrement.

*Appui long : entrer en mode gestion des fichiers de lecture.

2. Bouton Gauche

*Navigation vers la gauche/haut.

*Appui court : basculer entre la vue avant et arrière.

3. Bouton Droit


*Navigation vers la droite/bas.

*Appui court : activer/désactiver l'enregistrement.

4. Bouton OK

*Appui court : bouton de confirmation/retour.

*Appui court : démarrer/mettre en pause l'enregistrement.

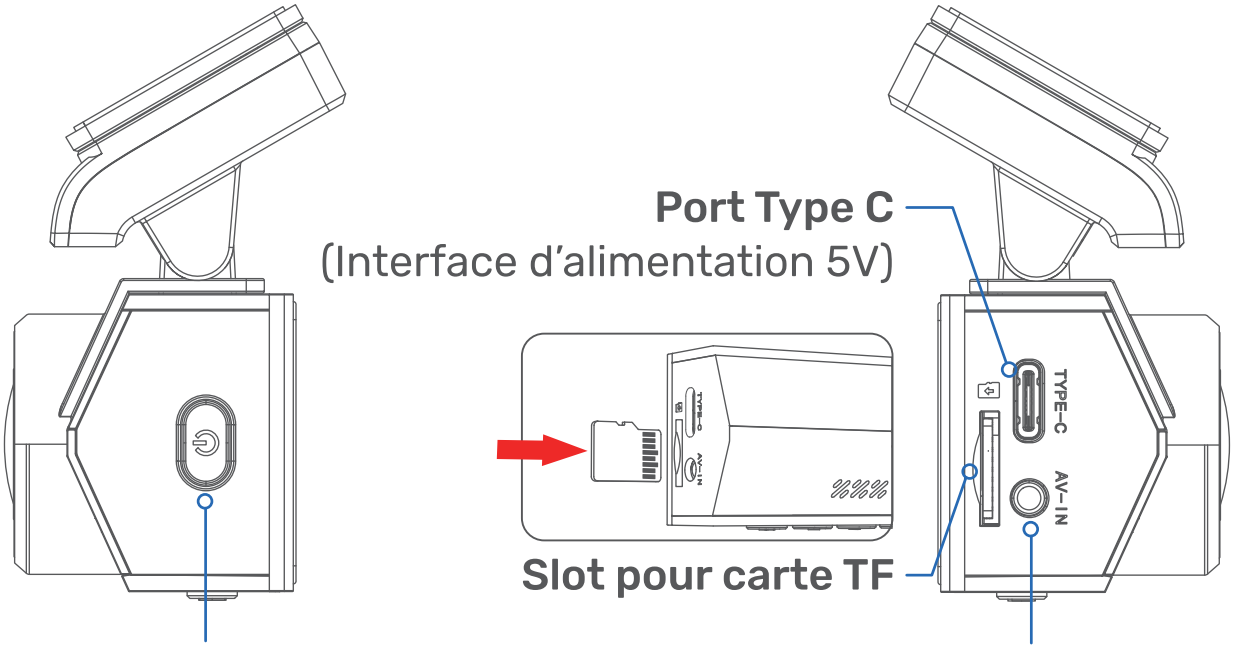

FR


Bouton d'alimentation
*Appui long de 2 secondes : allumer/éteindre l'appareil.
*Appui court : prendre une photo.

Port de caméra arrière
(Connecter à la caméra arrière)

Instructions d'Installation


Étape 1

Arrêtez le moteur. Trouvez un emplacement idéal sur le pare-brise avant, nettoyez la surface et collez l'autocollant électrostatique dessus.

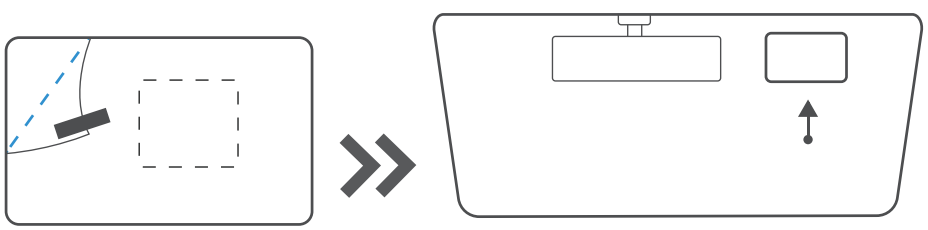


Étape 2

Détachez le pad adhésif 3M de la caméra et collez-le sur l'autocollant électrostatique.

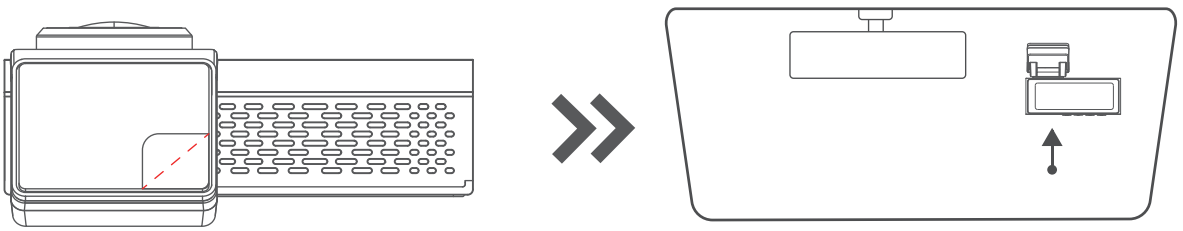

FR

Étape 3 Connectez le connecteur Type-C du chargeur de voiture au port Type-C de la caméra. Connectez l'autre extrémité à la prise allume-cigare du véhicule.

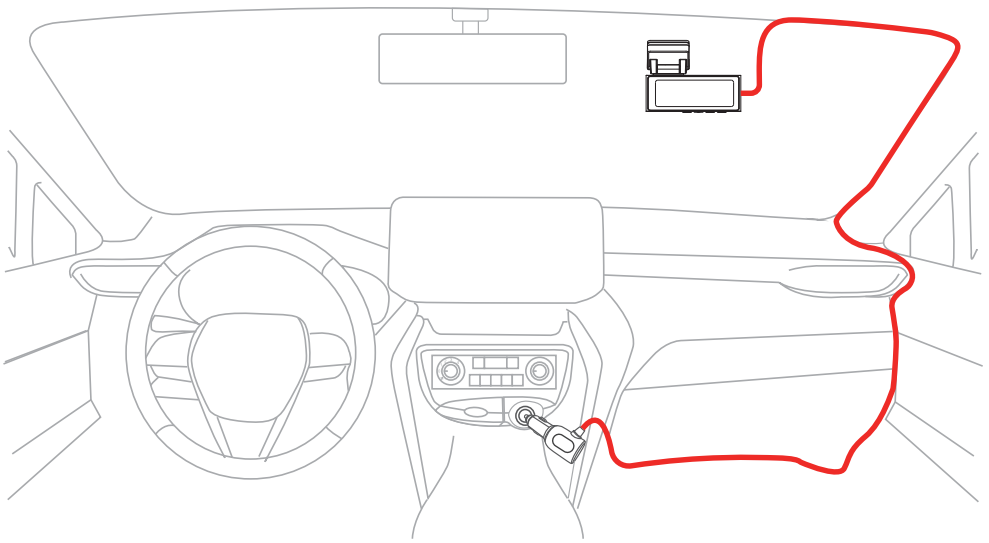


Étape 4 Démarrez le moteur de votre véhicule pour vérifier si la caméra de tableau de bord est correctement installée et fonctionne correctement.

Étape 5 Une carte TF de 64 Go est pré-installée dans la caméra de tableau de bord. Si vous devez remplacer la carte TF, formatez la nouvelle avant première utilisation.

Étape 6 Fixez le connecteur AV Out de la caméra arrière sur l'entrée AV de la caméra de tableau de bord. Faites serpenter le câble noir de la caméra arrière le long de la carrosserie du véhicule jusqu'à l'arrière.

Étape 7 Montez la caméra arrière à l'arrière du véhicule.

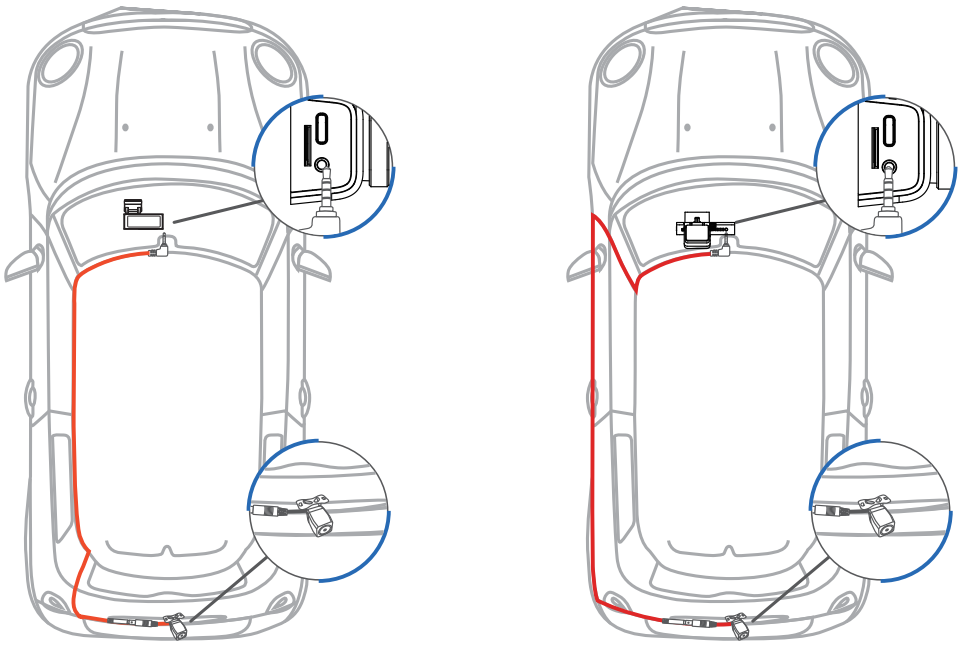

Étape 8 Redémarrez le moteur pour un contrôle final des deux caméras.

Conseils

1. Si vous insérez une carte non formatée, la caméra vous demandera de la formater. Insérez d'abord la carte mémoire dans la caméra de tableau de bord, puis connectez votre appareil mobile à la caméra. Allez dans APP > Paramètres de la caméra > Formater pour formater la carte.

2. En raison du débit de données vidéo, une carte mémoire de vitesse Class 10 ou supérieure doit être utilisée.

3. Lorsque la carte insérée est illisible ou présente des problèmes, la caméra vous demandera de la formater. Si le formatage échoue, remplacez la carte par une nouvelle.

Connexion de l'Application

FR

1. Scannez le code QR ci-dessous ou rendez-vous sur Google Play/App Store pour rechercher "Viidure" et télécharger/ installer l'application sur votre appareil mobile.


Remarque :


Pour les téléphones mobiles Android, nous vous recommandons de rechercher "Viidure" sur Google Play pour télécharger et installer l'application. Si vous scannez directement le code QR pour installer, vous pouvez recevoir un avertissement de sécurité de l'application. Il s'agit d'un avertissement de vérification associé au système Android, et le système iOS ne présentera pas ce problème.

2. Lancez l'application "Viidure", accordez les autorisations requises (choisissez de vous inscrire ou de sauter la connexion), puis appuyez sur Ajouter une caméra pour suivre l'assistant et commencer la connexion.

Remarque : Assurez-vous que la caméra de tableau de bord est allumée. Gardez votre appareil mobile à moins de 5 mètres de la caméra.

3. Rendez-vous dans Paramètres > WLAN sur votre appareil mobile, recherchez le Wi-Fi nommé "FHCam-****", et entrez le mot de passe 12345678 pour vous connecter au hotspot de la caméra.

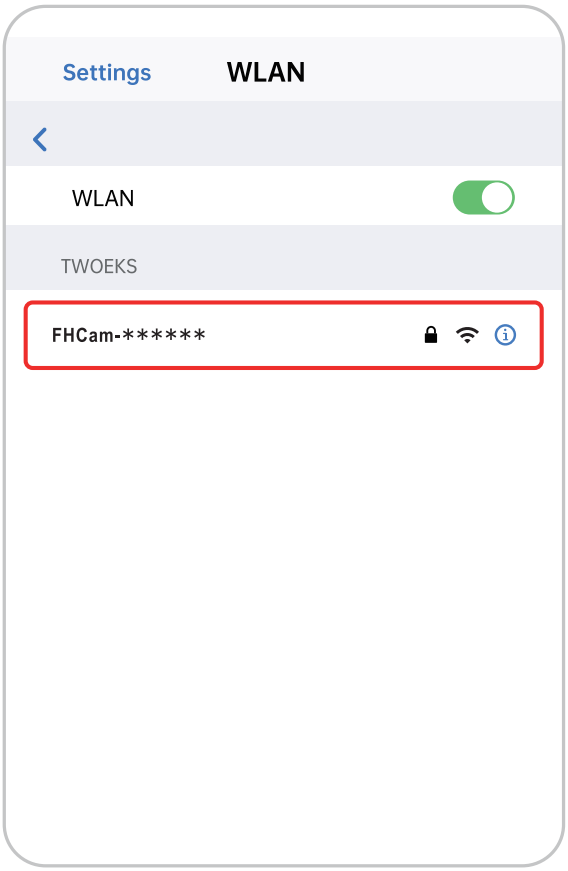

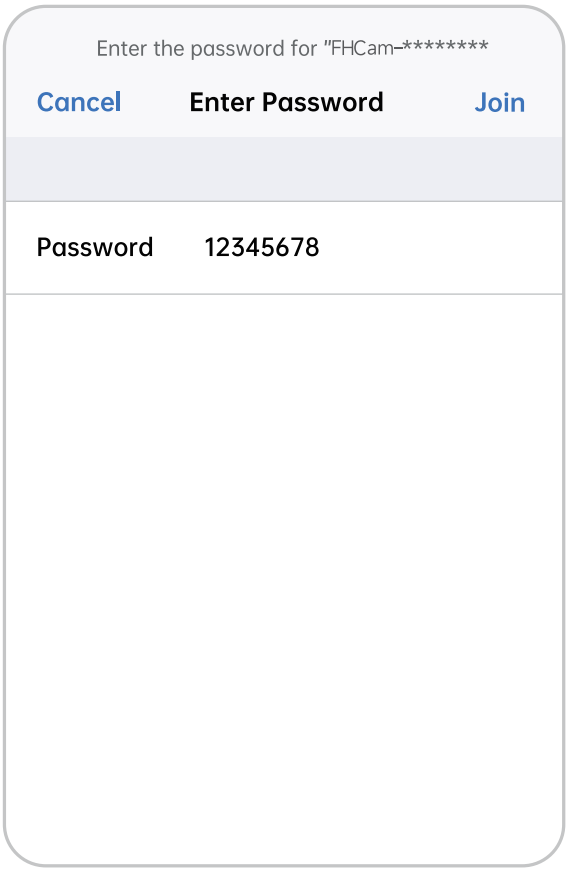

FR

Conseils : Après avoir connecté votre appareil mobile au WiFi de la caméra, si un message s'affiche : "Le WiFi de la caméra n'a pas accès à Internet. Continuer la connexion ?", sélectionnez "Oui". Sélectionner "Non" déconnectera le WiFi de la caméra.


4. Revenez à l'application et attendez jusqu'à ce qu'elle se connecte avec succès.

FR

Conseils : Lorsque vous déconnectez le Wi-Fi de la caméra et quittez l'application, la caméra continuera automatiquement à enregistrer.



Présentation de l'Application

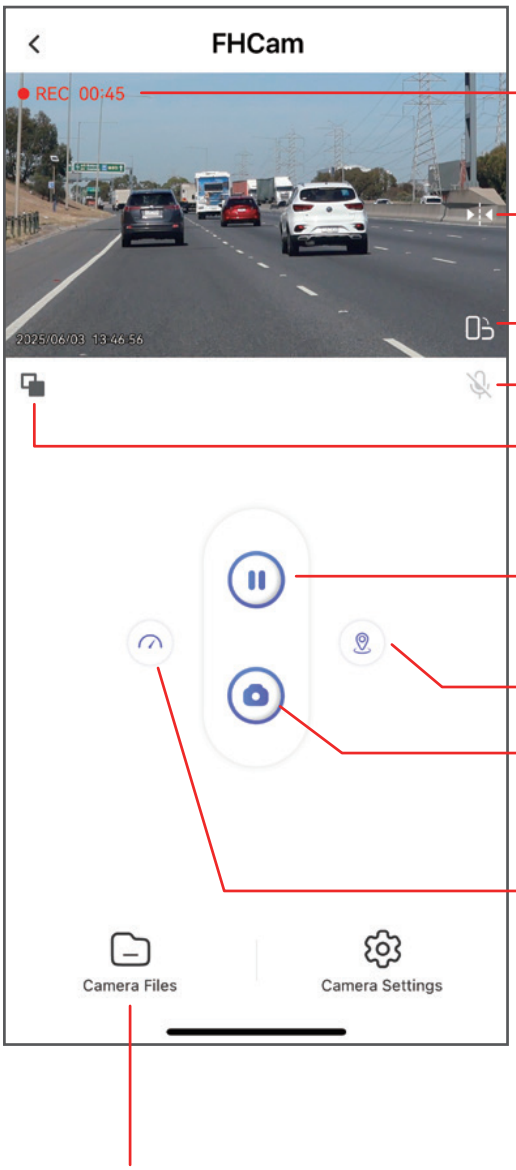

Statut d'enregistrement

Retourner

Portrait/Paysage

Audio activé/désactivé

Commutation de la vue de la caméra

Démarrer/Arrêter l'enregistrement

GPS (Non pris en charge)


Passer en mode caméra (Fonction obturateur)

Vitesse du véhicule

FR

Fichiers de la caméra

Appuyez sur Fichiers de la caméra sur la page d'accueil pour consulter toutes les vidéos et photos. Vous pouvez également supprimer ou télécharger les fichiers.

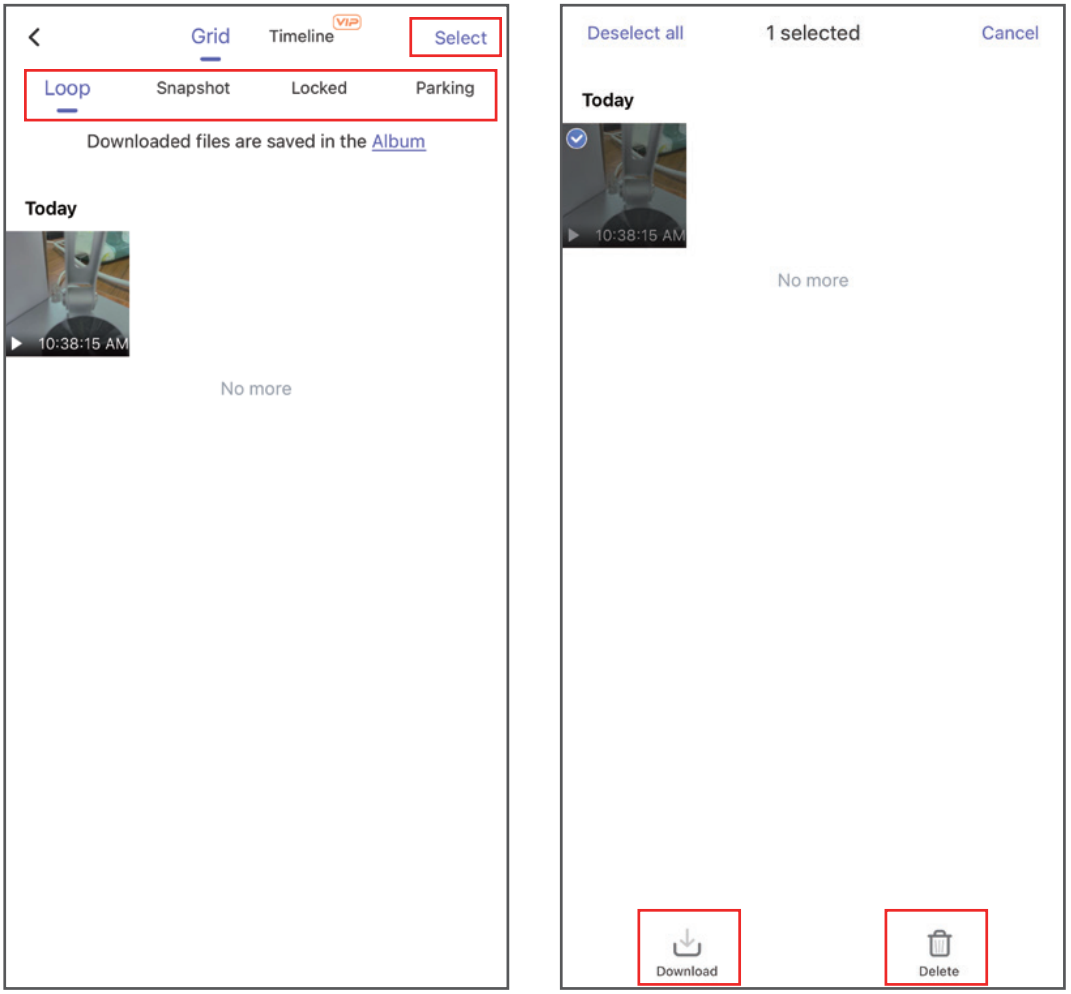

FR

Boucle : Vidéos standard
Instantané : Prend des photos
Verrouillé : Vidéos verrouillées
Stationnement : Vidéo enregistrée en stationnement (Un kit matériel supplémentaire est nécessaire)

* Appuyez sur Sélectionner dans le coin supérieur droit pour choisir le(s) fichier(s) à télécharger sur votre appareil mobile ou à supprimer.
Après avoir téléchargé le(s) fichier(s), vous pouvez les éditer ou les partager directement sur les réseaux sociaux.

Guide de Dépannage

1. La caméra de tableau de bord ne peut pas être utilisée normalement après l'insertion d'une nouvelle carte TF, et elle indique que la carte doit être formatée.

Pour garantir l'enregistrement vidéo normal avec la caméra de tableau de bord, il faut d'abord formater la carte mémoire et vérifier sa vitesse avant de l'utiliser.

Option 1 : Appuyez sur le bouton d'alimentation dès que vous entendez le message vocal pour formater la carte mémoire.

Option 2 : Rendez-vous dans l'application > Paramètres > Formater la carte TF pour formater la carte mémoire.

2. Messages vocaux trop forts, trop faibles ou répétés.

Rendez-vous dans l'application > Paramètres > Volume du haut-parleur pour couper le son ou ajuster le volume selon les besoins.

3. Mon appareil mobile ne peut pas se connecter au Wi-Fi de la caméra de tableau de bord.

Rendez-vous dans les paramètres WLAN de votre appareil mobile, recherchez le Wi-Fi nommé FHCam-******, et entrez le mot de passe correct 12345678. Après une connexion réussie, l'icône Wi-Fi devient verte. Le téléphone se connecte

automatiquement pour les utilisations futures après la première connexion réussie.

4. Pas de son lors de la lecture des vidéos enregistrées.

Si l'icône du microphone est désactivée (vidéo enregistrée sans son), rendez-vous dans l'application > Paramètres > Enregistrement sonore pour l'activer.
Si l'icône du microphone est normale (pas de symbole de sourdine), réinitialisez les paramètres d'usine via l'application > Paramètres > Réinitialisation usine. (La prévisualisation de la vidéo sans audio est normale.)

Remarque : Si le problème persiste après la réinitialisation, contactez-nous directement.

5. La caméra de tableau de bord émet parfois un rappel vocal indiquant "la vidéo est verrouillée" et la lumière d'état rouge devient jaune. Est-ce normal ?

Le rappel vocal indique que la vidéo en cours est verrouillée et enregistrée. C'est une situation normale lorsque la fonction G-sensor est déclenchée par un freinage brutal, une collision ou des conditions de route difficiles pendant la conduite. Vous pouvez aller dans l'application > Paramètres > Détection de collision pour ajuster le niveau de sensibilité ou désactiver cette fonction.

6. Pourquoi ne puis-je pas voir la prévisualisation en direct sur l'application ?

Vérifiez que votre appareil mobile est connecté au WiFi de la caméra de tableau de bord ;

La distance entre votre appareil mobile et la caméra de tableau de bord ne doit pas dépasser 5 mètres.

7. Pourquoi mon appareil mobile ne reçoit-il pas de messages via les données cellulaires 4G/5G après avoir connecté au WiFi de la caméra de tableau de bord ?

Si votre appareil mobile est un téléphone monocanal, il ne recevra pas d'informations 4G/5G après avoir connecté au WiFi de la caméra. Cependant, il recevra les appels.

8. Comment couper le son de la caméra de tableau de bord ?

Après avoir connecté au WiFi de la caméra, rendez-vous dans l'application > Paramètres > Volume du haut-parleur pour couper le son.

9. Puis-je utiliser la caméra de tableau de bord sans source d'alimentation ?

Non, vous ne pouvez pas. Cette caméra n'a pas de batterie intégrée, elle doit être alimentée en cours d'utilisation.

10. Puis-je utiliser la caméra de tableau de bord sans mon téléphone ?

Oui, vous pouvez. Une fois que vous avez configuré la caméra de tableau de bord avec l'application pour la première fois, dès que la caméra est connectée à l'alimentation future, elle commencera à fonctionner.

11. Comment activer la fonction Mode Stationnement de la caméra de tableau de bord ?

Un kit matériel est nécessaire pour utiliser cette fonction. Après avoir installé correctement le kit matériel et effectué le câblage, la caméra de tableau de bord active par défaut la fonction "Enregistrement accéléré" (Time-lapse), et elle garantit un enregistrement accéléré continu 24H pour assurer la sécurité de votre véhicule.

Non Soddisfatto? / Ha Bisogno di Supporto?

Se non sei soddisfatto del nostro prodotto o hai problemi durante l'uso del nostro prodotto, non esitare a contattarci prima di restituirci il prodotto. Faremo del nostro meglio per aiutarti! Di solito il tuo problema verrà risolto entro 24 ore nei giorni lavorativi, basta contattarci!

Email: support@nqjtech.com

Indice

53 Avvertenza

54 Descrizione della Struttura e delle Funzioni

56 Istruzioni di Installazione

59 Connessione dell'App

62 Panorama dell'App

64 Guida per la Risoluzione dei Problemi

IT

Avvertenza

1. Nessuna batteria integrata. Nessun supporto di ricarica. Questo prodotto necessita di essere collegato al caricabatterie auto per l'alimentazione costante; si spegne quando disconnesso.

2. Utilizzare il caricabatterie auto originale fornito.

3. Installare sul parabrezza anteriore. Non bloccare l'airbag o la vista del conducente.

4. Assicurarsi che l'obiettivo della camera sia pulito e non bloccato.

5. Consigliamo di eseguire un test pre-installazione per garantire che questo prodotto sia in buone condizioni.

6. Questo prodotto deve essere montato in modo sicuro prima di guidare il veicolo.

7. NON lasciare il prodotto in luoghi dove la temperatura può superare 70° C (160° F) per prolungarne la durata.

8. Una carta TF originale da 64GB (supporto massimo 256GB) è pre-installata e formattata, pronta all'uso dopo il primo collegamento. Per sostituzioni, usare una carta TF di marca nota (es. Samsung) classe 10 (U3), e formattarla prima del primo utilizzo.


Descrizione della Struttura e delle Funzioni

Base

Fissata solidamente al parabrezza anteriore con un autocollant elettrostatico


Caméra anteriore


Altoparlante

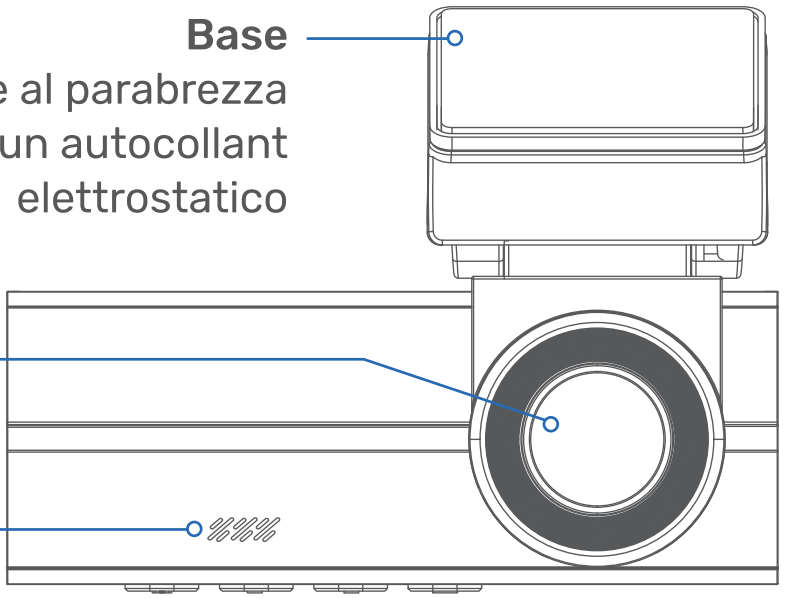

IT

Display TFT da 3,2 pollici

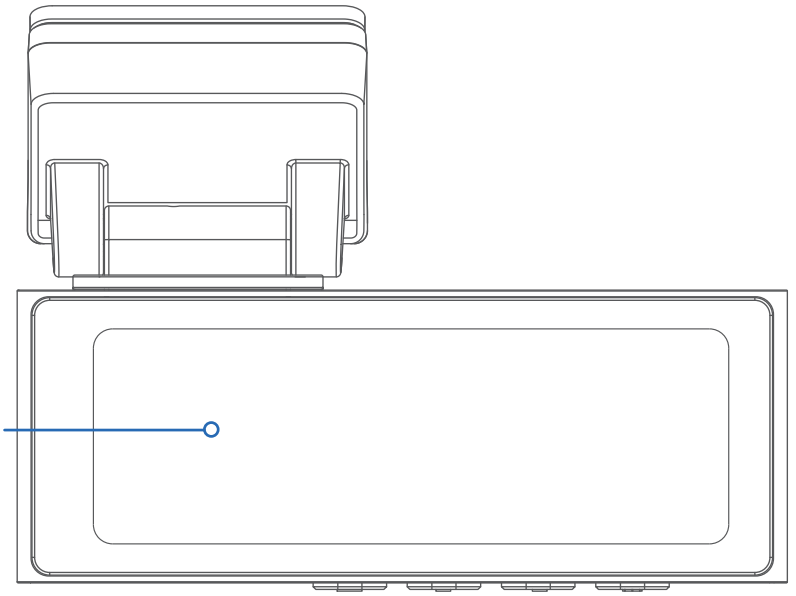

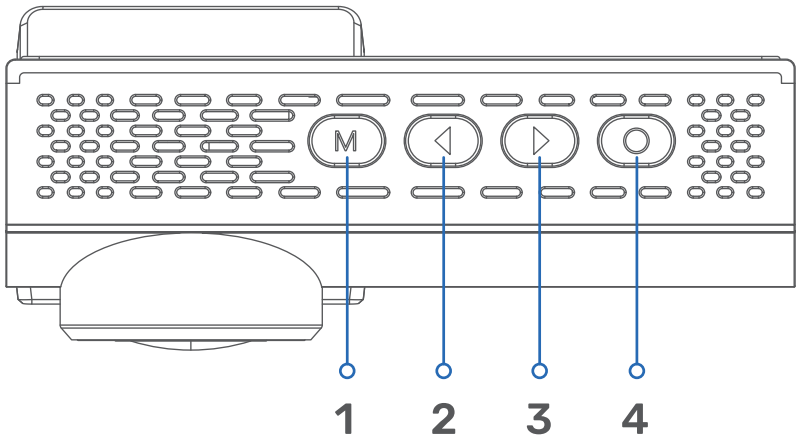

1. Pulsante Menu

*Appuntamento breve: accedere alle funzioni del menu / tornare all'enregistrazione.

*Appuntamento lungo: entrare in modalità gestione file di riproduzione.

IT

2. Pulsante Sinistro

*Navigare a sinistra/sopra.

*Appuntamento breve: switch tra vista anteriore e posteriore.

3. Pulsante Destro


*Navigare a destra/sotto.

*Appuntamento breve: attivare/spegnere l'enregistrazione.

4. Pulsante OK

*Appuntamento breve: pulsante di conferma/ritorno.

*Appuntamento breve: avviare/pausare l'enregistrazione.

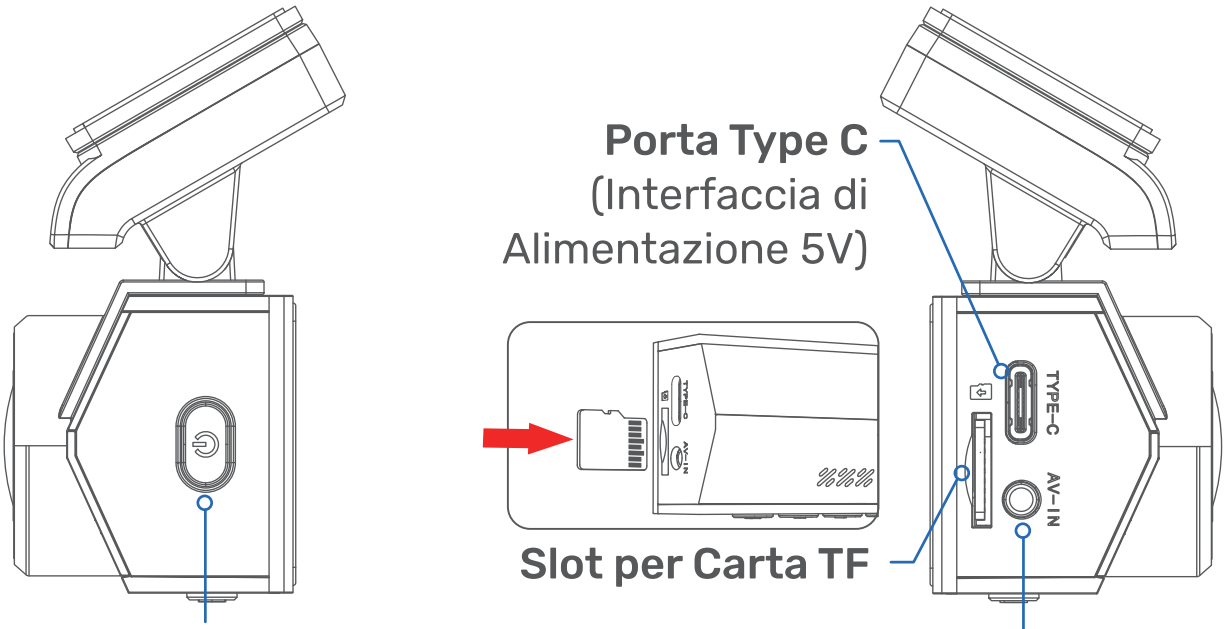

Pulsante di Alimentazione
*Appuntamento lungo di 2 secondi: accendere/spegnere l'apparecchio
*Appuntamento breve: scattare una foto


Porta per Telecamera Posteriore
(Collega alla telecamera posteriore)

IT

Istruzioni di Installazione


Passo 1

Spegni il motore. Trova una posizione ideale sul parabrezza anteriore, pulisci la superficie e attacca l'autocollante elettrostatico.

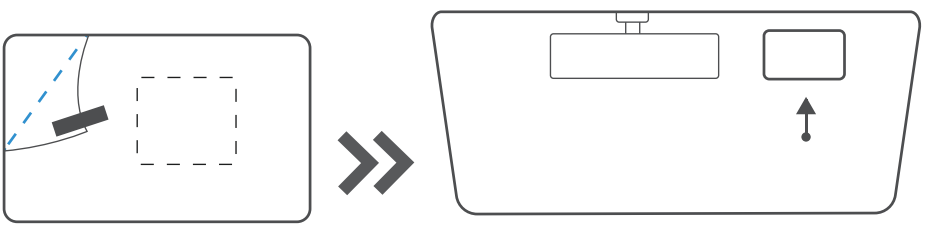


Passo 2

Rimuovi il pad adesivo 3M dalla telecamera e attaccalo all'autocollante elettrostatico.

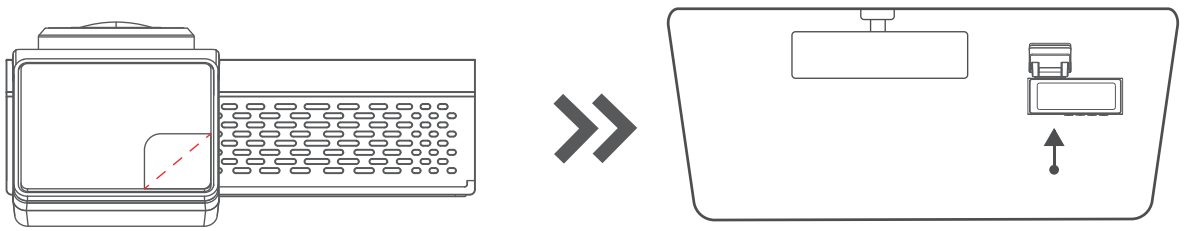

Passo 3 Collega il connettore Type-C del car charger alla porta Type-C della telecamera. Collega l'altra estremità alla presa accendisigari del veicolo.

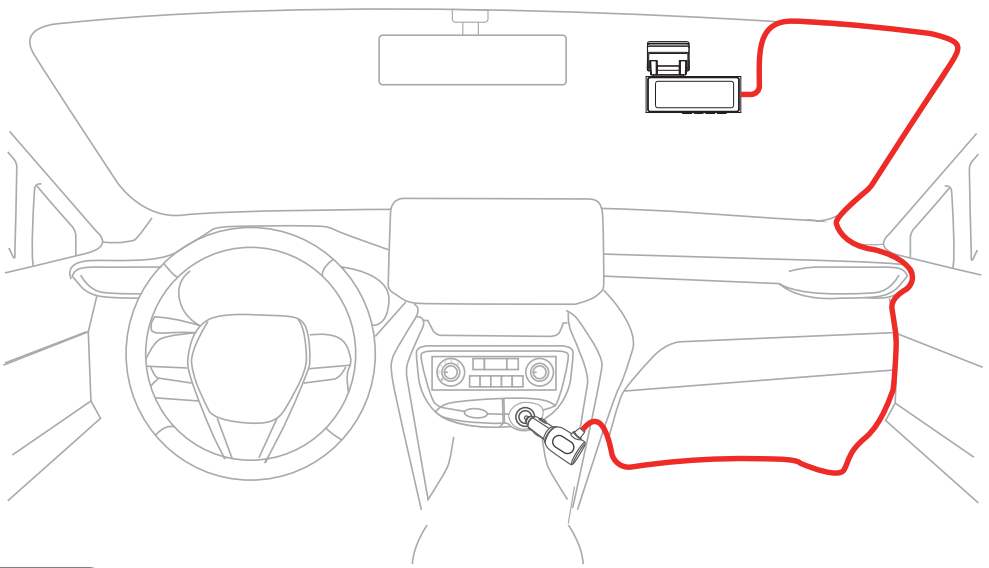


Passo 4 Avvia il motore del veicolo per verificare se la telecamera per auto è installata correttamente e funziona bene.

Passo 5 Una carta TF da 64GB è pre-installata nella telecamera per auto. Se devi sostituire la carta TF, formatta la nuova prima del primo utilizzo.

Passo 6 Collega il connettore AV Out della telecamera posteriore all'ingresso AV della telecamera per auto. Fai serpenteare il cavo nero della telecamera posteriore lungo la carrozzeria del veicolo fino all'arrière.

Passo 7 Monta la telecamera posteriore all'arrière del veicolo.

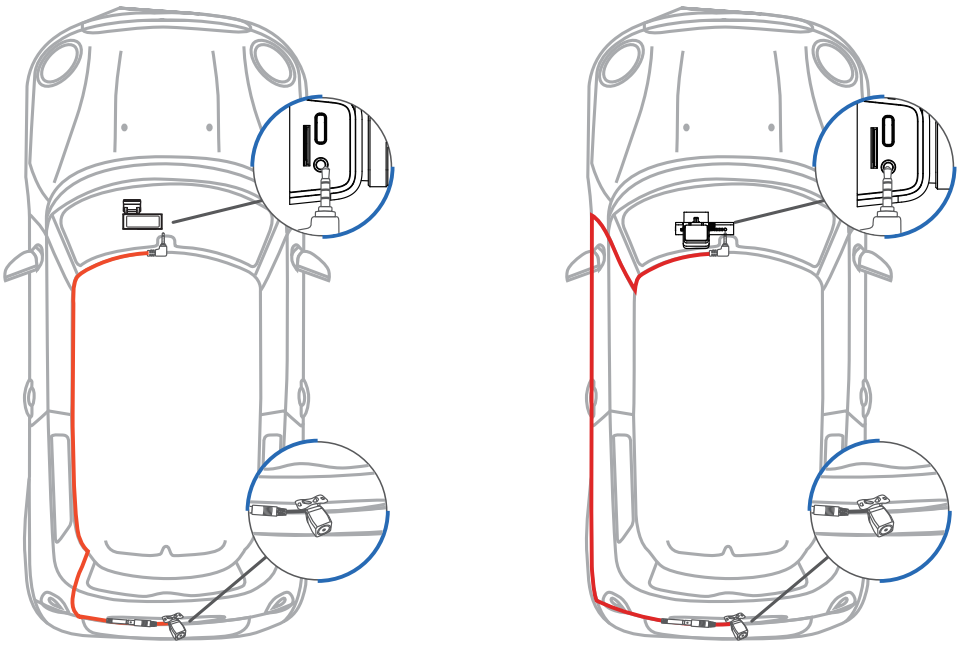

Passo 8 Riavvia il motore per un controllo finale di entrambe le telecamere.

Consigli

1. Se inserisci una carta non formattata, la telecamera ti chiederà di formattarla. Inserisci prima la carta di memoria nella telecamera per auto, quindi connetti il tuo dispositivo mobile alla telecamera. Vai su APP > Impostazioni telecamera > Formatta per formattare la carta.

2. A causa del tasso di dati video, è necessario usare una carta di memoria di velocità Classe 10 o superiore.

3. Quando la carta inserita è illisible o ha problemi, la telecamera ti chiederà di formattarla. Se il formataggio fallisce, sostituisci la carta con una nuova.

Connessione dell'App

1. Scansiona il codice QR qui sotto o vai su Google Play/App Store per cercare "Viidure" e scaricare/installare l'applicazione sul tuo dispositivo mobile.


Nota:


Per i telefoni mobili Android, consigliamo di cercare "Viidure" su Google Play per scaricare e installare l'applicazione. Se scannerizzi direttamente il codice QR per installare, puoi ricevere un avviso di sicurezza dall'app. Si tratta di un avviso di verifica associato al sistema Android, e il sistema iOS non presenterà questo problema.

2. Lancia l'applicazione "Viidure", concede le autorizzazioni richieste (scegli di registrarti o saltare l'accesso), quindi tocca Aggiungi telecamera per seguire l'assistente e iniziare la connessione.

Nota: Assicurati che la telecamera per auto sia accesa. Tieni il tuo dispositivo mobile a meno di 5 metri dalla telecamera.

3. Vai su Impostazioni > WLAN sul tuo dispositivo mobile, cerca il Wi-Fi chiamato "FHCam-****", e inserisci la password 12345678 per connetterti all'hotspot della telecamera.

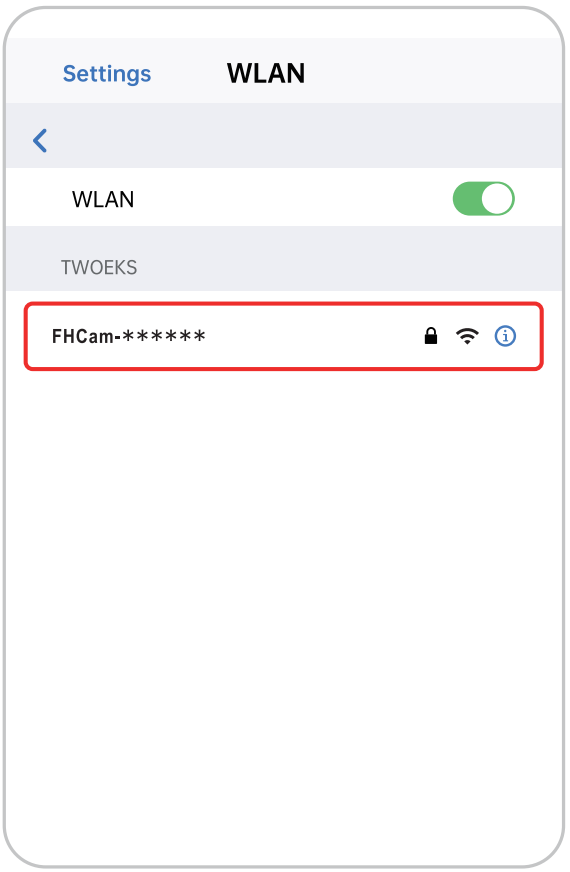


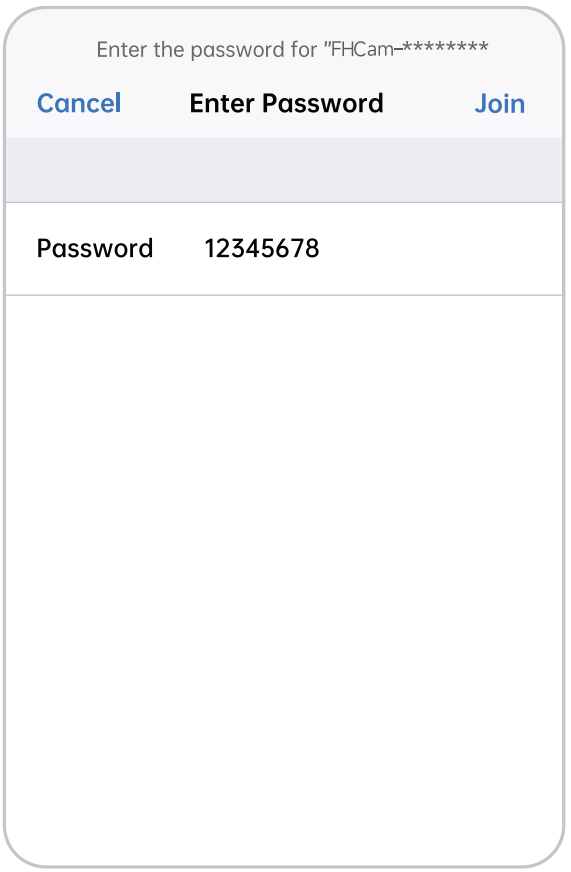


Consigli: Dopo aver connesso il WiFi della fotocamera, se il tuo dispositivo mobile mostra un messaggio: "Il WiFi della fotocamera non può accedere a Internet. Continuare la connessione?", seleziona "Sì". Se selezioni "No", verrà disconnesso il WiFi della fotocamera.

4. Torna all'APP e attendi finché si connette correttamente.

Consigli: Quando disconnetti il Wi-Fi della fotocamera e esci dall'APP, la fotocamera continuerà automaticamente a registrare.

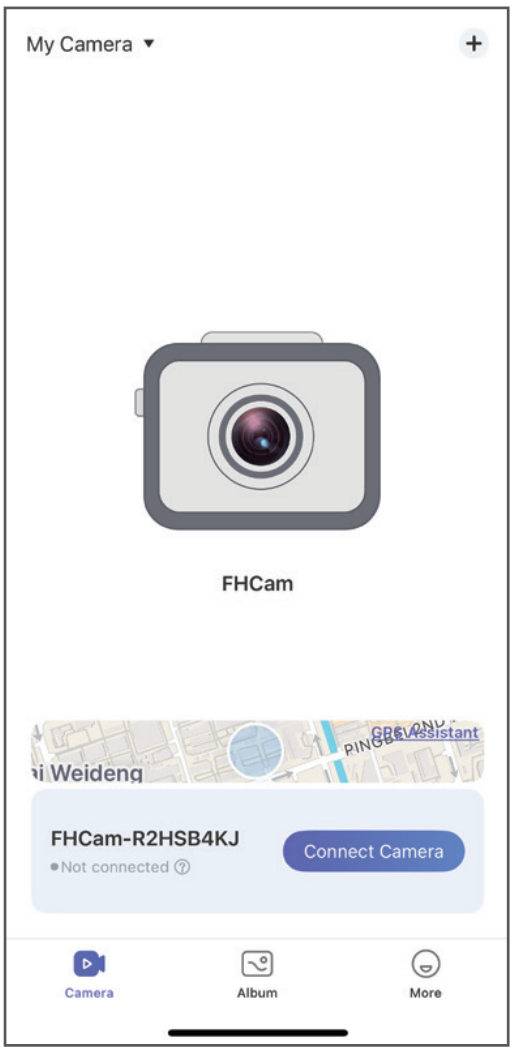

Panorama dell'App

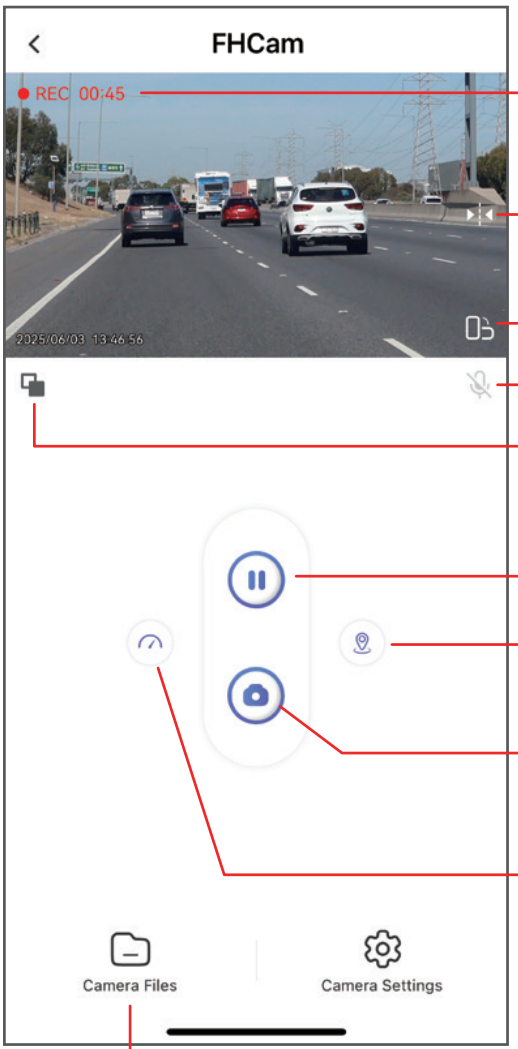

Stato di registrazione

Inverti

Verticale/Orizzontale

Audio On/Off

Cambio visuale della fotocamera

Avvia/Interrompi registrazione

GPS (Non supportato)


Passa alla modalità fotocamera (Funzione otturatore)

Velocità del veicolo

IT

File della fotocamera

Tocca File della fotocamera sulla homepage per controllare tutti i video e le foto. Puoi anche eliminare o scaricare i file.

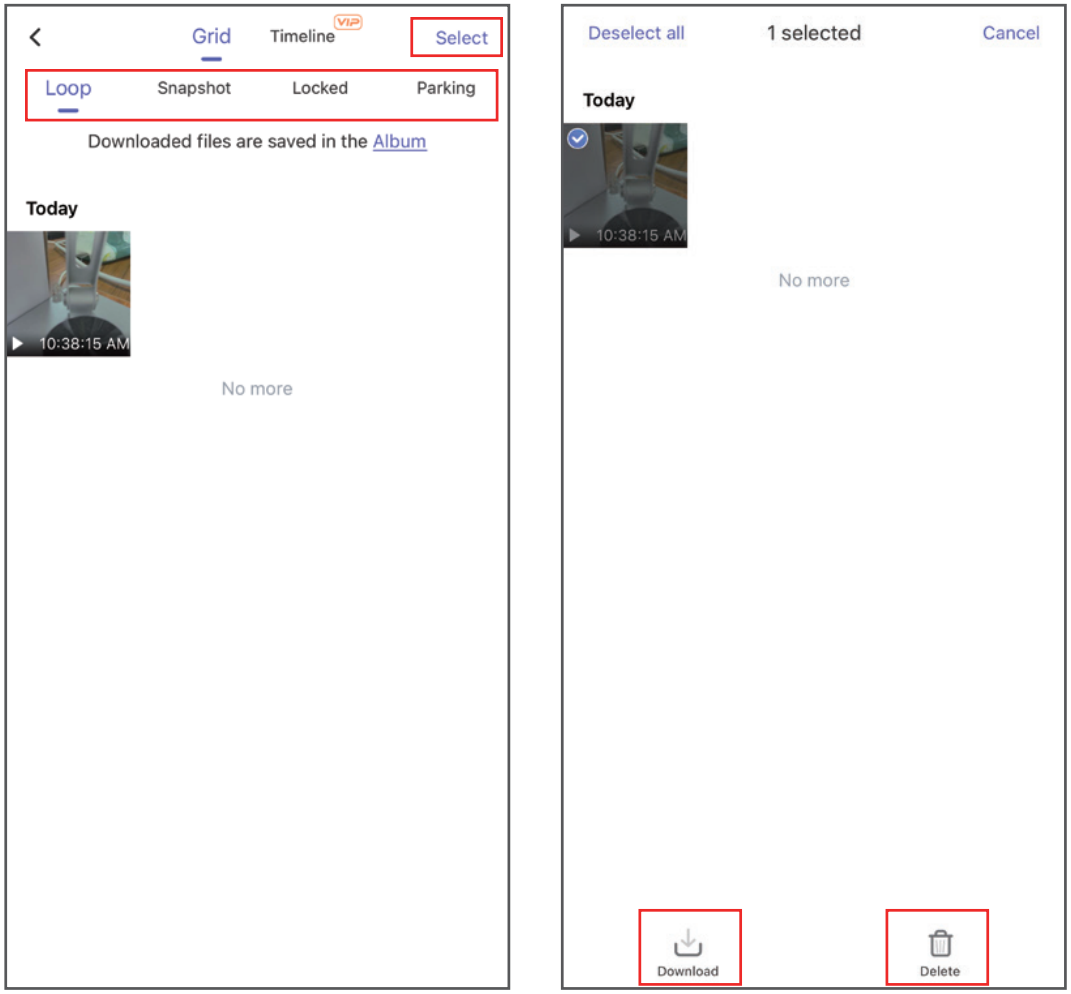

Loop: Video standard
Snapshot: Cattura foto
Locked: Video bloccati
Parking: Video registrato durante il parcheggio (È necessario un kit hardware aggiuntivo)

* Tocca "Seleziona" nell'angolo in alto a destra per selezionare il/i file da scaricare sul tuo dispositivo mobile o eliminare il/i file. Dopo aver scaricato il/i file, puoi modificarli o condividerli direttamente sui social media.

Guida per la Risoluzione dei Problemi

1. Dopo l'inserimento della nuova scheda TF, la telecamera per cruscotto non funziona correttamente e richiede la formattazione della scheda.

Per garantire la registrazione video normale, formattare prima la scheda di memoria e verificare la sua velocità.

Opzione 1: Premere il pulsante di accensione non appena si ascolta la voce che indica la formattazione della scheda.

Opzione 2: Navigare in APP > Impostazioni > Formatta scheda TF per eseguire la formattazione.

2. Promemoria vocale troppo forte, debole o ripetuto.

IT

Andare in APP > Impostazioni > Volume altoparlante per disattivare o regolare il volume.

3. Impossibilità di connettersi al Wi-Fi della telecamera.

Aprire le impostazioni WLAN del dispositivo, selezionare Wi-Fi "FHCam-*****", inserire la password 12345678. Dopo la connessione (icona Wi-Fi verde), il telefono si connette automaticamente in futuro.

4. Nessun suono durante la riproduzione dei video registrati.

Se l'icona del microfono è disabilitata (video registrato senza suono), vai in APP > Impostazioni > Registrazione audio per abilitarla.

Se l'icona del microfono è normale (senza simbolo di muto), reimposta le impostazioni di fabbrica tramite APP > Impostazioni > Reimposta fabbrica. (La preview del video senza audio è normale.)

Nota: Se il problema persiste dopo la reimpostazione, contattaci direttamente.

5. La telecamera per cruscotto invia occasionalmente un promemoria vocale "video bloccato" e il lucchetto rosso diventa giallo: è normale?

Il promemoria indica che il video corrente viene bloccato e registrato. È normale se la funzione G-sensor si attiva per frenata improvvisa, collisione o condizioni stradali cattive durante la guida. Puoi regolare la sensitività o disabilitare questa funzione in APP > Impostazioni > Sensore di collisione.

6. Perché non vedo la preview live sull'APP?

Assicurati che il dispositivo mobile sia connesso al WiFi della telecamera;

La distanza tra il dispositivo e la telecamera non deve superare 5 metri.

7. Perché il mio dispositivo mobile non riceve messaggi tramite dati cellulari 4G/5G dopo aver connesso il WiFi della telecamera per cruscotto?

Se il tuo dispositivo è un telefono a canale singolo, non potrà ricevere informazioni 4G/5G dopo la connessione al WiFi della telecamera. Tuttavia, riceverà le chiamate.

8. Come disattivare il suono della telecamera per cruscotto?

Dopo aver connesso il WiFi della telecamera, vai in APP > Impostazioni > Volume altoparlante per disattivare l'audio.

9. Posso usare la telecamera senza alimentazione?

No, non puoi. Poiché questa telecamera non ha una batteria integrata, necessita di essere alimentata durante il funzionamento.

10. Posso usare la telecamera senza il telefono?

Sì, puoi. Una volta configurata la telecamera tramite l'APP per la prima volta, ogni volta che la telecamera viene connessa all'alimentazione in futuro, inizierà a funzionare automaticamente.

11. Come attivare la funzione "Parking Mode" (modalità parcheggio) della telecamera?

Questa funzione richiede un kit hardware aggiuntivo. Dopo l'installazione corretta del kit e del cablaggio, la telecamera attiva di default la funzione "Time-lapse" (ripresa in time-lapse), garantendo una registrazione continua 24 ore in time-lapse per proteggere la tua auto.

¿No estás satisfecho? / ¿Necesitas apoyo?

Si no estás satisfecho con nuestro producto o tienes problemas al usarlo, contáctanos antes de devolvernos el producto. ¡Haremos todo lo posible por ayudarte! Por lo general, tu problema se resolverá en 24 horas hábiles, ¡simplemente contáctanos!

ES

Email: support@nqjtech.com

Índice

70 Aviso

71 Descripción de Funciones Estructurales

73 Instrucciones de Instalación

76 Conexión de la App

79 Panorama de la App

81 Guía para la solución de problemas

ES

Aviso

1. Sin batería integrada ni soporte de carga. Este producto requiere conexión al cargador de coche para energía constante; se apaga al desconectar.

2. Utilice el cargador de coche original provisto.

3. Instálelo en el parabrisas frontal. No bloquee el airbag ni la visión del conductor.

4. Asegúrese de que la lente de la cámara esté limpia y sin obstrucciones.

5. Recomendamos realizar una prueba previa a la instalación para verificar que el producto esté en buen estado.

6. El producto debe estar montado segura y firmemente antes de conducir el vehículo.


7. NO deje el producto en lugares donde la temperatura pueda exceder 70° C (160° F) para prolongar su vida útil.


8. Tarjeta TF original de 64GB (gratis, preinstalada en la cámara para coche, soporte máximo 256GB). Ya está formateada y se puede usar directamente después de la primera conexión a la energía. Si necesita reemplazarla, recomendamos tarjetas TF de marca reconocida (ej. Samsung), Clase 10 (velocidad U3). Formatee la nueva tarjeta TF antes del primer uso.

Descripción de Funciones Estructurales


Base

Adosada firmemente al parabrisas frontal mediante un adhesivo electrostático.

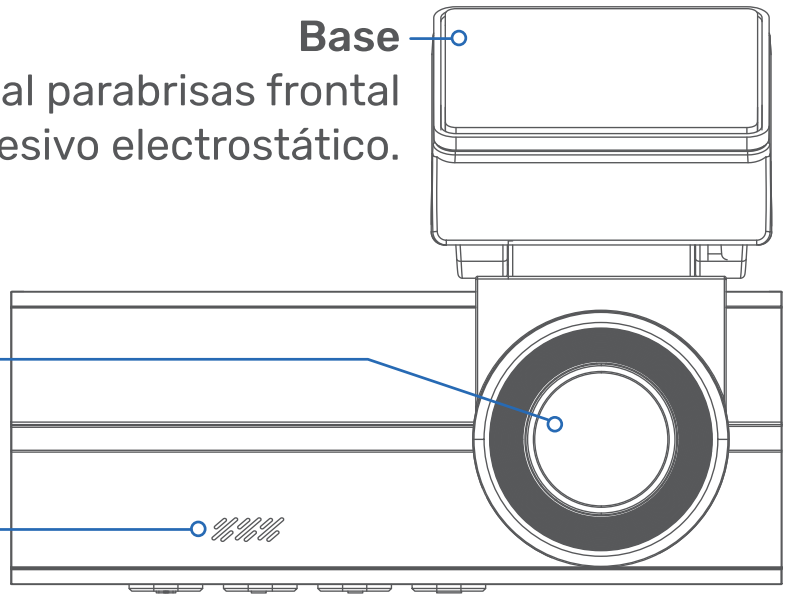

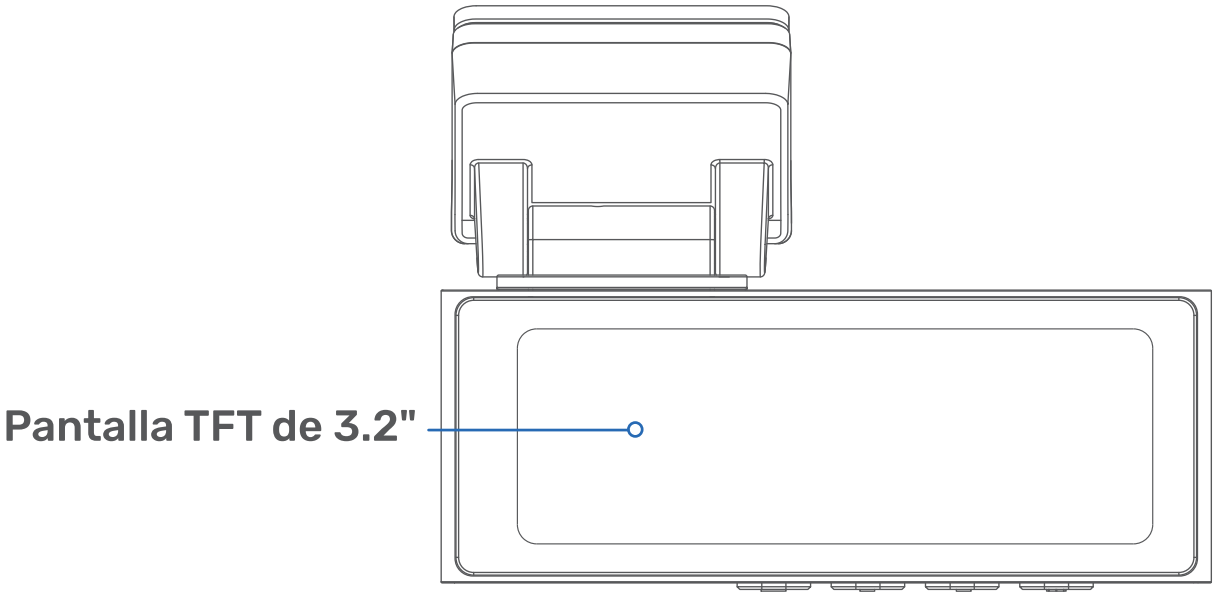

ES

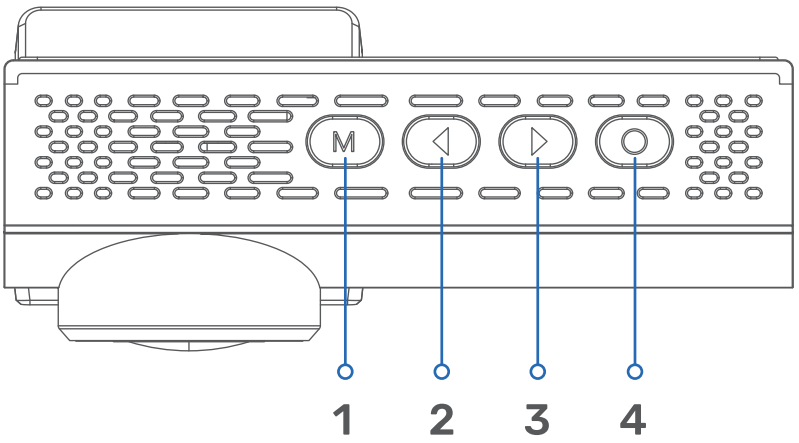

1. Botón de Menú

*Pulsación corta: Acceder a funciones de menú / Volver a grabación.

*Pulsación larga: Entrar en modo gestión de archivos de reproducción.

2. Left Botón Izquierdo

*Navegar hacia la izquierda/arriba.

*Pulsación corta: Cambiar entre vista frontal y trasera.

3. Botón Derecho


*Navegar hacia la derecha/abajo.

*Pulsación corta: Encender/apagar grabación.

4. Botón OK

*Pulsación corta: Botón de confirmación/volver.

*Pulsación corta: Iniciar/pausar grabación.

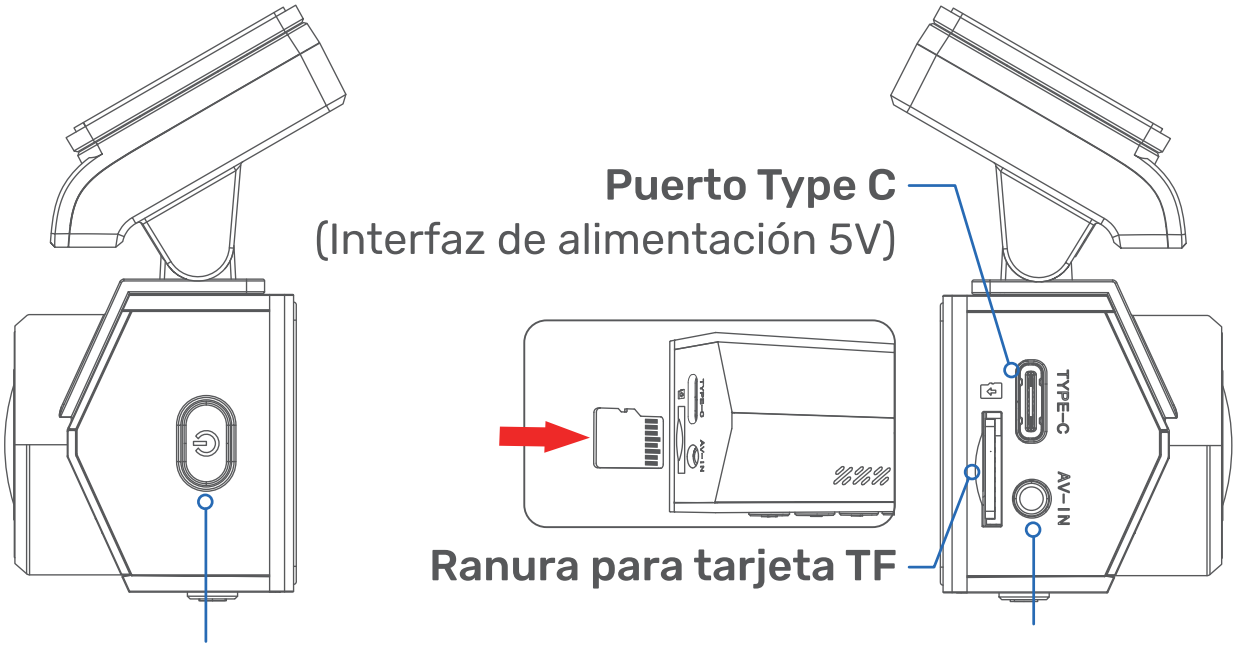


Botón de encendido
*Pulsación larga (2 segundos): Encender o apagar el dispositivo
*Pulsación corta: Tomar una foto

Puerto de cámara trasera
Conectar a cámara trasera

Instrucciones de Instalación

Paso 1


Apague el motor. Busque una ubicación ideal en el parabrisas frontal, limpie la superficie y pegue el Adhesivo Electrostático en ella.

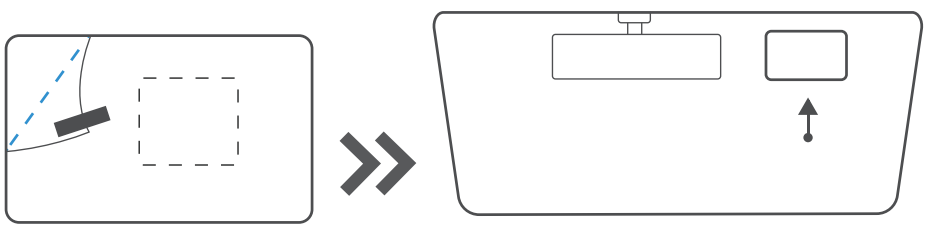


ES

Paso 2

Despegue la almohadilla adhesiva 3M de la cámara y péguela en el Adhesivo Electrostático.

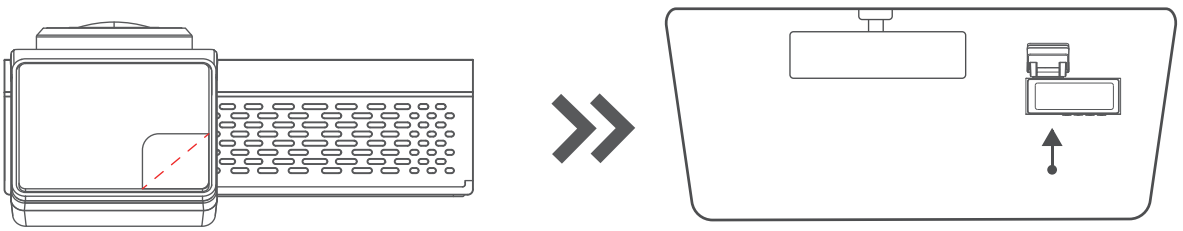

Paso 3 Conecte el conector Type-C del cargador de coche al Puerto Type-C de la cámara. Conecte el otro extremo al enchufe del encendedor de cigarrillos del vehículo.

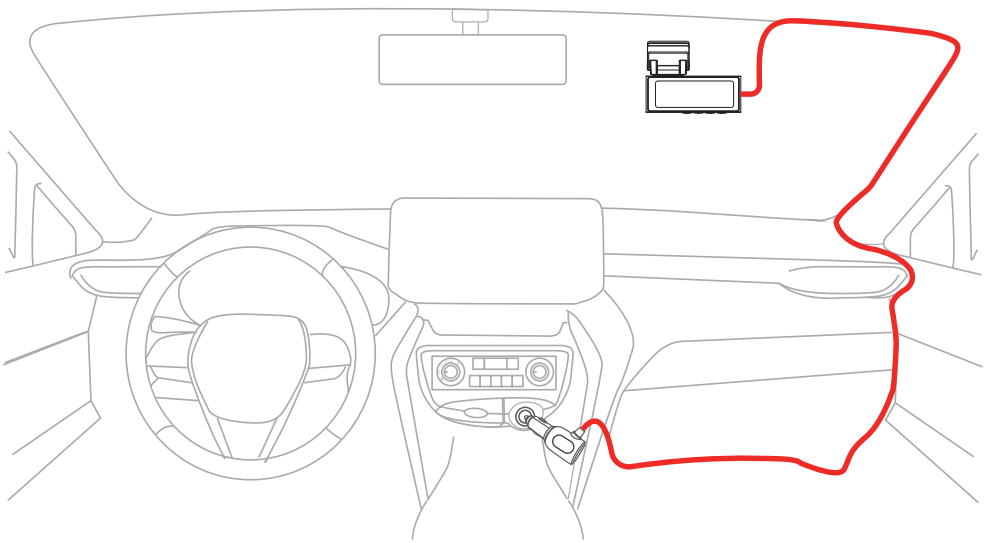


ES

Paso 4 Inicie el motor del vehículo para comprobar si la cámara para cruscotto está instalada correctamente y funciona bien.

Paso 5 La cámara para cruscotto incluye una tarjeta TF de 64GB preinstalada. Si necesita reemplazarla, formatee la nueva tarjeta antes del primer uso.

Paso 6 Conecte el conector AV Out de la cámara trasera al puerto AV Input de la cámara para cruscotto. Guíe el cable negro de la cámara trasera por el cuerpo del vehículo hacia la parte trasera.

Paso 7 Monte la cámara trasera en la parte trasera del vehículo.

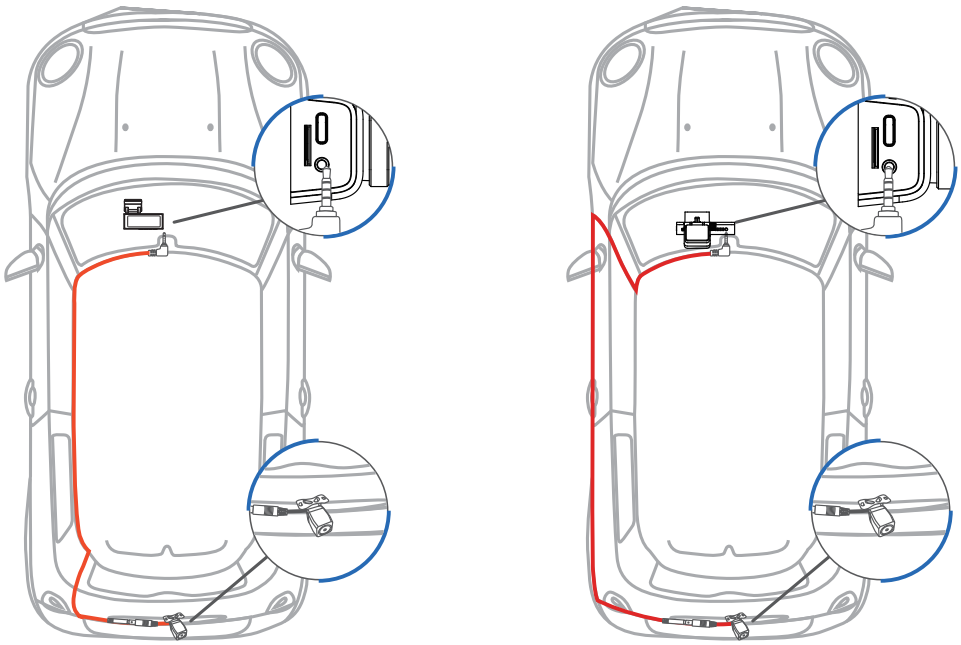

Paso 8 Reinicie el motor para realizar una última comprobación de ambas cámaras.

Consejos

1. Si inserta una tarjeta no formateada, la cámara le pedirá que la formatee. Inserte primero la tarjeta de memoria en la cámara para cruscotto, luego conecte su dispositivo móvil a la cámara. Vaya a APP > Ajustes de cámara > Formatear para formatear la tarjeta.

2. Debido a la tasa de datos de video, se requiere una tarjeta de memoria con velocidad Clase 10 o superior.

3. Si la tarjeta insertada es ilegible o tiene fallos, la cámara solicitará su formateo. Si el formateo falla, sustituya la tarjeta por una nueva.

Conexión de la App

1. Escanee el código QR de abajo o acceda a Google Play/App Store, busque "Viidure" y descargue e instale la APP en su dispositivo móvil.


Nota:


Para teléfonos Android, recomendamos buscar "Viidure" en Google Play para descargar e instalar la APP. Si escanea el código QR directamente para instalar, puede recibir una advertencia de seguridad de la app. Esta es una advertencia de verificación del sistema Android, y el sistema iOS no presentará este problema.

2. Inicie la APP "Viidure", conceda los permisos necesarios (elija registrarse o saltar el inicio de sesión), luego toque "Agregar cámara" y siga el asistente para comenzar la conexión.

Nota: Asegúrese de que la cámara para cruscotto esté encendida. Mantenga su dispositivo móvil a menos de 5 metros de la cámara.

3. Vaya a Configuraciones > WLAN en su dispositivo móvil, busque la red Wi-Fi llamada "FHCam-*******" e ingrese la contraseña 12345678 para conectarse al hotspot de la cámara.

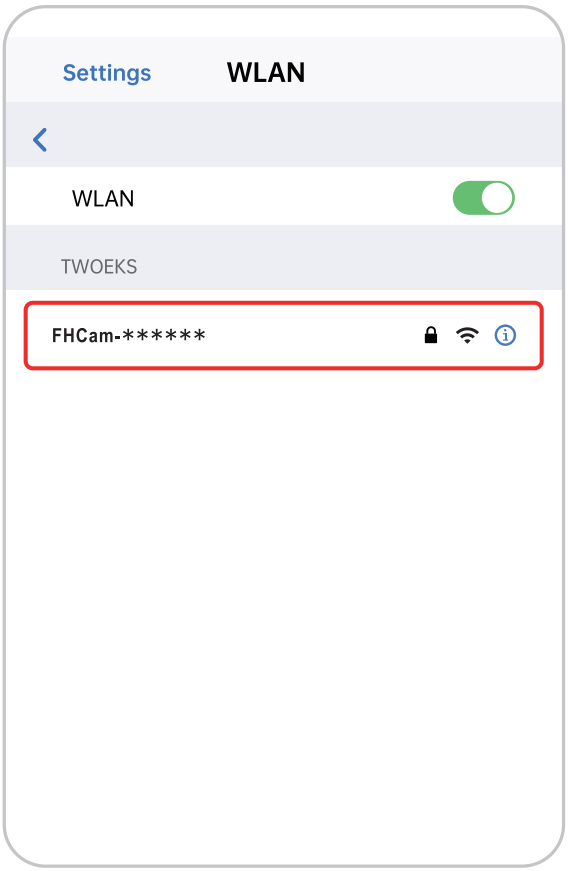

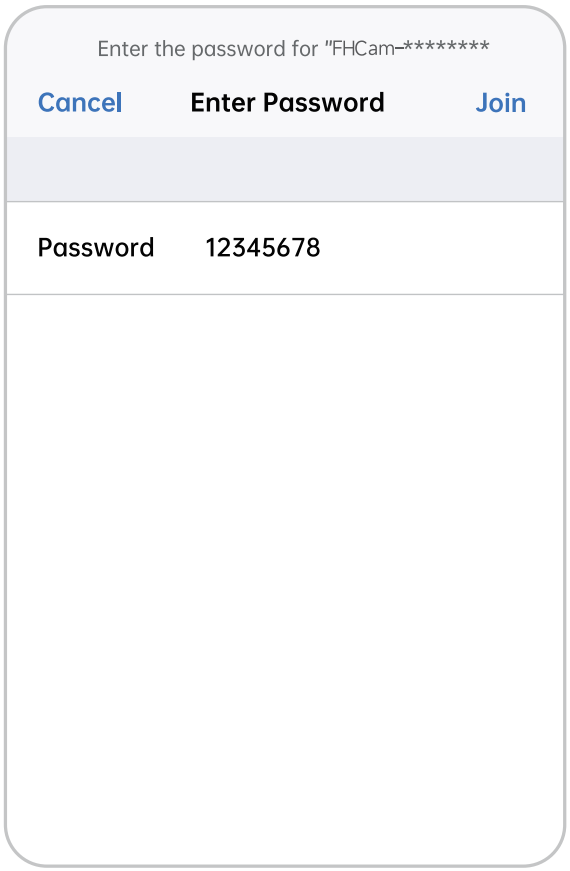


ES

Consejos: Después de conectarse al WiFi de la cámara, si tu dispositivo móvil muestra un mensaje: "El WiFi de la cámara no puede acceder a Internet. ¿Continuar la conexión?", selecciona "Sí". Seleccionar "No" desconectará el WiFi de la cámara.


4. Regresa a la APP y espera hasta que se conecte correctamente.

Consejos: Cuando desconectes el Wi-Fi de la cámara y salgas de la APP, la cámara continuará grabando automáticamente.

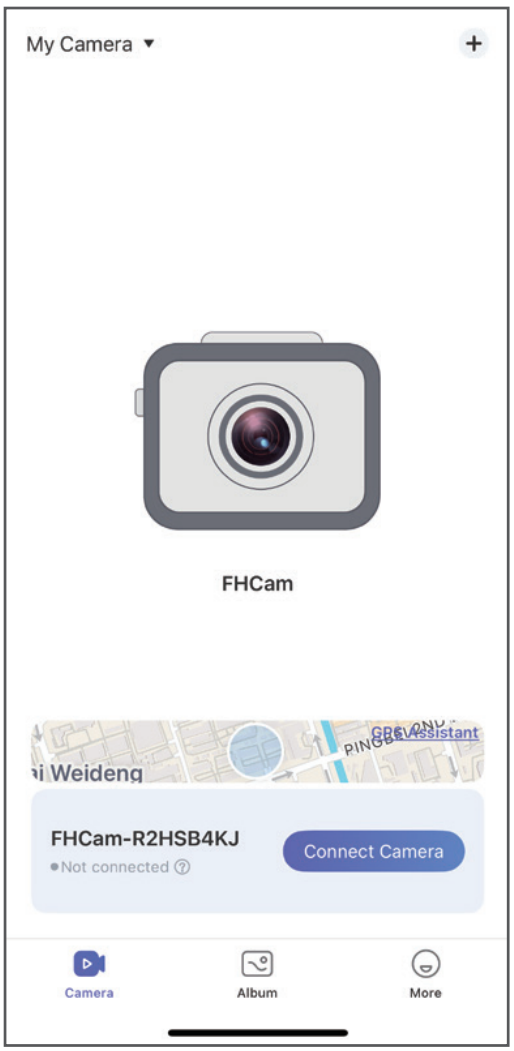

ES

Panorama de la App

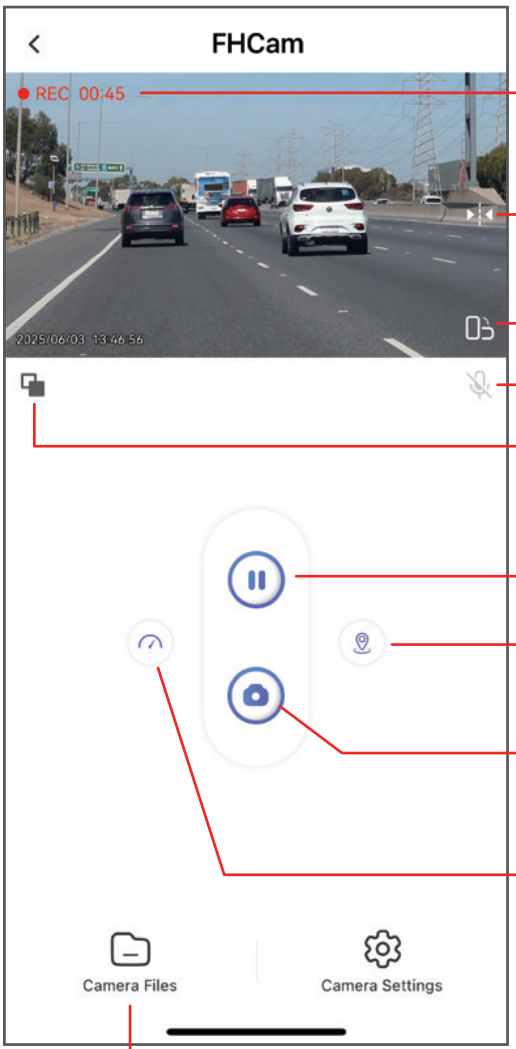

Estado de grabación

Invertir

Vertical/Horizontal

Audio Encendido/Apagado

Cambio de vista de cámara

Iniciar/Detener grabación

GPS (No compatible)


Cambiar a modo cámara (Función obturador)

Velocidad del vehículo

ES

Archivos de cámara

Toque Archivos de cámara en la página principal para revisar todos los vídeos y fotos. También puede eliminar o descargar archivos.

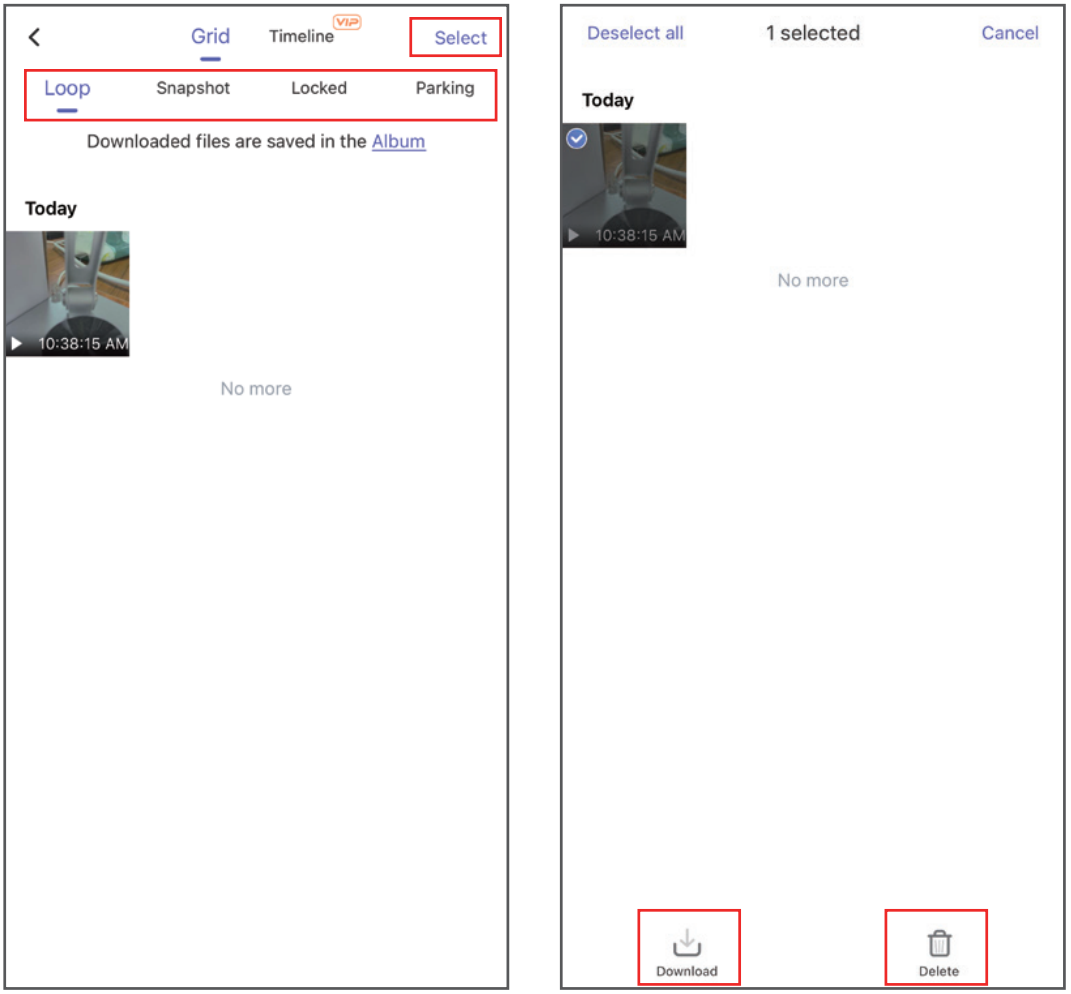

Loop: Videos estándar

Snapshot: Captura fotos

Locked: Videos bloqueados

Parking: Video grabado durante el estacionamiento (Se necesita un kit de hardware adicional)

ES

* Toque "Seleccionar" en la esquina superior derecha para elegir el/los archivo(s) que desea descargar en su dispositivo móvil o eliminar. Después de descargar el/los archivo(s), puede editarlo(s) o compartirlo(s) directamente en redes sociales.

Guía para la solución de problemas

1. La cámara para cruscotto no funciona correctamente tras insertar una nueva tarjeta TF y solicita formatearla.

Para asegurar la grabación video normal, formatee primero la tarjeta de memoria y verifique su velocidad antes de usarla.
Opción 1: Presione el botón de encendido al escuchar la voz de formateo de la tarjeta.
Opción 2: Vaya a APP > Configuraciones > Formatear tarjeta TF para formatearla.

2. Promemoria vocal con volumen excesivo, insuficiente o repetido.

Acceda a APP > Configuraciones > Volumen del altavoz para silenciar o ajustar el volumen según requiera.

3. No puedo conectar mi dispositivo móvil al Wi-Fi de la cámara.

En las configuraciones WLAN del dispositivo, busque la red FHCam-*******, ingrese la contraseña 12345678. Una vez conectado (icono Wi-Fi verde), el teléfono se reconectará automáticamente en el futuro.

4. Sin sonido al reproducir vídeos grabados.

Si el icono del micrófono está desactivado (vídeo grabado sin sonido), vaya a APP > Configuraciones > Grabación de sonido para activarlo.

Si el icono del micrófono está normal (sin símbolo de muto), restablezca las configuraciones de fábrica a través de APP > Configuraciones > Restablecer fábrica. (La preview sin audio es normal.)

Nota: Si el problema persiste después del restablecimiento, contáctenos directamente.

5. La cámara para cruscotto envía a veces un aviso vocal "vídeo bloqueado" y la luz de estado roja se vuelve amarilla. ¿Es normal?

El aviso vocal indica que el vídeo actual está siendo bloqueado y grabado. Es normal que la función G-sensor se active por frenado repentino, colisión o malas condiciones de carretera durante la conducción. Puede ajustar la sensibilidad o desactivar esta función en APP > Configuraciones > Sensado de colisión.

ES

6. ¿Por qué no veo la preview en vivo en la APP?

Asegúrate de que tu dispositivo móvil esté conectado al WiFi de

la cámara;
La distancia entre tu dispositivo y la cámara no debe exceder 5 metros.

7. ¿Por qué mi dispositivo móvil no recibe mensajes a través de datos celulares 4G/5G después de conectarse al WiFi de la cámara para cruscotto?

Si tu dispositivo es un teléfono de canal único, no podrá recibir información 4G/5G después de conectarse al WiFi de la cámara. Sin embargo, sí recibirá llamadas.

8. ¿Cómo silenciar el sonido de la cámara para cruscotto?

Después de conectarse al WiFi de la cámara, vaya a APP > Configuraciones > Volumen del altavoz para silenciar el altavoz.

9. ¿Puedo usar la cámara sin fuente de alimentación?

No, no puedes. Dado que esta cámara no tiene batería integrada, necesita estar conectada a la energía mientras funciona.

10. ¿Puedo usar la cámara sin mi teléfono?

Sí, puedes. Una vez configurada la cámara con la APP por primera vez, cada vez que se conecte a la alimentación en el futuro, comenzará a funcionar automáticamente.

11. ¿Cómo activar la función "Modo Parking" (modo estacionamiento) de la cámara?

Se requiere un kit de hardware adicional para usar esta función. Después de instalar correctamente el kit y el cableado, la cámara activa por defecto la función "Time-lapse" (ripresa en time-lapse), garantizando una grabación continua 24 horas en time-lapse para proteger tu auto.