MASTER INDUSTRIAL

HIGH VELOCITY FAN

User's Manual &
Operating Instructions

Model Numbers:

MHD-24W, MHD-30W

CONSUMER: READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read and understand all of the instructions in this manual before assembling, starting, or servicing the fan. Improper use of this fan can cause serious injury. Keep this manual for future reference.

⚠ CAUTION For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors. Never use the fan in spaces which contain products such as gasoline, solvents, paint thinners, dust particles, volatile or airborne combustibles, or any unknown chemicals.

Safety Information

⚠ WARNING THIS IS A FAN - NOT A TOY! TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY AND ELECTRIC SHOCK, FANS SHOULD NOT BE PLAYED WITH OR PLACED WHERE SMALL CHILDREN CAN REACH IT.

⚠ WARNING To guard against electric shock while operating, do not allow fan to come in contact with other grounded objects such as pipes, radiators, etc.

⚠ WARNING Risk of fire, electric shock, or personal injury when performing service or maintenance. Unplug or disconnect the fan from the power supply before servicing.

⚠ WARNING CAUTION: Automatically operated device - to reduce the risk of injury disconnect from power source before servicing.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid- state speed control device.

⚠ WARNING To Reduce The Risk Of Electric Shock And Injury To Persons, Do Not Use In a Window.

⚠ WARNING Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runner, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

C ETL LISTED US
Intertek
5024393

PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES™
Sauk Rapids, MN 56379 USA • Toll Free (800) 641-6996
Fax: 320-251-2922 • Web: www.masterindustrialproducts.com • Email: info@pinnacleclimate.com

FACTORY ID: 528

Master is a registered trademark of Pinnacle Climate Technologies, Inc.
© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc. MAVC-449

NEVER LEAVE A FAN UNATTENDED WHILE OPERATING OR WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE

⚠WARNING	To Reduce The Risk Of Electric Shock, Do Not Expose To Water Or Rain. This unit is designed for indoor use only.
⚠WARNING	Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and regulations.
⚠WARNING	When servicing or replacing a component requires the removal or disconnection of a safety device, the safety device is to be reinstalled or remounted as previously installed before operating this fan.
⚠WARNING	Use this fan only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact Customer Service at 800-641-6996.

- Before operating always check fan for loose or damaged parts. Inspect power cord for any damage. Never use fan if any parts are damaged or missing. Never use fan without safety guards attached.
- Operate only on 120 volt 60 Hz (cycle) current with a minimum of a 15 amp circuit.
- When used with an extension cord, use only a cord of proper size (Amp rating), UL listed, and with receptacle to accept three prong grounded plug furnished on the fan's power cord. Always keep power cord and extension cords away from heat, oil, and sharp edges. Inspect cords periodically and replace if damaged.
- To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do NOT use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).

24"/30" Wall Fan

24W
30W



Intertek

Wall Mount Installation
Tools Needed:

- Phillips screwdriver
- 10mm socket
- Adjustable wrench

1. Secure the wall mount to the desired location with appropriate hardware (not provided).
2. Attach the bend pipe to the wall mount with the provided bolts. Tighten the bolts.
3. Loosen the Phillips head set screw on the lower supporter. Attach the motor to the bend pipe by using the M12x30 screw, nut, and washer to connect the lower supporter to the upper supporter. Tighten the M6x20 screw and the Phillips head set screw. Ensure the screws are tight.

⚠WARNING The installer MUST be certain that the support bracket is mounted to a minimum of a 2x4" stud, and that it is able to support 50 pounds continuously.

4. Remove the four (4) M5x10 Phillips head flange screws from the motor.
5. Attach the rear guard to the motor with the four (4) M5x10 Phillips head flange screws.
6. Attach the blade to the motor shaft by using 10 mm socket. Make sure the set screw is facing toward the motor (hub down) when attaching.
7. Attach the front guard to the rear guard, using the snap joint to tighten.

Operating Instructions

1. Confirm that the speed control knob is set to “O” off. Plug the cord into a standard 120 V A/C outlet.
2. Adjust to the desired speed setting.


Cleaning /Maintenance

1. Set the Speed Control Knob to “O” off and unplug the fan.
2. Clean the fan head and mount using a damp cloth and a mild detergent, if necessary. Make certain all detergent residue is removed.
3. Never use abrasive cleaning agent or solvents. This may cause damage or deterioration to the surface of the unit.
4. Do not immerse the fan in any form of liquid. Do not allow water to drip on or into the fan motor housing.

Fan Blade Cleaning

1. Make certain the fan is unplugged. Unlock the metal clips on the front guard and remove the front guard. Use a Phillips screwdriver or 10mm socket to loosen the set screw and remove the fan blade.
2. The fan blade and guard may be cleaned with a damp cloth and mild detergent.
3. Reassemble the fan after the parts have dried completly. To do so, replace the fan blade, tighten the set screw, and secure the front guard with metal clips. Do not plud the fan into an electrical outlet until it is fully reassembled.

Exploded View

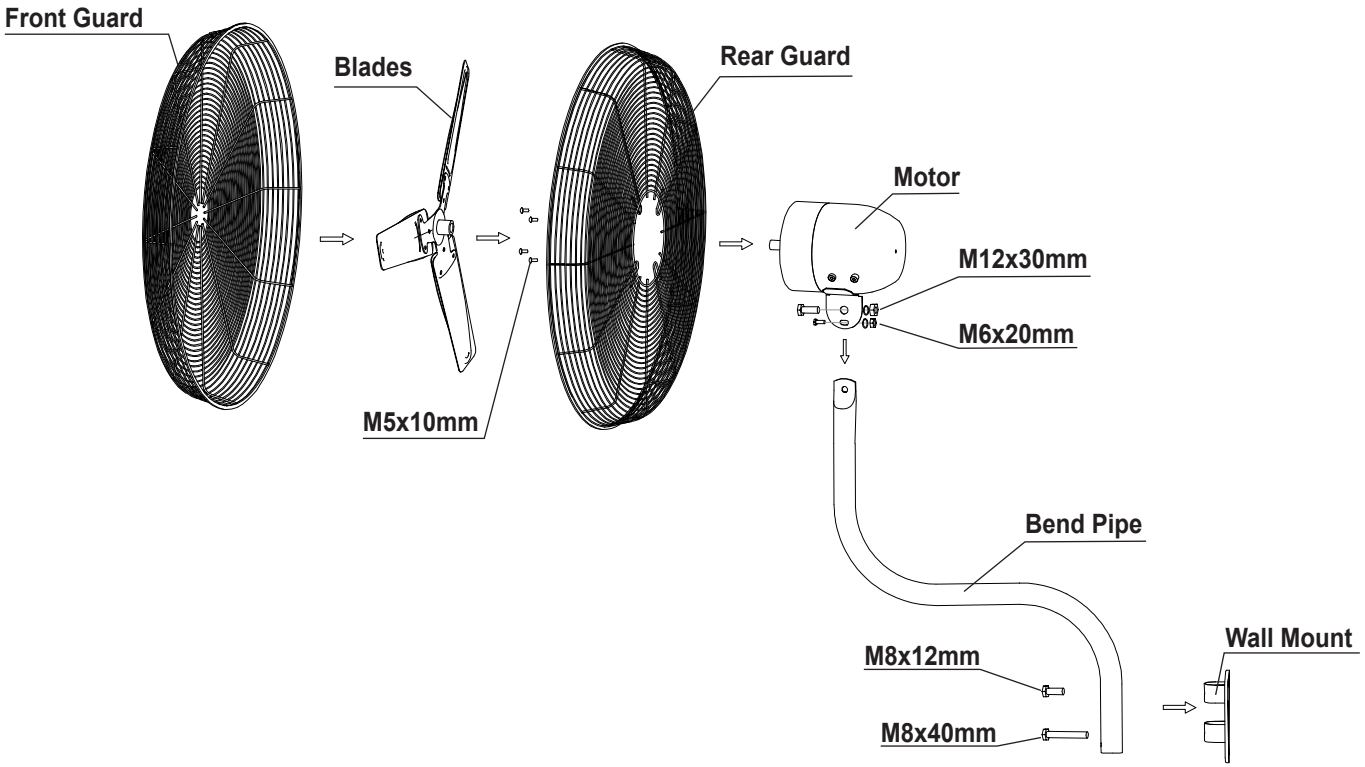

NOTE: The bolts and screws are mix of metric and standard.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Pinnacle Climate Technologies, Inc. warrants this product to the original retail purchaser only, to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial pur delivery chase. This product must be properly installed, maintained and operated in accordance with the instructions provided.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. requires reasonable proof of your date of delivery from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your sales slip, invoice or cancelled check from the original purchase. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service within the warranty period, and which **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** shall determine at its reasonable discretion.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance and service by you or any third party. Failure to perform normal and routine maintenance on the product, shipping damage, damage related to insects, birds or animals of any kind, and damage due to weather conditions are also not covered. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Upon receipt of the damaged item, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** will examine the item and determine if defective. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** will repair or replace and return the item, freight pre-paid.

If **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** finds the item to be in normal operating condition, or not defective the item will be returned freight collect. This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized dealers or distributors.

AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY EXPIRES, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR APPLICATION. FURTHER, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return or replacement of its equipment, and no such representations are binding on **Pinnacle Climate Technologies, Inc.**

Always be sure to specify the model number and serial number when making any claim with **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** For your convenience, use the space provided below to list this information.

ALWAYS BE SURE TO SPECIFY **MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER** WHEN MAKING ANY CLAIM WITH **PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES, INC.** FOR YOUR CONVENIENCE USE THE SPACE PROVIDED BELOW TO LIST THIS INFORMATION:

Model #: _____ Serial #: _____

Date of Purchase: _____

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

MASTER INDUSTRIAL

VENTILATEUR HAUTE VITESSE

Manuel de l'utilisateur et mode d'emploi

Numéros de modèles:

MHD-24W, MHD-30W

NOTE AU CLIENT : LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

IMPORTANT : Prendre connaissance de toutes les instructions de ce manuel avant d'assembler, de mettre en marche ou d'entretenir ce ventilateur. Une utilisation inadéquate de ce ventilateur peut entraîner de graves blessures. Conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

⚠ ATTENTION Pour ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives. Ne jamais utiliser le ventilateur dans des endroits qui contiennent des produits comme : essence, solvants, diluants à peinture, poussières, substances combustibles volatiles ou aéroportées ou tout produit chimique de nature inconnue.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT CE VENTILATEUR N'EST PAS UN JOUET! POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE PERSONNELLE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, IL NE FAUT PAS JOUER AVEC LE VENTILATEUR NI LE PLACER À LA PORTÉE DE JEUNES ENFANTS.

⚠ AVERTISSEMENT Pour éviter les chocs électriques pendant la marche du ventilateur, éviter qu'il ne touche à tout objet comportant une mise à la terre comme des tuyaux, radiateurs, etc.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures personnelles lors de travaux de réparation ou d'entretien. Débrancher le ventilateur de la source d'alimentation avant les travaux.

⚠ AVERTISSEMENT MISE EN GARDE : Appareil à fonctionnement automatique – pour réduire les risques de blessure, le débrancher de la source d'alimentation avant les travaux.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de blessure personnelle ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un circuit de commande de vitesse.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de choc électrique et de blessure personnelle, ne pas utiliser ce ventilateur dans une fenêtre.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas faire fonctionner le ventilateur avec un cordon électrique ou une fiche abîmé. Jeter le ventilateur ou le retourner à un atelier de réparation agréé pour le faire examiner ou réparer. Ne pas acheminer le cordon électrique sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon électrique d'une carpette, d'un tapis ou d'un objet similaire. Ne pas acheminer le cordon électrique sous un meuble ou un appareil électroménager. Éloigner le cordon électrique des zones de passage afin qu'il ne fasse trébucher personne.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du plomb et des composés de plomb, reconnus dans l'État de Californie comme cause de cancer, de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

C ETL LISTED US
Intertek
5024393

PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES™
Sauk Rapids, MN 56379 USA • Numéro sans frais 800-641-6996
Télécopieur : 320-251-2922 • Web : www.masterindustrialproducts.com • Courriel : info@pinnacleclimate.com

ID USINE : 528

Master est une marque déposée de Pinnacle Climate Technologies, Inc.
© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

⚠ AVERTISSEMENT	Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas exposer à l'eau ni à la pluie. Cette unité est conçue uniquement pour utilisation à l'intérieur.
⚠ AVERTISSEMENT	Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être effectués par un personnel qualifié conformément aux codes et aux règlements en vigueur.
⚠ AVERTISSEMENT	Lorsque les travaux d'entretien ou de remplacement d'une pièce nécessitent le démontage ou le débranchement d'un dispositif de sécurité, celui-ci doit être rebranché ou remonté tel qu'il était à l'origine avant de faire fonctionner ce ventilateur.
⚠ AVERTISSEMENT	N'utiliser ce ventilateur que de la façon conçue par le fabricant. Pour toute question, communiquer avec le service à la clientèle au 800-641-6996.

- Avant son utilisation, vérifier que le ventilateur ne comporte aucune pièce desserrée ou endommagée. Vérifier que le cordon électrique n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser le ventilateur si des pièces sont endommagées ou manquantes. Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses dispositifs de sécurité.
- N'utiliser que sur un circuit de 120 volts 60 Hz (cycles) d'un minimum de 15 ampères.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge électrique, utiliser un modèle de calibre approprié (intensité nominale), homologué UL dans une prise de courant avec mise à la terre acceptant la fiche à trois broches du cordon électrique du ventilateur. Toujours garder le cordon d'alimentation et les rallonges loin de la chaleur, de l'huile et des arêtes tranchantes. Inspecter périodiquement les cordons d'alimentation et les remplacer en cas de dommage.
- Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, ne pas utiliser de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, pièces maison fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D).

Ventilateur mural 61 cm/76 cm

24W
30W



Intertek

Installation au mur

Outils nécessaires :

- Tournevis cruciforme
- Clé à douille10 mm
- Clé à molette

⚠WARNING La pièce d'applique doit OBLIGATOIREMENT être fixée sur un montant d'au moins 2 x 4 po, capable de soutenir en permanence une charge de 23 kg.

1. Fixer la pièce d'applique à l'endroit voulu sur le mur avec la quincaillerie appropriée (non fournie).
2. Fixer le tube coudé à l'applique avec les boulons fournis. Visser à bloc les boulons.
3. Desserrer la vis de pression cruciforme sur le support inférieur. Fixer le moteur au tube coudé avec la vis M12x30, l'écrou et la rondelle (jumelage des supports inférieur et supérieur). Serrer à bloc la vis M6x20 et la vis de pression cruciforme. S'assurer que les vis sont bien serrées.
4. Enlever les quatre (4) vis en croix M5x10 du moteur.
5. Fixer la grille arrière au moteur avec les quatre (4) vis en croix M5x10.
6. Poser les pales sur l'axe du moteur avec une clé à douille 10 mm (s'assurer que la vis de pression fait face au moteur (moyeu en bas) lors de la pose des pales).
7. Agrafer la grille avant à la grille arrière.

Mode d'emploi

1. Vérifier que le bouton de réglage de la vitesse est sur « O » (arrêt). Brancher le cordon sur une prise standard de 120 V c.a.
2. Régler à la vitesse souhaitée.

Nettoyage – Entretien


1. Tourner le bouton de réglage de la vitesse sur « O » (arrêt), puis débrancher le ventilateur.
2. Passer un linge humide (avec, s'il y a lieu, du détergent doux) sur la tête et sur le support du ventilateur. Veiller à essuyer tous les résidus de détergent.
3. Ne jamais utiliser d'agent de nettoyage abrasif ni de solvant, sous peine d'endommager ou de détériorer la surface de l'unité.
4. Ne pas immerger le ventilateur dans un liquide quelconque. Éviter que de l'eau dégoutte sur ou dans le boîtier du moteur du ventilateur.

Nettoyage des pales du ventilateur

1. S'assurer que le ventilateur est débranché. Détacher les agrafes en métal de la grille avant, puis la retirer. Desserrer la vis de pression (tournevis cruciforme ou clé à douille 10 mm), puis retirer les pales.
2. Les pales et les grilles du ventilateur peuvent être nettoyées avec un linge humide et du détergent doux.
3. Réassembler le ventilateur lorsque les pièces sont bien sèches : replacer les pales, resserrer la vis de pression, puis fixer la grille avant avec les agrafes en métal. Ne pas rebrancher le ventilateur avant qu'il ne soit complètement réassemblé.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

Vue éclatée

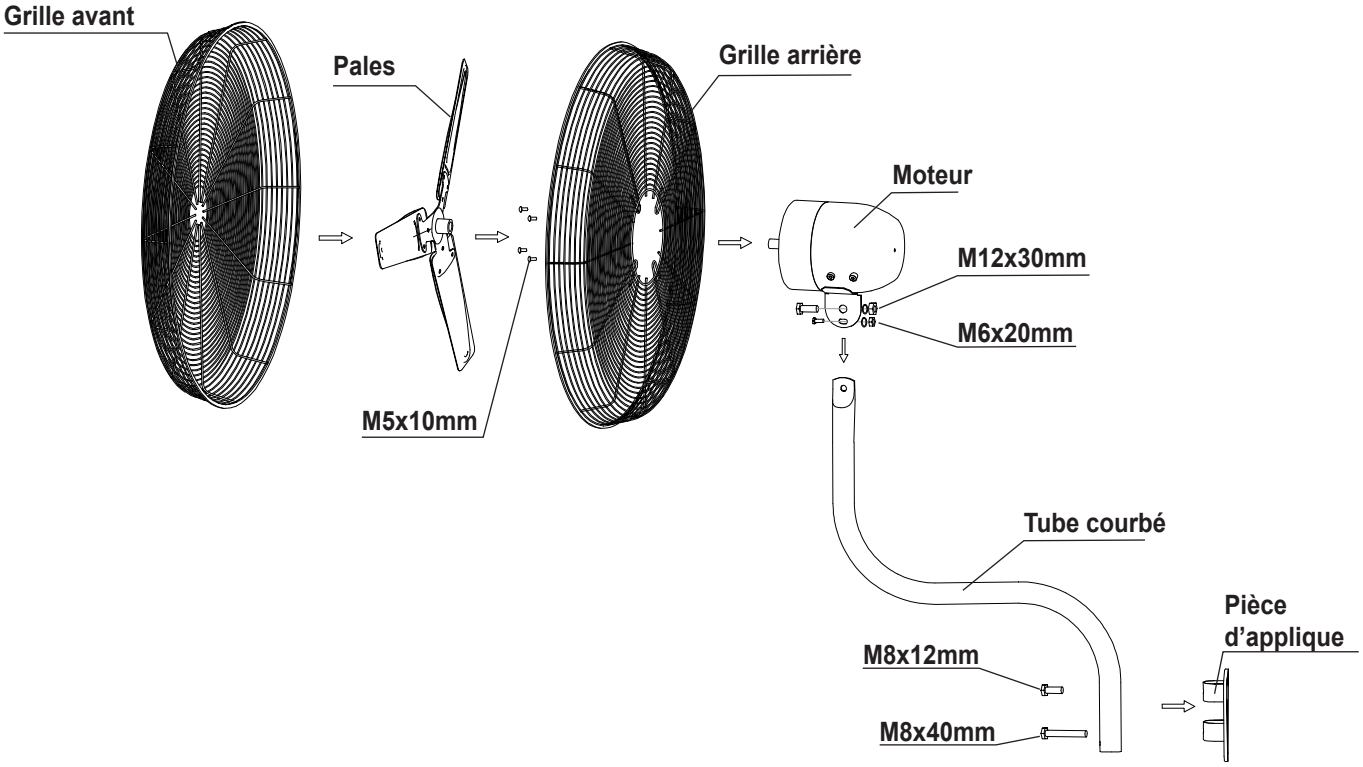

N. B. : Les boulons et les vis sont parfois métriques, parfois en mesures anglaises.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Pinnacle Climate Technologies, Inc. garantit à l'acheteur au détail d'origine seulement que ce produit sera exempt de défauts de matériau et de fabrication pendant une période de un (1) an à compter de la date de livraison de l'achat. Ce produit doit être installé, entretenu et utilisé correctement, en conformité avec les instructions fournies.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. exige une preuve raisonnable de la date de livraison chez un détaillant ou chez un distributeur agréé. Conserver le reçu de caisse, la facture ou le chèque payé pour l'achat d'origine. Cette garantie limitée couvre uniquement la réparation ou le remplacement des pièces jugées défectueuses dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales pendant la période de garantie et **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** se réserve le droit de déterminer ceci à sa seule discrétion.

Cette garantie limitée ne couvre aucune défaillance ou difficulté d'utilisation résultant d'une usure normale, d'un accident, d'un usage abusif ou incorrect, d'une modification, d'un usage impropre, d'une installation incorrecte ou encore d'une réparation ou d'un entretien incorrects par l'utilisateur ou par un tiers. Le fait de négliger d'effectuer l'entretien normal et périodique du produit, les dommages causés lors de l'expédition ou liés à des insectes, des oiseaux ou d'autres animaux ou encore à tout dommage résultant des conditions météorologiques ne sont pas couverts par cette garantie.
En outre, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, comme les égratignures, les traces de coups, la décoloration, la rouille ou d'autres dommages dus aux intempéries, et survenus après l'achat.

Tous les frais de transport pour le retour de produits ou de pièces endommagés sont à la charge de l'acheteur. À la réception de l'article endommagé, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** l'examinera et déterminera s'il est défectueux. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** réparera ou remplacera et retournera l'article en port payé. Si **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** détermine que l'article est dans un état d'utilisation normale, ou n'est pas défectueux, il sera retourné en port dû. Cette garantie limitée remplace à toute autre garantie expresse. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** décline toute garantie de produits achetés auprès de vendeurs autres que des détaillants ou des distributeurs agréés.

CETTE GARANTIE EXPRESSE EXPIRE APRÈS UNE PÉRIODE DE UN (1) AN, APRÈS QUOI **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** DÉCLINE TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN OUTRE, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR NI ENVERS TOUT TIERS POUR UN QUELCONQUE DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, PUNITIF, ACCESSOIRE OU FORTUIT. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** n'assume aucune responsabilité pour un quelconque défaut causé par des tiers. Cette garantie limitée accorde à l'acheteur des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits suivant le lieu où il réside. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou indirects ni une limitation de la durée d'une garantie; les limitations ci-dessus pourraient donc ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. n'autorise aucune personne ni entreprise à assumer en son nom une autre obligation ou responsabilité quelconque liée à la vente, à l'installation, à l'utilisation, à l'enlèvement, au retour ou au remplacement de ses appareils et aucune représentation de cette nature ne lie en quelque manière que ce soit **Pinnacle Climate Technologies, Inc.**

Toujours veiller à préciser les numéros de modèle et de série lors de toute réclamation auprès de **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** Utiliser l'espace prévu ci-dessous à cet effet pour noter ces informations.

TOUJOURS VEILLER À PRÉCISER LES **NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE** LORS DE TOUTE RÉCLAMATION AUPRÈS DE **PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES, INC.** UTILISER L'ESPACE PRÉVU CI-DESSOUS À CET EFFET POUR NOTER CES INFORMATIONS :

N° de modèle : _____ N° de série : _____

Date d'achat : _____

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

VENTILADOR DE ALTA VELOCIDAD

Manual del usuario e Instrucciones de operación

Modelos N.°:

MHD-24W, MHD-30W

CONSUMIDOR: LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Lea y comprenda todas las instrucciones en este manual antes de armar, encender o dar servicio al ventilador. El uso inadecuado de este ventilador puede provocar lesiones graves. Conserve este manual para futuras consultas.

⚠ PRECAUCION Solo para usarse en ventilación general. No lo use para extraer materiales y vapores peligrosos o explosivos. Nunca use el ventilador en espacios que contengan productos como gasolina, disolventes, solventes de pintura, partículas de polvo, combustibles volátiles o suspendidos en el aire o sustancias químicas desconocidas.

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA ESTO ES UN VENTILADOR - ¡NO ES UN JUGUETE! PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES FÍSICAS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO SE DEBE JUGAR CON LOS VENTILADORES NI COLOCARLOS DONDE LOS NIÑOS PEQUEÑOS PUEDAN ALCANZARLOS.

⚠ ADVERTENCIA Para protegerse contra descargas eléctricas mientras funcione, no permita que el ventilador tenga contacto con otros objetos conectados a tierra como tubos, radiadores, etc.

⚠ ADVERTENCIA Cuando le dé servicio o mantenimiento existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas. Antes de dar servicio al ventilador desenchúfelo o desconéctelo de la fuente de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA PRECAUCIÓN: Dispositivo de funcionamiento automático. Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte de la fuente de alimentación antes de darle servicio.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones a personas, no lo use en una ventana.

⚠ ADVERTENCIA No haga funcionar ningún ventilador que tenga el cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y reparen. No pase el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares. No pase el cable debajo de muebles o aparatos eléctricos. Acomode el cable lejos de áreas de tráfico y donde nadie se tropiece con él.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluso plomo y compuestos de plomo, conocidas en el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Si desea más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

C ETL LISTED US
Intertek
5024393

PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES™
Sauk Rapids, MN 56379, EE. UU. • Llamada sin costo: (800) 641-6996
Fax: 320-251-2922 • Web: www.masterindustrialproducts.com • Correo electrónico: info@pinnacleclimate.com

ID DE FÁBRICA: 528

Master es una marca comercial de Pinnacle Climate Technologies, Inc.
© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no lo exponga al agua o a la lluvia. Esta unidad está diseñada únicamente para usarla en interiores.

⚠ADVERTENCIA El trabajo de instalación y el cableado eléctrico los debe hacer una persona calificada de acuerdo con todos los códigos y los reglamentos correspondientes.

⚠ADVERTENCIA Cuando al dar servicio o reemplazar un componente se requiera quitar o desconectar un dispositivo de seguridad, este debe reinstalarse o volverse a colocar tal como estaba instalado, antes de hacer funcionar este ventilador.

⚠ADVERTENCIA Utilice este ventilador únicamente de la manera prevista por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 800-641-6996.

- Antes de hacerlo funcionar, revise siempre el ventilador para ver si hay piezas sueltas o dañadas. Inspeccione que el cable eléctrico no esté dañado. Nunca use el ventilador si hay piezas dañadas o faltantes. Nunca use el ventilador sin las protecciones de seguridad colocadas.
- Hágalo funcionar únicamente con corriente de 120 Voltios y 60 Hz (ciclos), con un circuito mínimo de 15 Amp.
- Cuando lo use con una extensión eléctrica, use solamente un cable del tamaño adecuado (con amperaje nominal), certificado por UL y con un receptáculo que acepte el enchufe de tres patas con conexión a tierra suministrado en el cable eléctrico del ventilador. Siempre mantenga el cable de eléctrico y los cables de extensión lejos del calor, el aceite y los bordes afilados. Inspeccione los cables periódicamente y reemplácelos si se dañan.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, no use piezas de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ej., piezas hechas en casa con una impresora 3D).

Ventilador de pared de 24/30 pulg. (61/76 cm)

24W
30W



Instalación del montaje en la pared Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips
- Tornillo Allen de 10 mm
- Llave ajustable

1. Fije el montaje de pared en el lugar deseado con la herramienta adecuada (no suministrada).
2. Fije el tubo plegado al montaje de pared con los tornillos suministrados. Apriete los pernos.
3. Afloje el tornillo de fijación Phillips en el soporte inferior. Fije el motor al tubo plegado con el tornillo M12x30, la tuerca y la arandela para conectar el soporte inferior con el soporte superior. Apriete el tornillo M6x20 y el tornillo de fijación Phillips. Asegúrese de que los tornillos estén apretados.

⚠WARNING El instalador DEBEestar seguro de que el soporte esté montado a un montante como mínimo de 2x4 pulg. y que sea capaz de soportar una carga continua de 50 libras (22.7 kg)

4. Retire del motor los cuatro (4) tornillos M5x10 con brida de cabeza Phillips.
5. Fije la protección trasera al motor con los cuatro (4) tornillos M5x10 con brida de cabeza Phillips.
6. Fije el aspa al eje del motor usando el tornillo Allen de 10 mm. Asegúrese de que el tornillo de fijación quede de frente hacia el motor (con la maza hacia abajo) cuando lo fije.
7. Fije la protección delantera a la protección trasera, con la junta de presión para apretarlas.

Instrucciones de operación

1. Confirme que la perilla de control de velocidad esté en “O” (apagado). Conecte el cable a un tomacorriente estándar de 120 V C/A.
2. Ajuste en la velocidad deseada.

Limpieza/Mantenimiento


1. Mueva la perilla de control de velocidad a la posición “O” (apagado) y desconecte el ventilador.
2. Limpie el cabezal del ventilador y su montaje con un paño húmedo y detergente suave, si es necesario. Asegúrese de eliminar todos los residuos de detergente.
3. Nunca use un agente de limpieza abrasivo ni solventes. Esto puede ocasionar daños o deterioro a la superficie de la unidad.
4. No sumerja el ventilador en ningún tipo de líquido. No permita que escurra agua sobre la cubierta del motor del ventilador ni a su interior.

Limpieza de las aspas del ventilador

1. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado. Destrabe los sujetadores metálicos de la protección delantera y retire esta protección. Con un destornillador Phillips o un tornillo Allen de 10 mm, afloje el tornillo de fijación y retire las aspas del ventilador.
2. Las aspas y la protección pueden limpiarse con un paño húmedo y un detergente suave.
3. Vuelva a armar el ventilador después de que las piezas se sequen totalmente. Para hacer esto, reacomode las aspas del ventilador, apriete el tornillo de fijación y asegure la protección delantera con los sujetadores metálicos. No conecte el ventilador en un tomacorriente eléctrico hasta que esté totalmente armado de nuevo.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

Vista detallada

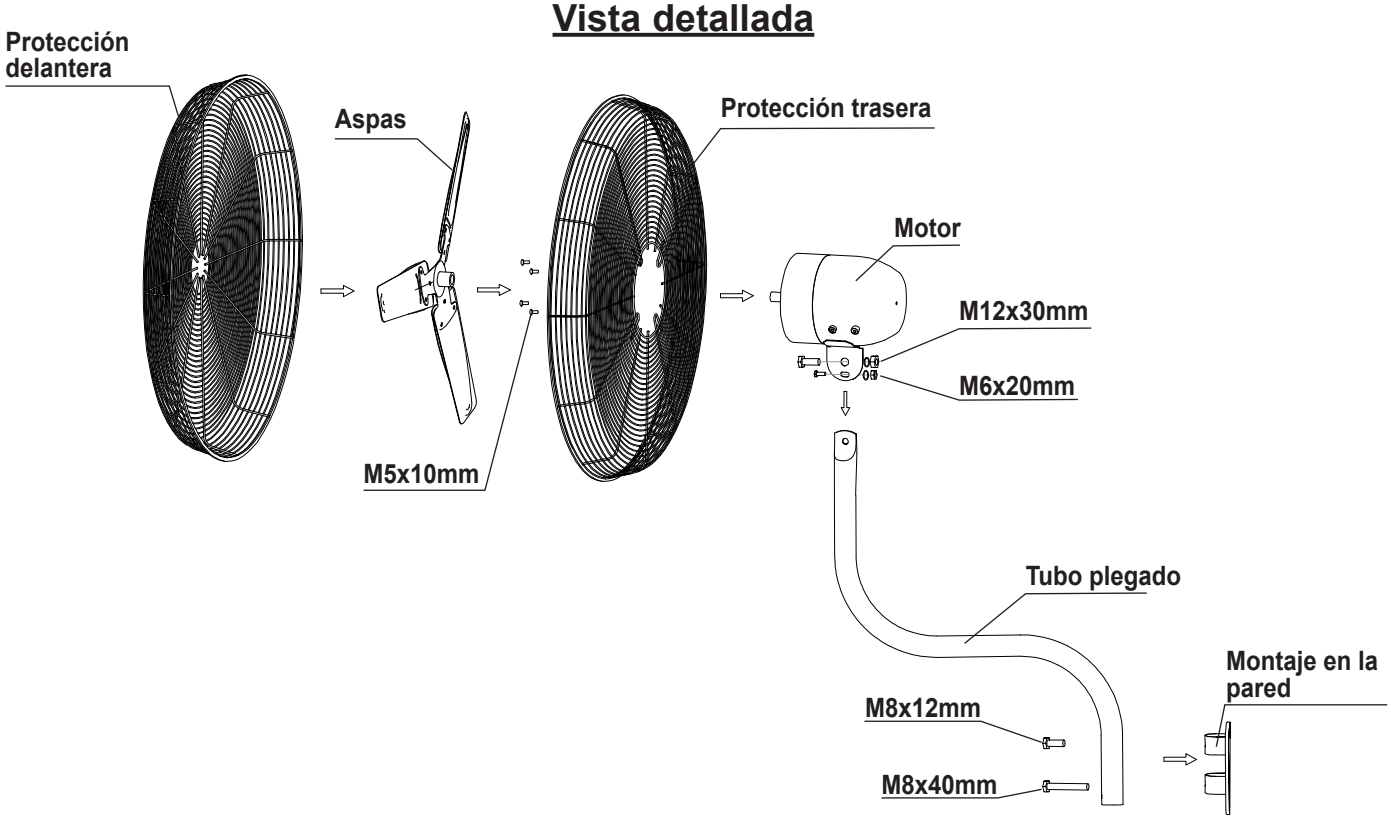

NOTA: Los pernos y los tornillos son una mezcla de versión métrica y estándar.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Pinnacle Climate Technologies, Inc. garantiza este producto únicamente al comprador minorista original contra defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de la entrega inicial. Este producto se debe instalar, darle mantenimiento y usar correctamente de acuerdo con las instrucciones suministradas.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. exige un comprobante razonable de su fecha de entrega de un minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar el recibo de venta, factura o cheque cobrado de la compra original. Esta Garantía Limitada se limitará a la reparación o el reemplazo de piezas que resulten defectuosas con uso y servicio normales dentro del periodo de la garantía, lo cual determinará **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** a su discreción razonable.

Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de funcionamiento a causa del uso y desgaste normales, accidente, abuso, uso indebido, modificación, mala aplicación, instalación inadecuada o mantenimiento y servicio inadecuados efectuados por usted o un tercero. Tampoco cubre el daño por falta de mantenimiento normal y de rutina al producto, daño en el envío, daño relacionado con insectos, aves o animales de todo tipo y daños causados por condiciones climáticas.
Además, la Garantía Limitada no cubre daños en el acabado como rayones, abolladuras, decoloración, corrosión u otros daños causados por el clima después de la compra.

Todos los costos de transporte para devolver un producto o piezas dañadas serán responsabilidad del comprador. Al recibir el artículo dañado, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** examinará el artículo y determinará si está defectuoso. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** reparará o reemplazará y devolverá el artículo con el flete pagado por adelantado.

Si **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** determina que el artículo está en condiciones normales de funcionamiento o que no está defectuoso, se devolverá el artículo con el flete por cobrar. Esta Garantía Limitada reemplaza a todas las demás garantías expresas. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** rechaza todas las garantías de productos que se compren a vendedores que no sean distribuidores o concesionarios autorizados.

AL TERMINAR EL PERIODO DE UN (1) AÑO DE LA GARANTÍA EXPRESA, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** RECHAZA TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UNA APLICACIÓN EN PARTICULAR. ADEMÁS, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA ANTE EL COMPRADOR O TERCERO ALGUNO POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O RESULTANTES. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** no asume responsabilidad alguna por defectos ocasionados por terceros. Esta Garantía Limitada otorga al comprador derechos legales específicos; el comprador podría tener otros derechos, dependiendo de dónde viva. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o resultantes, o limitaciones a la duración de una garantía, así que la exclusión y las limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su caso.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. no autoriza a persona o empresa alguna a asumir en su nombre otras obligaciones o responsabilidades relacionadas con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de su equipo, y ninguna declaración de esa índole es vinculante para **Pinnacle Climate Technologies, Inc.**

Asegúrese siempre de especificar el número de modelo y número de serie cuando haga alguna reclamación a **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** Para su comodidad, use el espacio de abajo para anotar esta información.

ASEGÚRESE SIEMPRE DE ESPECIFICAR **EL NÚMERO DE MODELO Y NÚMERO DE SERIE** CUANDO HAGA ALGÚN RECLAMO A **PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES, INC.** PARA SU COMODIDAD, USE EL ESPACIO PROVISTO ABAJO PARA INDICAR ESTA INFORMACIÓN:

N.° de modelo _____ N.° de serie: _____

Fecha de compra: _____

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.