

COBY®

Bug Zapper



Model CBZ2J



WARNING:

**IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS.**

**READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING.**

**DO NOT PLACE UNIT IN AN
AREA WHERE IT CAN FALL
INTO WATER OR NEAR
FLAMMABLE MATERIALS.**

**DO NOT CLEAN UNIT WITH
WATER OR LIQUID.**

**SAVE THIS MANUAL FOR
FUTURE REFERENCE.**

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Important Safety Instructions4

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Power Cord Supply5

SET UP & USE

Proper Location5

How to Use6

MAINTENANCE

Removing and Cleaning Bottom Tray6

Electric Grid Cleaning7

How to Replace Bulb8

CUSTOMER SERVICE

Troubleshooting9

Contact us9

Limited Warranty10

PRODUCT REGISTRATION

Remember to record the model number of this device located on the base of this unit.

Model number

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service.

Date of purchase

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model:	CBZ2J
Coverage:	1/2 ACRE
Bulb Wattage:	1x18W
Grid Voltage:	4,000V

SAFETY INFORMATION

-  **DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in **death or serious injury**.
-  **WARNING:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, could result in **death or serious injury**.
-  **CAUTION:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in **minor or moderate injury**.
-  **NOTICE:** Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

-  **WARNING:** This product can expose you to certain chemicals, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov
-  **WARNING:** When using electrical appliances, basic safety precautions should **always** be followed to **reduce the risk of fire, electric shock and personal injury**:

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE INSECT ZAPPER

1. Household use only.
2. Do not insert foreign objects into this product.
3. Outdoor extension cords must be used with outdoor use products and are surface marked with suffix letters "W-A" and with a tag stating "Suitable for Use with Outdoor Appliances".
4. The connection to an extension cord should be kept dry and off the ground.
5. Store products indoors when not in use-out of reach of children.
6. Do not clean this product with a water spray or similar method.
7. The product should only be connected to a circuit that is protected by a ground-fault circuit-interrupter (GFCI).
8. Any other servicing should be performed by a service representative.
9. If the unit is malfunctioning, unplug it and contact the manufacturer.
10. Do not place unit in an area where it can fall into water or near flammable materials.
11. Avoid looking directly into the UV light. Skin or Eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus.
12. Insects accumulating within base of the unit may contribute to fire. Clean dead insects from unit frequently as noted in this manual.
13. Lamps are replaceable by user. See replacement bulb information located in this manual.
14. For Household Use Only.
15. Don't abuse cord—Never carry product by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord away from heat and oil.
16. Keep out of reach of children.
17. Do not clean this product with a water spray or similar method.
18. Product should only be connected to a circuit that is protected by a ground-fault circuit-interrupter (GFCI).
19. Extension cords are available. Extension cord can be used, such as "Use extension cord marked SJW-A, SJEW-A, or SJTW-A only", or the equivalent.
20. Use only extension cords which have plugs and receptacles which accept the product's plug. Replace or repair damaged cords.
21. The electrical rating of the extension cord must be as great as the electrical rating of the product.
22. Don't Abuse Cord—Never carry product by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
23. Disconnect the product from the power supply when not in use, before servicing, when changing bulbs, cleaning, and similar actions.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

POWER SUPPLY CORD:

- 1. This device is equipped with a 2-prong plug to fit proper type receptacles. To reduce the risk of fire or injury, only plug into a properly installed outlet.
- 2. Extension cords if needed for this product must be marked with suffix letters “W-A” and with a tag stating “Suitable for use with outdoor appliances”.
- 3. Connections between power supply cord and extension cord if used should be kept off the ground and dry.

Mininum Gauge for Extension Cord Sets				
Length Feet (Meters)	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)	150 (45.7)
AWG	18	16	16	14


NOTE: Neither COBY nor the dealer can accept any liability for damage to the product or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

SET UP AND USE

PROPER LOCATION:

Flying insects will always be more attracted to humans than to lights, however they will gravitate to the strongest light source in the area.

We suggest when flying insects are very aggressive in your area, try and stay away from the bug zapper for a few days with only the light of the zapper on. This will help lure them into its trap and kill off the majority of insects. Depending on the insect population, two weeks or more may be necessary to significantly reduce the population.

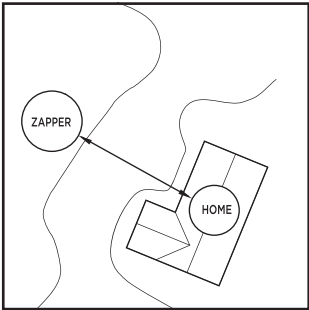

When determining where to place the unit for best results, locate a spot away from human activity. Select a location within the insect’s natural habitat including near bushes, low trees and ground coverage such as Ivy. This will ensure the best possible results. Device should also be placed between 6’-7’ above the ground using the included chain. Suitable hanging locations include from a tree, mounting pole, or other free standing object.

USING THE BUG ZAPPER:

1. Unpack unit and save all packaging material for storage when season is over.
2. Select the proper location as noted in above instructions.
3. Plug the cord into a compatible extension cord if needed as noted in above electrical instructions.
4. Once plugged into powered outlet, the device is active. UV lights should illuminate and zapper is ready for use.
5. If using removable bottom tray, make sure to clean the tray often of dead insects.
6. If using over natural setting, remove tray permanently (see instructions below) to allow zapped insects to fall freely through onto the ground. This will eliminate the need to clear away dead insects that can build up inside the tray.
7. If zapping grid shows signs of accumulation of dead insects on the live electrified grid, occasional cleaning of wire grid may be required (see further instructions detailing this process).
8. It is recommended that this unit be placed into use from early Spring until late Fall for best results.
9. The device is designed to withstand moderate rain. If severe weather is expected, it is recommended to remove this device and store indoors until severe weather has passed.
10. Unplug device when not in use.

MAINTENANCE


The CBZ2J Electronic Bug Zapper exterior housing does not require cleaning. Periodic rainfall will clean the exterior. Do not attempt to clean the housing with water or spray or any other liquids.

REMOVING & CLEANING BOTTOM TRAY:

Removal of bottom tray when unit is placed in yard eliminates the need to empty bottom tray for insect removal.

If bottom tray is intended to contain dead insects from falling to ground, tray should be emptied frequently. Use caution and use gloves when opening tray as some dead insects potentially may fall out of tray upon removal.

To remove tray:
Slide out as shown

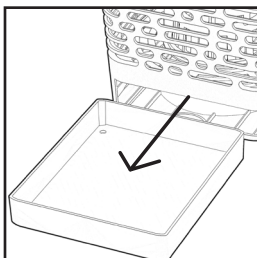


ELECTRIC GRID CLEANING:

▲ **WARNING:**

Always unplug your Bug Zapper before cleaning to avoid electric shock. When cleaning electric grid, only use included cleaning brush to avoid any risk of shock or injury. Ignoring this warning may result in death or injury.

- In areas with large insect populations, electric grid may begin to accumulate dead insects on the grid that can affect the function of the device. To ensure effective use of this device periodic cleaning of electric grid with included brush may be necessary.
 - Rate of cleaning depends on insect population in your area.
1. Unplug the device and remove unit from hanging position and allow it to sit for three hours to allow all electricity in unit to disperse.
 2. Access grid through the open slots in grill as shown using included cleaning brush and gently brush away dead insects so they fall down into the lower tray for removal.
 3. Never use water to clean the unit as this can cause damage to the electronics.
 4. Use care and make sure not to move the metal electric grid.
 5. Return unit to hanging position and plug back in.

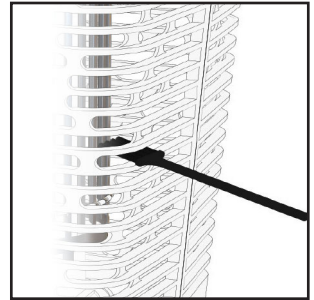

HOW TO REPLACE BULB:

1. To prepare for bulb replacement, unplug unit and allow it to sit for three hours to allow the electrical charge within the unit to dissipate.
2. Remove the tray. *(As indicated on Pg. 4)*
3. Remove both screws securing grate panel. *(Fig. 1)*
4. Lift up grate to access bulb. *(Fig. 2)*
5. Wearing gloves, Gently tug on the bulb to remove. *(Fig. 3)*
6. Replace bulb only with proper Coby replacement bulbs.
7. Wearing gloves, insert replacement bulbs making sure they are properly seated into the sockets that they were removed from.
8. Gently apply pressure on bulbs until they snap into socket securely.
9. Place grate plate back into position and fasten with screws.
10. If using base tray, slide back into place on bottom of unit.
11. Plug in to test replaced bulb functions properly.
12. Replaceable lamp, type 2G11 18W, Rated 18W for model

NOTE: If device fails to light after bulb replacement, unplug device, and following the instructions above ensure that the bulb was correctly installed, and re-assemble unit.

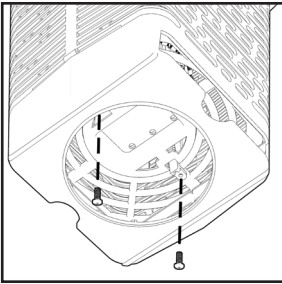


Fig. 1

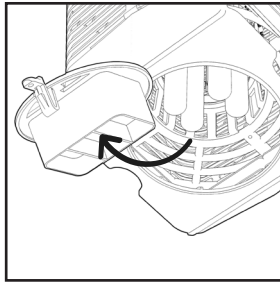


Fig. 2

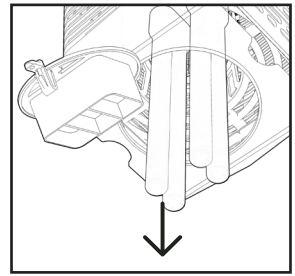


Fig. 3



NOTE: Bulb contains mercury, dispose of properly.

To order replacement bulbs, call 1 (855) 855-0294

CUSTOMER SERVICE

WARNING:

Do not try to adjust or repair the zapper yourself. Component parts shall be replaced with like components. Servicing shall be done by factory authorized service personnel to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

TROUBLESHOOTING:

Device does not light but appears to have voltage through the electrical grid:

- Unplug unit and check if bulb is properly seated in socket.
- Unplug unit and replace bulb if necessary.

Device does not light and electrical grid does not appear to have voltage:

- Ensure device is plugged into a functioning outlet.

Device appears to be functioning (light and zapper work) but insect population does not appear to have been reduced:

- Move unit to another area in yard for better results.
- Allow more time. It can take several weeks for device to affect the insect population depending on the density of insects.
- Check surrounding area to ensure there are no features that may be drawing the insects to your location. Examples include standing water, refuse and bright lights that may compete with the light output of this unit.

Unit is sparking/arcing constantly:

- Unplug the unit and clean the electric grid of the device as instructed previously in Electric Grid Cleaning (Pg. 5)

**If troubleshooting does not solve the problems you are encountering,
or if you have further questions not answered by these instructions,
please call our customer service at 1 (855) 855-0294**

BEFORE YOU CALL CUSTOMER SERVICE:

1. Check to make sure that the zapper is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

CONTACT US:

IMPORTANT! DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product
please contact Customer Service at 1 (855) 855-0294

DATED PROOF OF PURCHASE and MODEL# REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

LIMITED WARRANTY:

Coby brand is used under license. Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to

W Appliance Co. at **1 (855) 855-0294** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance Co. warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)/carry in service.**

W Appliance Co. agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured toaster oven equivalent to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply to the below:

1. If the appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction.
2. If the product original serial number has been altered or removed or cannot be readily determined.
3. If there is damage due to power line surge, user damage to the power cord or connection to improper voltage source.
4. If damage is due to general misuse, accidents or acts of God.
5. If repair attempts are done by unauthorized service agents, use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized service companies.
6. On toasters that have been transferred from the original owner.
7. On products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, in a "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. To products used in a commercial or rental setting.
9. To products used in settings other than ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
10. To damages for service calls for improper installations.
11. To glass parts and other accessory items that are included with the toaster.
12. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the toaster.
13. Food loss for loss due to product failure or delay in service, repair or replacement.
14. Service calls to instruct you how to use your toaster oven.
15. Service calls to repair or replace the house fuse, reset the circuit breaker or correct the wiring in the house.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance Co. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call

1 (855) 855-0294 to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co.. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **1-855-855-0294**.

W Appliance Co.,
New York, NY 10018

COBY®

© 2021 W Appliance Company. All Rights Reserved.
1356 Broadway, New York, NY 10018

May 2021

COBY®

Tue Mouche Électrique



Modèle CBZ2J

⚠ *AVERTISSEMENT:*
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES.

LISEZ TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT
UTILISATION.

NE PLACEZ PAS L'UNITÉ
DANS UNE ZONE OÙ IL PEUT
TOMBER DANS L'EAU OU À
PROXIMITÉ DE MATIÈRES
INFLAMMABLES.

NE NETTOYEZ PAS L'UNITÉ
AVEC DE L'EAU OU UN
LIQUIDE.

GARDEZ CE MANUEL POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Consignes De Sécurité Importantes..... 16

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Alimentation Électrique17

CONFIGURATION ET UTILISATION

Emplacement Approprié 17

Comment Utiliser 18

ENTRETIEN

Retrait Et Nettoyage Du Bac Inférieur 18

Nettoyage Du Grillage Électrique..... 19

Comment Remplacer l'Ampoule 20

SERVICE CLIENTÈLE

Dépannage 21

Contactez-Nous..... 21

Garantie Limitée22

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

N'oubliez pas de noter le numéro de modèle de cette unité situé sur la base de cette unité.

Numéro de modèle

Agrafez votre reçu dans votre manuel. Vous en aurez besoin pour le service de garantie.

Date d'achat

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	CBZ2J
Couverture	1/2 ACRE
Puissance De l'Ampoule:	1X18W
Tension De La Grille:	4,000V

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

- ⚠ DANGER:** Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera **la mort ou une blessure grave.**
- ⚠ AVERTISSEMENT:** Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner **la mort ou une blessure grave.**
- ⚠ ATTENTION:** Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner **une blessure mineure ou modérée.**
- ⚠ REMARQUE:** Indique une pratique non liée à des blessures corporelles qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

- ⚠ AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques, qui sont connus dans l'État de Californie pour causer le cancer ou des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez: www.P65Warnings.ca.gov
- ⚠ AVERTISSEMENT:** Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour **réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures:**

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE TUE MOUCHE

1. Usage domestique uniquement.
2. Des rallonges sont disponibles. Une rallonge peut être utilisée, par exemple "Utilisez une rallonge marquée SJW-A, SJEW-A ou SJTW-A uniquement" ou l'équivalent.
3. Utilisez uniquement des rallonges dont les fiches et les prises acceptent la fiche du produit. Remplacez ou réparez les cordons endommagés.
4. La puissance électrique de la rallonge doit être aussi élevée que la puissance électrique évaluation du produit.
5. Ne Pas Abuser Le Cordon-Ne portez jamais le produit par le cordon ou tirez dessus pour le déconnecter de la prise. Protégez le cordon de la chaleur, de l'huile et des rebords tranchants.
6. Débranchez le produit de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant l'entretien, lors du changement d'ampoules, le nettoyage et des actions similaires.
7. N'insérez pas d'objets étrangers dans ce produit.
8. Les rallonges d'extérieur doivent être utilisées avec des produits à usage extérieur et sont marquées en surface avec les lettres suffixes "W-A" et avec une étiquette indiquant "Convient Pour Une Utilisation Avec Des Appareils Extérieur".
9. La connexion à une rallonge doit être maintenue au sec et hors du sol.
10. Rangez les produits à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés-hors de portée des enfants.
11. Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou une méthode similaire.
12. Le produit ne doit être connecté qu'à un circuit protégé par un interrupteur de circuit de fuite à la terre (ICFT).
13. Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service.
14. Si l'unité ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et contactez le fabricant.
15. Ne placez pas l'unité dans un endroit où il pourrait tomber dans l'eau ou à proximité de matériaux inflammables.
16. Évitez de regarder directement la lumière UV. Des lésions cutanées ou oculaires peuvent résulter de la visualisation directe de la lumière produite par la lampe dans cette unité.
17. Les insectes qui s'accumulent à la base de l'unité peuvent contribuer au feu. Nettoyez fréquemment les insectes morts de l'unité comme indiqué dans ce manuel.
18. Les lampes sont remplaçables par l'utilisateur. Consultez les informations relatives à l'ampoule de remplacement dans ce manuel.
19. Pour Usage Domestique Uniquement.
20. N'abusez pas du cordon - ne portez jamais le produit par le cordon et ne tirez pas dessus pour le débrancher du réceptacle. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur et de l'huile.
21. Gardez hors de portée des enfants.
22. Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou une méthode similaire.
23. Le produit ne doit être connecté qu'à un circuit protégé par un interrupteur de circuit de fuite à la terre (ICFT).

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:

- 1. Cet appareil est équipé d'une fiche à 2 broches pour s'adapter aux prises de type approprié. Pour réduire le risque d'incendie ou de blessure, branchez-le uniquement dans une prise correctement installée.
- 2. Si nécessaire, les rallonges pour ce produit doivent être marquées du suffixe "W-A" et d'une étiquette indiquant "Convient Pour Une Utilisation Avec Des Appareils Extérieurs".
- 3. Les connexions entre le cordon d'alimentation et la rallonge, le cas échéant, doivent être maintenues hors du sol et sèches.

Jauge Minimale Pour Les Ensembles De Rallonges				
Longueur En Pieds (Mètres)	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)	150 (45.7)
AWG	18	16	16	14


REMARQUE: Ni COBY ni le marchand ne peuvent accepter aucune responsabilité pour les dommages au produit ou les blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

CONFIGURATION ET UTILISATION

EMPLACEMENT APPROPRIÉ:

Les insectes volants seront toujours plus attirés par les humains que par les lumières, mais ils graviteront vers la source lumineuse la plus puissante de la région.

Nous suggérons que quand les insectes Volants sont très agressifs dans votre région, essayez de rester à l'écart du tue mouche pendant quelques jours avec seulement la lumière du tue mouche allumé. Ceci aidera à les attirer dans son piège et à tuer la majorité des insectes. Selon la population d'insectes, deux semaines ou plus peuvent être nécessaires pour réduire considérablement la population.

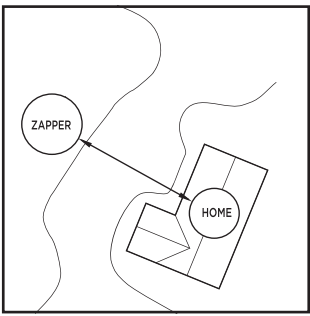

Pour déterminer où placer l'unité pour de meilleurs résultats, localisez un endroit éloigné de l'activité humaine. Sélectionnez un emplacement dans l'habitat naturel de l'insecte, y compris près des buissons, des arbres bas et une couverture au sol comme le Lierre. Ceci garantira les meilleurs résultats possibles. L'appareil doit également être placé entre 6' et 7' au-dessus du sol à l'aide de la chaîne incluse. Les emplacements de suspension appropriés incluent un arbre, un poteau de montage ou tout autre objet autoportant.

COMMENT UTILISER:

1. Déballiez l'unité et gardez tout le matériel d'emballage pour le rangement quand la saison est terminée.
2. Sélectionnez l'emplacement approprié comme indiqué dans les instructions ci-dessus.
3. Branchez le cordon dans une rallonge compatible si nécessaire, comme indiqué dans les instructions électriques ci-dessus.
4. Une fois branché sur une prise secteur, l'unité est actif. Les lampes UV devraient s'allumer et le tue mouche est prêt à l'emploi.
5. Si vous utilisez le bac inférieur amovible, assurez-vous de nettoyer le bac souvent des insectes morts.
6. Si vous utilisez dans un cadre naturel, enlevez le bac de façon permanente (voir les instructions ci-dessous) pour permettre aux insectes zappés de tomber librement sur le sol. Ceci éliminera le besoin d'éliminer les insectes morts qui peuvent s'accumuler à l'intérieur du bac.
7. Si la grille tue mouche montre des signes d'accumulation d'insectes morts sur la grille électrifiée sous tension, un nettoyage occasionnel du grillage métallique peut être nécessaire (voir les instructions supplémentaires détaillant ce processus).
8. Il est recommandé de mettre cette unité en service du début du Printemps à la fin de l'Automne pour de meilleurs résultats.
9. L'appareil est conçu pour résister à une pluie modérée. En cas de mauvais temps, il est recommandé de retirer cette unité et de le ranger à l'intérieur jusqu'à ce que les intempéries soient passées.
10. Débranchez l'unité lorsqu'il n'est pas utilisé.

ENTRETIEN


Le boîtier extérieur du CBZ2J Tue Mouche Électronique ne nécessite pas de nettoyage. Des pluies périodiques nettoieront l'extérieur. N'essayez pas de nettoyer le boîtier avec de l'eau, un jet ou tout autre liquide.

RETRAIT ET NETTOYAGE DU BAC INFÉRIEUR:

Le retrait du bac inférieur quand l'unité est placée dans la cour élimine le besoin de vider le bac inférieur pour éliminer les insectes.

Si le bac inférieur est destiné à contenir des insectes morts qui tombent au sol, le bac doit être vidé fréquemment. Soyez prudent et utilisez des gants lors de l'ouverture du bac car certains insectes morts peuvent potentiellement tomber du bac lors du retrait.

Pour retirer le bac:
Faites glisser comme
indiqué

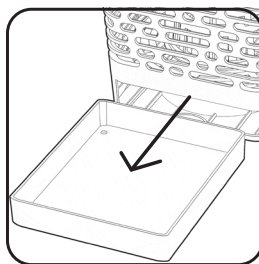


NETTOYAGE DU GRILLAGE ÉLECTRIQUE:

AVERTISSEMENT:

Débranchez toujours votre Tue Mouche avant de le nettoyer pour éviter les chocs électriques. Lors du nettoyage du grillage électrique, utilisez uniquement la brosse de nettoyage incluse pour éviter tout risque d'électrocution ou de blessure. Ignorer cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures.

- Dans les zones à forte population d'insectes, le grillage électrique peut commencer à accumuler des insectes morts sur le grillage, ce qui peut affecter le fonctionnement de l'unité. Pour garantir une utilisation efficace de cette unité, un nettoyage périodique du grillage électrique avec la brosse incluse peut être nécessaire.

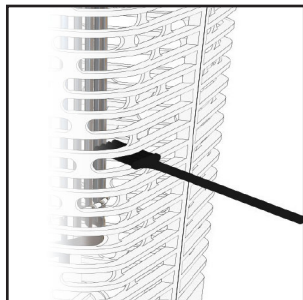

- Le taux de nettoyage dépend de la population d'insectes dans votre région.

1. Débranchez l'unité et enlevez l'unité de sa position de suspension et laissez-le reposer pendant trois heures pour permettre à toute l'électricité de l'unité de se disperser.
2. Accédez à la grille par les fentes ouvertes du gril comme illustré à l'aide de la brosse de nettoyage incluse et brossez doucement les insectes morts pour qu'ils tombent dans le bac inférieur pour être enlevés.
3. N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer l'unité car cela peut endommager l'électronique.
4. Soyez prudent et assurez-vous de ne pas déplacer la grille électrique métallique.
5. Remettez l'unité en position de suspension et rebranchez-la.

COMMENT REMPLACER L'AMPOULE:

1. Pour préparer le remplacement de l'ampoule, débranchez l'unité et laissez-le reposer pendant trois heures pour permettre à la charge électrique de l'unité de se dissiper.
2. Enlevez le bac. (Comme indiqué à la p. 4)
3. Enlevez les deux vis fixant le panneau du grillage. (Fig. 1)
4. Soulevez la grille pour accéder à l'ampoule. (Fig. 2)
5. En portant des gants, tirez doucement sur l'ampoule pour la retirer. (Fig. 3)
6. Remplacez l'ampoule uniquement par des ampoules de remplacement Coby appropriées.
7. En portant des gants, insérez les ampoules de rechange en vous assurant qu'elles sont correctement insérées dans les douilles dont elles ont été retirées.
8. Appuyez doucement sur les ampoules jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent fermement dans la douille.
9. Remettez la plaque de grille en place et fixez-la avec des vis.
10. Si vous utilisez le bac de base, remettez-le en place au bas de l'unité.
11. Branchez-le pour tester correctement les fonctions de l'ampoule remplacée.
12. Lampe remplaçable, type 2G11 18W, nominale 18W pour le modèle.

REMARQUE: Si l'unité ne s'allume pas après le remplacement de l'ampoule, débranchez l'unité et en suivant les instructions ci-dessus, assurez-vous que l'ampoule a été correctement installée et réassemblez l'unité.

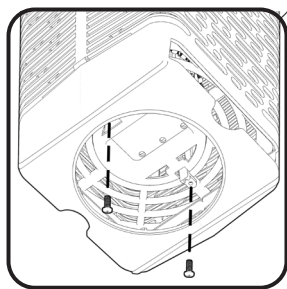


Fig. 1

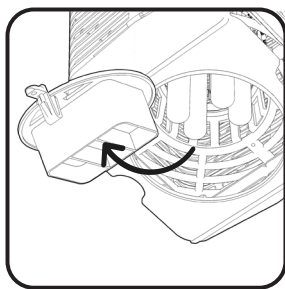


Fig. 2

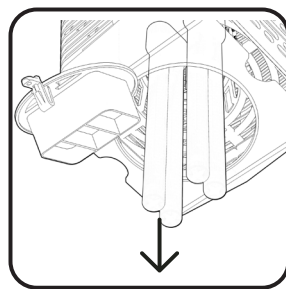


Fig. 3



REMARQUE: L'ampoule contient du mercure, éliminez-la correctement.

**Pour commander des ampoules de remplacement, composez le
(855) 855-0294**

SERVICE CLIENTÈLE

AVERTISSEMENT:

N'essayez pas d'ajuster ou de réparer le tue mouche vous-même. Les composants doivent être remplacés par des composants similaires. L'entretien doit être effectué par le personnel de service autorisé de l'usine pour minimiser le risque d'inflammation possible à cause de pièces incorrectes ou d'un entretien inapproprié.

DÉPANNAGE

L'appareil ne s'allume pas mais semble avoir une tension à travers le grillage électrique:

- Débranchez l'unité et vérifiez si l'ampoule est correctement insérée dans la douille.
- Débranchez l'unité et remplacez l'ampoule si nécessaire.

L'appareil ne s'allume pas et le grillage électrique ne semble pas avoir de tension:

- Assurez-vous que l'unité est branché sur une prise qui fonctionne.

L'appareil semble fonctionner (ampoule et tue mouche fonctionnent) mais la population d'insectes ne semble pas avoir été réduite:

- Déplacez l'unité dans une autre zone de la cour pour de meilleurs résultats.
- Accordez plus de temps. Ceci peut prendre plusieurs semaines avant que l'unité n'affecte la population d'insectes selon la densité des insectes.
- Vérifiez la zone environnante pour vous assurer qu'aucune caractéristique ne peut attirer les insectes vers votre emplacement. Les exemples incluent l'eau stagnante, les déchets et les lumières vives qui peuvent entrer en concurrence avec le rendement lumineux de cette unité.

L'unité produit des étincelles/des arcs en permanence:

- Débranchez l'unité et nettoyez le grillage électrique de l'unité comme indiqué précédemment dans Nettoyage Du Grillage Électrique (p.5).

Si le dépannage ne résout pas les problèmes que vous rencontrez, ou si vous avez d'autres questions auxquelles ces instructions ne répondent pas, veuillez appeler notre service clientèle au 1 (855) 855-0294

AVANT D'APPELER LE SERVICE CLIENTÈLE:

1. Assurez-vous que le tue mouche est correctement branché. Si ce n'est pas le cas, enlevez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la solidement.
2. Recherchez un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.

CONTACTEZ-NOUS:

IMPORTANT! NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous rencontrez un problème avec ce produit
veuillez contacter le service clientèle au 1 (855) 855-0294

PREUVE D'ACHAT DATÉE et NUMÉRO DE MODÈLE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

La marque Coby est utilisée sous licence. Toute réparation, remplacement ou service de garantie, ainsi que toutes les questions concernant ce produit doivent être adressées à W Appliance Co. au **1 (855) 855-0294** des États-Unis ou de Porto Rico.

W Appliance Co. garantit à l'acheteur d'origine que le produit sera exempt de défauts de matériaux, de pièces et de fabrication pendant la période désignée pour ce produit. La garantie prend effet le jour de l'achat du produit et couvre jusqu'à une période de **1 an (12 mois) pour la main-d'œuvre / 1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication uniquement) / service à emporter.**

W Appliance Co. accepte de remplacer, à sa discrétion, le produit défectueux par un produit neuf ou reconditionné équivalent à votre achat d'origine pendant la période de garantie.

Exclusions Cette garantie ne s'applique pas aux éléments ci-dessous:

1. Si l'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou dégradé, altéré ou modifié dans la conception ou la construction.
2. Si le numéro de série original du produit a été modifié ou supprimé ou ne peut pas être déterminé facilement.
3. S'il est endommagé à cause d'une surtension de la ligne électrique, d'un endommagement par l'utilisateur du cordon d'alimentation ou d'une connexion à une source de tension incorrecte.
4. Si les dommages sont dus à une mauvaise utilisation générale, des accidents ou des catastrophes naturelles.
5. Si les tentatives de réparation sont effectuées par des agents de service non autorisés, utilisation des pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des compagnies de service agréées.
6. Sur les produits qui ont été transférés du propriétaire d'origine.
7. Sur les produits qui ont été achetés comme remis à neuf, comme neufs, d'occasion, dans des conditions "Tel Quel" ou "Vente Finale".
8. Aux produits utilisés dans un cadre commercial ou de location.
9. Aux produits utilisés dans des environnements autres que l'usage domestique ordinaire ou utilisés autrement que conformément aux instructions fournies.
10. Pour les dommages pour les appels de service pour des installations incorrectes.
11. Pour les pièces en verre et autres accessoires fournis avec le produit.
12. Les frais de transport et d'expédition associés au remplacement du produit.
13. Perte de nourriture pour perte due à une défaillance du produit ou à un retard de service, de réparation ou de remplacement.
14. Appels de service pour vous expliquer comment utiliser votre produit.
15. S. Les appels de service pour réparer ou remplacer le fusible de la maison, réinitialiser le disjoncteur ou corriger le câblage dans la maison.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL QUE FOURNI DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT; W Appliance Co. NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU INDIRECTS EN CAS DE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE D'ADAPTATION À UN OBJECTIF PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs, ou les limitations sur la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Obtention Du Service: Pour obtenir le service, la documentation produit, les fournitures ou les accessoires, veuillez appeler au 1 (855) 855-0294 pour créer un ticket d'échange/réparation. Veuillez vous assurer de fournir la date d'achat, le numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service clientèle vous contactera ou vous enverra des instructions de retour détaillées.

W Appliance Co. ne garantit pas que l'unité fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales, et ne fait aucune garantie ni représentation, implicite ou expresse, en ce qui concerne la qualité, les performances, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que l'objectif identifié dans ce manuel de l'utilisateur. W Appliance Co. a fait tout son possible pour garantir l'exactitude de ce manuel d'utilisation et décline toute responsabilité en cas d'inexactitude ou d'omission qui auraient pu se produire. Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de W Appliance Co. W Appliance Co. se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel de l'utilisateur et/ou aux produits décrits dans ce manuel de l'utilisateur à tout moment et sans préavis. Si vous trouvez des informations dans ce manuel qui sont incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez nous contacter au **1-855-855-0294**.

W Appliance Co.,
New York, NY 10018

COBY®

© 2021 W Appliance Company. Tous Droits Réservés.
1356 Broadway, New York, NY 10018

Mai 2021

COBY®

Mata Insectos



Modelo CBZ2J

⚠ *ADVERTENCIA:*
INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD.

LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES ANTES DEL
USO.

NO COLOQUE EL APARATO
EN UN ÁREA DONDE PUEDA
CAER

EN EL AGUA O CERCA DE
MATERIALES INFLAMABLES.

NO LIMPIE EL APARATO CON
AGUA O LÍQUIDOS.

GUARDE ESTE MANUAL PARA
CONSULTARLO NUEVAMENTE
MÁS ADELANTE.

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones importantes de seguridad.....28

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Cable de alimentación..... 29

CONFIGURACIÓN Y USO

Ubicación adecuada..... 29

Cómo usarlo..... 30

MANTENIMIENTO

Quitar y limpiar la bandeja inferior 30

Limpieza de la rejilla eléctrica..... 31

Cómo cambiar la bombilla.....32

SERVICIO AL CLIENTE

Solución de problemas33

Contáctenos.....33

Garantía limitada..... 34

REGISTRO DEL PRODUCTO

Recuerde anotar el número de modelo de este dispositivo ubicado en la base del aparato.

Nº de modelo

Grape o adjunte su recibo de compra a este manual. Lo necesitará para acceder el servicio de garantía.

Fecha de compra

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo:	CBZ2J
Cobertura:	1/2 ACRE
Potencia de la bombilla:	1x18W
Tensión de la rejilla:	4,000V

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- ⚠ PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que si no se evita provocará la muerte o lesiones graves.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro inminente que si no se evita podría causar la muerte o lesiones graves.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro inminente que si no se evita puede resultar en lesiones leves o moderadas.
- ⚠ AVISO:** Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que si no se evita puede resultar en daños materiales.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- ⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a ciertos productos químicos, que el estado de California sabe que causan cáncer o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Más información en: www.P65Warnings.ca.gov
- ⚠ ADVERTENCIA:** Cuando se utilicen aparatos eléctricos, siempre deben seguirse ciertas precauciones básicas de seguridad para **reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales:**

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL MATA INSECTOS

1. Solo para uso doméstico.
2. Se pueden usar cables de extensión. Se pueden usar cables de extensión marcados con "SJW-A, SJEW-A, o SJTW-A", o sus equivalentes.
3. Use solamente cables de extensión que tengan enchufes y receptáculos que admitan el enchufe del producto. Reemplace o repare los cables dañados.
4. La calificación eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la calificación eléctrica del producto.
5. No abuse del cable: nunca transporte el producto por cable ni tire de él para desconectarlo. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, aceites y bordes afilados.
6. Desconecte el producto de la alimentación eléctrica cuando no esté en uso, antes de realizar el mantenimiento, al cambiar la bombilla, limpiarlo y realizar acciones similares.
7. No inserte objetos extraños en este producto.
8. Los cables de extensión para exteriores se deben usar con productos para uso exterior y están marcados con las letras/sufijos "W-A" y con una etiqueta que indica "adecuado para su uso con electrodomésticos para exteriores".
9. La conexión a un cable de extensión debe mantenerse seca y fuera del suelo.
10. Guarde este producto en interiores cuando no esté en uso y fuera del alcance de los niños.
11. No limpie este producto con un pulverizador de agua o método similar.
12. El producto solo debe conectarse a un circuito eléctrico que esté protegido por un disyuntor de descarga a tierra (GFCI).
13. Cualquier otro mantenimiento debe ser realizado por un representante del servicio técnico.
14. Si el aparato no funciona correctamente, desconéctelo y póngase en contacto con el fabricante.
15. No coloque el aparato en un área donde pueda caer al agua o cerca de materiales inflamables.
16. Evite mirar directamente a la luz UV. Hacerlo puede resultar en daño a los ojos y/o la piel a causa de la luz emitida por la lámpara de este aparato.
17. Los insectos que se acumulan dentro de la base del aparato pueden propiciar un incendio. Quite los insectos muertos con frecuencia como se indica en este manual.
18. Las lámparas se pueden cambiar por el usuario. Consulte la información sobre cambiar la bombilla en este manual.
19. Solo para uso doméstico.
20. No abuse del cable: nunca transporte el producto por cable ni tire de él para desconectarlo del receptáculo. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor y aceites.
21. Manténgase alejado del alcance de los niños.
22. No limpie este producto con un pulverizador de agua o método similar.
23. El producto solo debe conectarse a un circuito que esté protegido por un disyuntor de descarga a tierra (GFCI).

REQUISITOS ELÉCTRICOS

CABLE DE ALIMENTACIÓN:

- 1. Este dispositivo está equipado con un enchufe de 2 patas para adaptarse a los receptáculos del tipo adecuado. Para reducir el riesgo de incendio o lesiones, solo conéctelo a una toma de corriente instalada correctamente.
- 2. Los cables de extensión, de ser necesarios para este producto, deben estar marcados con las letras/sufijos “W-A” y con una etiqueta que indique que es “adecuado para su uso con electrodomésticos de exterior”.
- 3. Las conexiones entre el cable de alimentación y el cable de extensión, de ser utilizado, deben mantenerse fuera del suelo y secas.

Calibre mínimo para cables de extensión				
Longitud en pies (metros)	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)	150 (45.7)
AWG	18	16	16	14


NOTA: Ni COBY ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al producto o lesiones personales que resulten del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

CONFIGURACIÓN Y USO

UBICACIÓN ADECUADA:

Los insectos voladores siempre se sentirán más atraídos por los humanos que por las luces, sin embargo, gravitarán hacia la fuente de luz más fuerte en el área.

Sugerimos que cuando los insectos voladores sean muy agresivos en su área, intente mantenerse alejado del mata insectos por unos días con solo la luz del aparato encendida. Esto ayudará a atraerlos a la trampa y a matar a la mayoría de los insectos. Dependiendo de la población de insectos, pueden ser necesarias dos semanas o más para reducir significativamente su número.

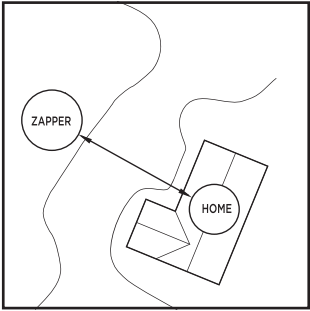

Para determinar dónde colocar el aparato para obtener mejores resultados, localice un lugar alejado de toda actividad humana. Seleccione una ubicación dentro del hábitat natural de los insectos, incluyendo cerca de arbustos, árboles bajos y matas de suelo, como la hiedra. Esto asegurará los mejores resultados posibles. El aparato también debe colocarse entre 6 a 7 pies (1,80 y 2,20 metros) por encima del suelo utilizando la cadena incluida. Los lugares adecuados para colgarlo incluyen un árbol, un poste u otro objeto vertical.

CÓMO USARLO:

1. Desempaque el aparato y guarde todo el material de embalaje para almacenarlo cuando termine la temporada.
2. Seleccione una ubicación adecuada como se indica en las instrucciones anteriores.
3. Conecte el cable a un cable de extensión compatible de ser necesario, como se indica anteriormente en las instrucciones eléctricas.
4. Una vez conectado a la toma de corriente, el dispositivo estará activo. Las luces UV deben encenderse y el mata insectos estará listo para su uso.
5. Si usa la bandeja inferior extraíble, asegúrese de limpiarla con frecuencia para quitar los insectos muertos.
6. Si se usa en un entorno natural, quite la bandeja permanentemente (consulte las instrucciones a continuación) para permitir que los insectos muertos caigan libremente al suelo. Esto eliminará la necesidad de quitar los insectos muertos que puedan acumularse en la bandeja.
7. Si la rejilla de electrocución muestra signos de acumulación de insectos muertos, puede ser necesaria limpiarla rejilla de alambre ocasionalmente (ver las instrucciones más adelante que detallan este proceso).
8. Se recomienda que este aparato se use desde principios de la primavera hasta finales del otoño para obtener mejores resultados.
9. El dispositivo está diseñado para soportar la lluvia moderada. Si se avecina clima severo, se recomienda quitar este dispositivo y guardarlo en interiores hasta que haya pasado el clima severo.
10. Desenchufe el dispositivo cuando no esté en uso.

MANTENIMIENTO


La carcasa exterior del mata insectos electrónico CBZ2J no requiere limpieza. Las lluvias ocasionales limpiarán el exterior. No intente limpiar la carcasa con un pulverizador de agua o cualquier otro líquido.

QUITAR Y LIMPIAR LA BANDEJA INFERIOR:

Quitar la bandeja inferior cuando el aparato se coloca en un patio elimina la necesidad de vaciarla para la eliminación de los insectos muertos.

Si la bandeja está colocada para recoger los insectos muertos, ésta debe ser vaciada con frecuencia. Tenga cuidado y use guantes al abrir la bandeja, ya que algunos insectos muertos podrían caerse de la bandeja al retirarla.

Para quitar la bandeja:
Deslice hacia fuera
como se muestra.

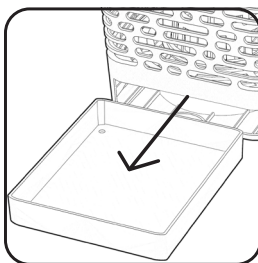


LIMPIEZA DE LA REJILLA ELÉCTRICA:

ADVERTENCIA:

Siempre desenchufe su mata insectos antes de limpiarlo para evitar descargas eléctricas. Al limpiar la rejilla eléctrica, solo use el cepillo de limpieza incluido para evitar cualquier riesgo de descargas o lesiones. Ignorar esta advertencia puede resultar en lesiones o la muerte.

- En áreas con grandes poblaciones de insectos, la rejilla eléctrica puede comenzar a acumular insectos muertos que pueden afectar el funcionamiento del dispositivo. Para garantizar un uso eficaz de este dispositivo puede ser necesaria una limpieza periódica de la rejilla eléctrica usando el cepillo incluido.
 - La frecuencia de la limpieza depende de la población de insectos en su área.
1. Desenchufe el dispositivo y descúélguelo y permita que permanezca desenchufado por tres horas para permitir que toda la carga eléctrica del aparato se disipe.
 2. Acceda a la rejilla a través de las aberturas como se muestra utilizando el cepillo de limpieza incluido y cepille suavemente los insectos muertos para que caigan en la bandeja inferior para así eliminarlos.
 3. Nunca use agua para limpiar el aparato ya que esto puede causar daños a la electrónica.
 4. Tenga cuidado y asegúrese de no mover la rejilla eléctrica de metal.
 5. Vuelva a colgar el aparato y vuelva a enchufarlo.

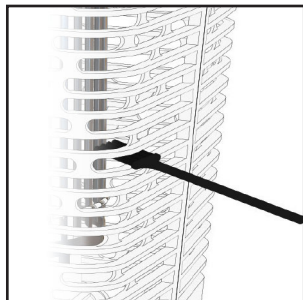

CÓMO CAMBIAR LA BOMBILLA:

1. Para prepararse para el cambio de la bombilla, desenchufe el aparato y permita que permanezca desenchufado por tres horas para permitir que toda la carga eléctrica del aparato se disipe.
2. Retire la bandeja. (Como se indica en la pág. 4)
3. Retire los dos tornillos que aseguran el panel de la rejilla. (Fig. 1)
4. Levante la rejilla para acceder a la bombilla. (Fig. 2)
5. Usando guantes, tire suavemente de la bombilla para quitarla. (Fig. 3)
6. Cambie la bombilla solamente por una de reemplazo apropiado de Coby.
7. Usando guantes, inserte la bombilla de repuesto asegurándose de que esté correctamente asentada en el receptáculo del que fue retirada.
8. Aplique una leve presión hacia abajo sobre la bombilla hasta que ésta encaje en el receptáculo de forma segura.
9. Coloque la rejilla de nuevo en su posición y sujétela con los tornillos.
10. Si usa la bandeja inferior, deslícela de nuevo en su lugar en la parte inferior del aparato.
11. Enchufe el aparato para comprobar el funcionamiento de la nueva bombilla.
12. Bombilla reemplazable, tipo 2G11 18W, con calificación de 18W para el modelo.

NOTA: Si el dispositivo no se enciende después reemplazar la bombilla, desenchúfelo y siga las instrucciones anteriores, asegúrese de que la bombilla esté instalada correctamente y vuelva a montar el aparato.

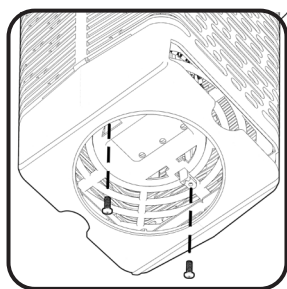


Fig. 1

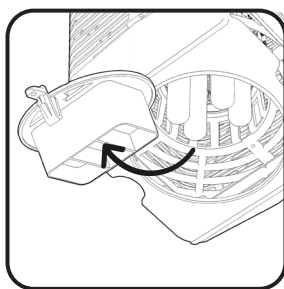


Fig. 2

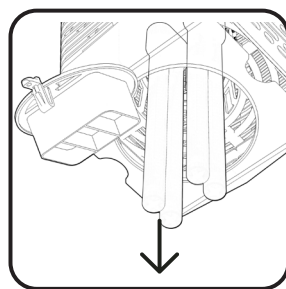


Fig. 3



NOTA: La bombilla contiene mercurio, deséchela correctamente.

Para pedir bombillas de repuesto, llame al 1 (855) 855-0294

SERVICIO AL CLIENTE

ADVERTENCIA:

No intente ajustar o reparar el mata insectos usted mismo. Las partes y componentes deberán ser remplazadas con partes y componentes compatibles. El mantenimiento debe ser realizado por personal de servicio autorizado por la fábrica para minimizar el riesgo de posible incendio debido a piezas incorrectas o servicio incorrecto.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El dispositivo no enciende pero parece tener voltaje a través de la red eléctrica:

- Desenchufe el aparato y compruebe si la bombilla está correctamente asentada en el receptáculo.
- Desenchufe el aparato y cambie la bombilla si es necesario.

El dispositivo no se enciende y la rejilla eléctrica no parece tener voltaje:

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una toma de corriente que funcione.

El dispositivo parece estar funcionando (luz y rejilla funcionando) pero la población de insectos no parece haber sido reducida:

- Mueva el aparato a otra área en el patio para obtener mejores resultados.
- Permita que actúe por más tiempo. Puede tomar varias semanas para que el dispositivo afecte a la población de insectos dependiendo de cuántos haya.
- Verifique el área circundante para asegurarse de que no haya condiciones que puedan estar atrayendo a los insectos a su ubicación. Los ejemplos incluyen agua estancada, basura y luces brillantes que puedan competir con el brillo de la luz de este aparato.

El aparato se enciende/hace chispa constantemente:

- Desenchufe el dispositivo y limpie la rejilla eléctrica del mismo como se indicó anteriormente en “limpieza de la rejilla” eléctrica (Pág.5).

Si la resolución de problemas no resuelve los problemas que está experimentando, o si tiene más preguntas no respondidas por estas instrucciones, llame a nuestro servicio de atención al cliente al 1 (855) 855-0294.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO AL CLIENTE:

1. Compruebe que el mata insectos esté conectado de forma segura. Si no lo está, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo firmemente.
2. Compruebe si hay un fusible quemado o un disyuntor principal disparado. Si éstos funcionan correctamente, pruebe el enchufe con otro electrodoméstico.

CONTÁCTENOS:

IMPORTANTE! NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene problemas con este producto
comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al 1 (855) 855-0294.

ES NECESARIO TENER UN COMPROBANTE CON FECHA DE COMPRA, NÚMERO DE MODELO Y
NÚMERO DE SERIE PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA:

La marca Coby se utiliza bajo licencia. Cualquier reparación, recambio, o servicio de garantía, y todas las preguntas sobre este producto deben ser dirigidas a W Appliance Co. al **1 (855) 855-0294** desde EE.UU. o Puerto Rico.

W Appliance Co. garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos de material, piezas y mano de obra durante el período designado para este producto. La garantía comienza el día en que se compra el producto y cubre hasta un período de **1 año (12 meses) por mano de obra, 1 año (12 meses) por piezas (solo defectos de fabricación), reparación en tienda.**

W Appliance Co. acepta que, a su elección, reemplazará el producto defectuoso con una unidad nueva o remanufacturada equivalente a su compra original durante el período de garantía.

Exclusiones: Esta garantía no aplica a lo siguiente:

1. Si la apariencia o el exterior del producto ha sido dañado o desfigurado, alterado o modificado en el diseño o la construcción.
2. Si el número de serie original del producto ha sido alterado o removido o no puede ser determinado fácilmente.
3. Si hay daños debido a sobretensión en la línea eléctrica, daño por parte del usuario al cable de alimentación o conexión a una fuente de voltaje no adecuada.
4. Si el daño se debe a mal uso general, accidentes o actos de Dios.
5. Si existen intentos de reparación por parte de agentes de servicio no autorizados, uso de partes que no sean originales u obtenidas de personas que no sean las compañías de servicio autorizadas.
6. En unidades que han sido transferidas desde el propietario original.
7. A productos que hayan sido comprados como renovados, como nuevos, de segunda mano, en términos de venta final o "como se ve".
8. A productos usados en un entorno comercial o de alquiler.
9. A productos usados en entornos que no sean el doméstico ordinario o usados de otra manera que no sea de acuerdo con las instrucciones brindadas.
10. A los daños por servicios e instalaciones incorrectas.
11. Piezas de vidrio y otros artículos accesorios que se incluyen con el aparato.
12. Costos de transporte y envío asociados con el reemplazo del aparato.
13. Pérdida de alimentos o pérdidas debidas a la falla del producto o una demora en el servicio, reparación o reemplazo.
14. Visitas técnicas para darle instrucciones de cómo usar su producto.
15. Visitas técnicas para reparar o cambiar el fusible de la casa, reiniciar el disyuntor o corregir el cableado de la casa.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE; W Appliance Co. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADO A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones en la duración de la garantía. En estos casos, las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Obtención de servicio: Para obtener servicio, literatura del producto, suministros y accesorios, por favor llame al 1 (855) 855-0294 para crear un ticket de cambio o reparación. Asegúrese de proporcionar la fecha de compra, el número de modelo y una breve descripción del problema. Un representante de nuestro servicio de atención al cliente lo contactará o le enviará instrucciones detalladas para la devolución.

W Appliance Co. no garantiza que el aparato funcionará adecuadamente en todas las condiciones ambientales, y no otorga garantía alguna ni defensa, ya sea implícita o expresada, con respecto a la calidad, desempeño, comerciabilidad, o aptitud para un propósito particular más allá del propósito identificado en este manual de usuario. W Appliance Co. ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que este manual del usuario sea preciso y se exime de toda responsabilidad por cualquier inexactitud u omisión que pueda haber ocurrido. La información en este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de W Appliance Co. W Appliance Co. se reserva el derecho de realizar mejoras en este manual del usuario y/o en los productos descritos en este manual del usuario en cualquier momento sin previo aviso. Si encuentra en este manual información que sea incorrecta, engañosa, o esté incompleta, por favor contáctenos al **1-855-855-0294**.

W Appliance Co.,
New York, NY 10018

COBY®

© 2021 W APPLIANCE COMPANY LLC. Todos los derechos reservados.
1356 Broadway, New York, NY 10018

Mayo 2021