


COBY®

Fly Repellent Fan Ventilateur Anti-Mouches Ventilador repelente de insectos

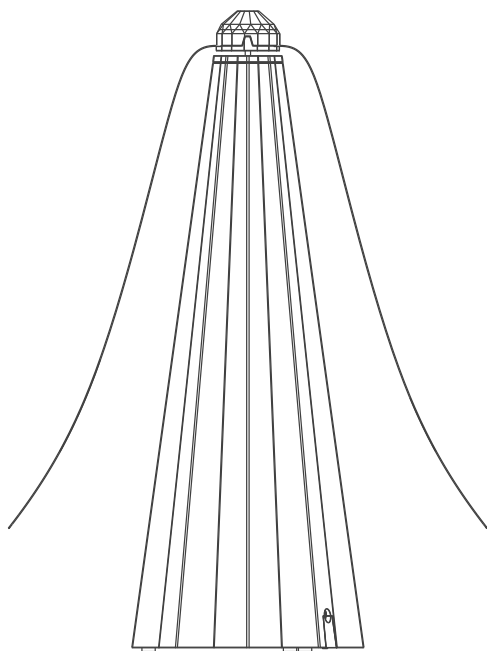

Model / Modèle / Modelo
CFR1

 WARNING:

**IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS.**

**READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING.**

**DO NOT PLACE UNIT IN AN
AREA WHERE IT CAN FALL INTO
WATER OR NEAR FLAMMABLE
MATERIALS.**

**DO NOT CLEAN UNIT WITH
WATER OR LIQUID.**

**SAVE THIS MANUAL FOR
FUTURE REFERENCE.**

Remember to record the model
number of this device located on
the base of this unit.

Model number

Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty
service.

Date of purchase

Model:	CFR1
Power:	2 AA Batteries (not included) / DC 5V
Charge:	USB cable
Product size:	9.2x9.2x24cm

SAFETY INFORMATION

-  **DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in **death or serious injury**.
-  **WARNING:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, could result in **death or serious injury**.
-  **CAUTION:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in **minor or moderate injury**.
-  **NOTICE:** Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

-  **WARNING:** This product can expose you to certain chemicals, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov
-  **WARNING:** When using electrical appliances, basic safety precautions should **always** be followed to **reduce the risk of fire, electric shock and personal injury**:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
2. Keep away from children and pets.
3. Both indoor and outdoor use.
4. If the unit is malfunctioning, unplug it and contact the manufacturer.
5. Do not place unit in an area where it can fall into water or near flammable materials.
Do not clean unit with water or liquid.
6. Do not insert any foreign objects into the unit including fingers while it is connected to an electrical outlet.
7. Disconnect plug before cleaning, servicing and changing or when not in use.
8. Store product indoors when not being used.
9. Do not use where unit may be exposed to water or direct sunlight.
10. For Household Use Only.
11. Don't abuse cord -Never carry product by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord away from heat and oil.
12. Keep out of reach of children.
13. Do not clean this product with a water spray or similar method.

SET UP & USE

PROPER LOCATION:


This unit is designed to repel flies from your table. The rotating wings simulate a threat to flies and they will refuse to fly anywhere near it. It can be used flat on the table or hung using the hook at the base.

HOW TO USE:

1. Open the battery compartment at the bottom of the fan, then insert batteries, make sure that the polarity is correct.
2. Switch the button ON.
3. The unit starts rotating.
4. The plastic wings will expand and keep away flies in the vicinity when DC power is connected, battery power is automatically disconnected.

WHERE TO USE:

Perfect when outdoor grilling, picnics, pool parties, as well as for use on your deck or patio.

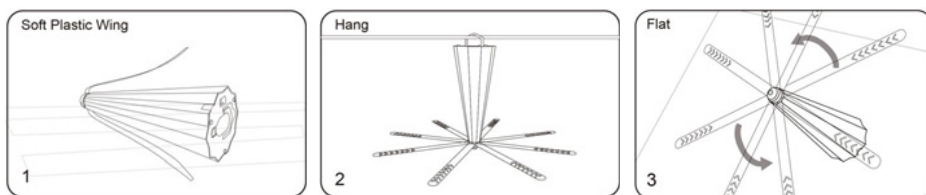

⚠ Warning:

This is not a toy, keep it away from children. When not in use, please take the batteries out from the unit. This is an electrical product, please keep away from water.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT! DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product
please contact Customer Service at 1-855-855-0294

DATED PROOF OF PURCHASE and MODEL# REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

LIMITED WARRANTY:

Coby brand is used under license. Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance Co. at **1 (855) 855-0294** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance Co. warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only/only)/carry in service.**

W Appliance Co. agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured product to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply to the below:

1. If the appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction
2. If the product original serial number has been altered or removed or cannot be readily determined.
3. If there is damaged due to power line surge, user damage to the power cord or connection to improper voltage source.
4. If damage is due to general misuse, accidents or acts of God.
5. If repair attempts are done by unauthorized service agents, use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized service companies.
6. On products that have been transferred from the original owner.
7. On products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, in a "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. To products used in a commercial or rental setting.
9. To products used in settings other than ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
10. To damages for service calls for improper installations.
11. To glass parts and other accessory items that are included with the product.

12. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the product.
13. Food loss for loss due to product failure or delay in service, repair or replacement.
14. Service calls to instruct you how to use your product.
15. Service calls to repair or replace the house fuse, reset the circuit breaker or correct the wiring in the house.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance Co. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **1 (855) 855-0294** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co.. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **1- 855-855-0294**.

W Appliance Co.,
New York, NY 10018

AVERTISSEMENT:

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES.**

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT UTILISATION.**

**NE PLACEZ PAS L'UNITÉ DANS
UNE ZONE OÙ IL PEUT TOMBER
DANS L'EAU OU PRÈS DE
MATÉRIAUX INFLAMMABLES.**

**NE NETTOYEZ PAS L'APPAREIL
AVEC DE L'EAU OU UN LIQUIDE.**

**GARDEZ CE MANUEL POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

N'oubliez pas d'enregistrer le
numéro de modèle de cet appareil
situé sur la base de cette unité.

Numéro de modèle

Agrafer votre reçu à votre manuel.
Vous en aurez besoin pour obtenir le
service de garantie.

Date d'achat

Modèle:

CFR1

Puissance:

2 Piles AA (non incluses) / DC 5V

Charge:

câble USB

Taille du produit:

9.2x9.2x24cm

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

-  **DANGER:** Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
-  **AVERTISSEMENT:** Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
-  **ATTENTION:** Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
-  **AVIS:** Indique une pratique non liée aux blessures corporelles qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

-  **AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques, qui sont connus par l'État de Californie pour causer le cancer ou des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov/product
-  **AVERTISSEMENT:** Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles:

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
2. Tenez à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
3. Utilisation intérieure et extérieure.
4. Si l'appareil fonctionne mal, débranchez-le et contactez le fabricant.
5. Ne placez pas l'appareil dans une zone où il peut tomber dans l'eau ou près de matériaux inflammables.
Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou du liquide.
6. N'insérez aucun corps étranger dans l'appareil, y compris les doigts, lorsqu'il est connecté à une prise électrique.
7. Débranchez la fiche avant de nettoyer, d'entretenir et de changer les ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
8. Rangez le produit à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. Ne pas utiliser là où l'appareil peut être exposé à l'eau ou la lumière directe du soleil.
10. Pour Usage Domestique Uniquement.
11. Ne pas abuser du cordon - Ne jamais transporter le produit par le cordon ou le tirer pour le déconnecter de la prise. Tenez le cordon loin de la chaleur et de l'huile.
12. Gardez hors de portée des enfants.
13. Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou une méthode similaire.

CONFIGURATION ET UTILISATION

EMPLACEMENT CORRECT:


Cet appareil est conçu pour repousser les mouches de votre table. Les ailes tournantes simulent une menace pour les mouches et elles refuseront de voler n'importe où près d'elle. Il peut être utilisé à plat sur la table ou suspendu à l'aide du crochet à la base.

MODE D'EMPLOI:

1. Ouvrez le compartiment des piles en bas du ventilateur, puis insérez les piles, assurez-vous que la polarité est correcte.
2. Allumez le bouton MARCHE.
3. L'unité commence à tourner.
4. Les ailes en plastique se dilateront et éloigneront les mouches à proximité quand l'alimentation CC est connectée, l'alimentation de la pile est automatiquement déconnectée.

OÙ UTILISER:

Parfait pour les grillades à l'extérieur, les pique-niques, les parties de piscine, ainsi que pour une utilisation sur votre terrasse ou patio.

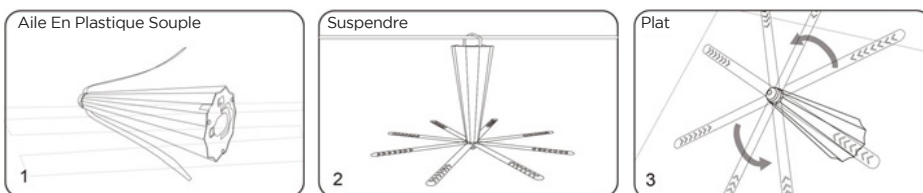

⚠ Attention:

Ce n'est pas un jouet, gardez à l'écart des enfants. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez retirer les piles de l'appareil. Il s'agit d'un produit électrique, veuillez le garder à l'écart de l'eau.

SERVICE CLIENT

IMPORTANT! NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez un problème avec ce produit
veuillez communiquer avec le Service Client au 1-855-855-0294
PREUVE D'ACHAT DATÉE ET NUMÉRO DE MODÈLE REQUIS
POUR LE SERVICE DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE:

La marque Coby est utilisée sous licence.
Toute réparation, remplacement, ou service de
garantie, et tous les questions sur ce produit
doivent être adressée à W Appliance Co. au
1 (855) 855-0294 des EU ou de Porto Rico.

W Appliance Co. garantit à l'acheteur initial que le
produit sera exempt de défauts de matière, pièces et
fabrication pour la période designée pour ce produit.
La garantie commence le jour le produit est acheté et
couvre jusqu'à une période de **1 an (12 mois) pour la
main d'oeuvre/1 an (12 mois) pour les pièces (défauts
de fabrication uniquement)/ service à emporter.**
W Appliance Co. convient qu'elle, à son gré,
remplacera le produit défectueux par un produit neuf
ou four produits réusiné équivalent à votre achat initial
pendant la période de garantie.

Exclusions: Cette garantie ne s'applique pas aux
suivants:

1. Si l'apparence ou l'extérieur du produit
a été endommagé ou défiguré, altéré
ou modifié dans sa conception ou
construction
2. Si le numéro de série d'origine du
produit a été modifié ou supprimé ou ne
peut pas être facilement déterminé.
3. S'il y a des dommages dus à
caused'une surtension de la ligne
électrique, endommagement du
cordon d'alimentation par l'utilisateur
ou connexion à une source de tension
inappropriée.
4. Si les dommages sont dus à une
mauvaise utilisation générale, les
accidents ou les actes de Dieu.
5. Si les tentatives de réparation sont faites
par des agents de service non autorisés,
l'utilisation de pièces autres que les
pièces d'origine ou les pièces d'origine
obtenus de personnes autres que des
compagnies de services agréées.
6. Sur les produits qui ont été transférés du
propriétaire d'origine.
7. Sur les produits qui ont été achetés
comme remis à neuf, comme neuf,
d'occasion, dans des conditions "Tel
Quel" ou "Vente Finale".
8. Aux produits utilisés dans un cadre
commercial ou de location.
9. Aux produits utilisés dans des contextes
autres que l'usage domestique ordinaire
ou utilisés de manière non conforme aux
instructions fournies.
10. Aux dommages-intérêts pour les appels
de service pour des installations non
conformes.

11. Aux pièces en verre et autres
accessoires qui sont inclus avec le
produits.
12. Frais de transport et d'expédition
associé au remplacement du produits.
13. Perte pour perte de nourriture due
à une défaillance du produit ou à un
retard de service, de réparation ou de
remplacement.
14. Appels de service pour vous indiquer
comment utiliser votre produits.
15. Appels de service pour réparer ou
remplacer le fusible de la maison,
réinitialiser le disjoncteur ou corriger le
câblage dans la maison.

RÉPARATION OU REMPLACEMENT COMME PRÉVU
SOUS CETTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF
DU CLIENT; W Appliance Co. NE PEUT ÊTRE TENUE
RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU
INDIRECTS POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE
EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT,
SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI
APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN
USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE
À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou les
limitations de dommages accessoires ou consécutifs,
ou de limitations sur la durée de la garantie. Dans ces
cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne
pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des
droits légaux spécifiques et vous pouvez également
avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Obtention Du Service: Pour obtenir le service, le
produit la documentation, les fournitures ou les
accessoires veuillez appeler au **1 (855) 855-0294**
pour créer un billet d'échange/de réparation. Veuillez
vous assurer de fournir la date d'achat, le numéro de
modèle et une brève description du problème. Notre
représentant du service client vous contactera ou vous
enverra des instructions de retour détaillées.

W Appliance Co. ne garantit pas que l'appareil fonctionnera
correctement dans toutes les conditions environnementales, et ne
fait aucune garantie et représentation, implicite ou expresse, en
ce qui concerne la qualité, la performance, la qualité marchande
ou l'adéquation à un usage particulier autre que l'usage identifié
dans ce manuel de l'utilisateur. W Appliance Co. a fait tout son
possible pour s'assurer que ce manuel d'utilisation est exact et
décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission
qui a pu se produire. Les informations contenues dans ce manuel
de l'utilisateur sont sujettes à modification sans préavis et ne
représentent pas un engagement de la part de W Appliance Co.
W Appliance Co. se réserve le droit d'apporter des améliorations
à ce manuel d'utilisation et/ou aux produits décrits dans ce
manuel d'utilisation à tout moment et sans préavis. Si vous
trouvez dans ce manuel des informations incorrectes, trompeuses
ou incomplètes, veuillez nous contacter au **1- 855-855-0294**.

ADVERTENCIA:

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES
DE SEGURIDAD.**

**LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES ANTES DE
USARLO.**

**NO COLOQUE EL APARATO
EN UN ÁREA DONDE PUEDA
CAER EN EL AGUA O CERCA DE
MATERIALES INFLAMABLES.**

**NO LIMPIE EL APARATO CON
AGUA O LÍQUIDOS.**

**GUARDE ESTE MANUAL PARA
CONSULTARLO NUEVAMENTE
MÁS ADELANTE.**

Recuerde anotar el número de
modelo de este aparato que se
encuentra en la base del mismo.

Número de modelo

Grape o adjunte su recibo de
compra a este manual. Lo necesitará
para acceder el servicio de garantía.

Fecha de compra

Modelo: CFR1
Alimentación: 2 pilas AA (no incluidas) / 5V CC
Carga: cable USB
Tamaño del producto: 9,2 x 9,2 x 24 cm

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

-  **PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que si no se evita provocará la **muerte o lesiones graves.**
-  **ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro inminente que si no se evita podría causar la **muerte o lesiones graves.**
-  **PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro inminente que si no se evita puede resultar en **lesiones leves o moderadas.**
-  **AVISO:** Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que si no se evita puede resultar en daños materiales.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

-  **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a ciertos productos químicos, que el estado de California sabe que causan cáncer o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Más información en: www.P65Warnings.ca.gov
-  **ADVERTENCIA:** Cuando se utilicen aparatos eléctricos, siempre deben seguirse ciertas precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES UTILIZAR ESTE PRODUCTO.
2. Mantenerlo alejado de niños y mascotas.
3. Uso interior y exterior.
4. Si el aparato no funciona correctamente, desconéctelo y póngase en contacto con el fabricante.
5. No coloque el aparato en un área donde pueda caer al agua o cerca de materiales inflamables.
No limpie el aparato con agua o líquidos.
6. No inserte ningún objeto extraño en el aparato, incluidos los dedos, mientras esté conectado a una toma de corriente eléctrica.
7. Desconecte el enchufe antes de limpiarlo, realizar mantenimiento y cambiar o cuando no esté en uso.
8. Guarde el producto en un espacio interior cuando no esté siendo utilizado.
9. No lo utilice donde pueda estar expuesto al agua o a la luz solar directa.
10. Solo para uso doméstico.
11. No abuse del cable: nunca transporte el producto por cable ni tire de él para desconectarlo. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor y aceites.
12. Manténgase alejado del alcance de los niños.
15. No limpie este producto con un pulverizador de agua o método similar.

CONFIGURACIÓN Y USO

UBICACIÓN ADECUADA:


Este aparato está diseñado para repeler moscas de su mesa. Las aspas giratorias representan una amenaza para las moscas y éstas se negarán a volar cerca de ellas. Se puede utilizar apoyado sobre la mesa o colgado del gancho en la base.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Abra el compartimiento de las pilas en la parte inferior del ventilador, inserte las pilas y asegúrese de que la polaridad de las mismas sea correcta.
2. Presione el botón de encendido.
3. Las aspas comenzarán a girar.
4. Las aspas de plástico se expandirán y mantendrán alejadas a las moscas en las cercanías del aparato. Cuando se conecta la alimentación por cable la alimentación de las pilas se desconecta automáticamente.

DÓNDE USAR:

Perfecto para parrilladas al aire libre, picnics, fiestas en la piscina, así como para usar en su terraza o patio.

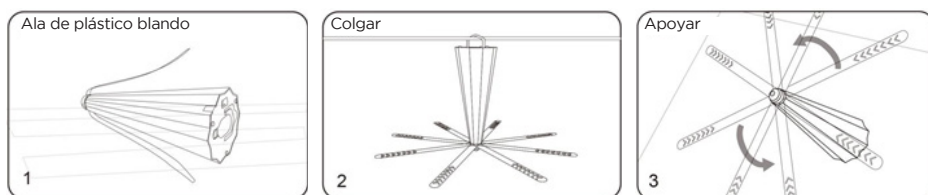

⚠ Advertencia:

Esto no es un juguete, manténgalo alejado de los niños. Cuando no esté en uso, quite las pilas del aparato. Este es un producto eléctrico, manténgase alejado del agua.

SERVICIO AL CLIENTE

IMPORTANTE! NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene problemas con este producto comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al 1-855-855-0294 ES NECESARIO TENER UN COMPROBANTE CON FECHA DE COMPRA, NÚMERO DE MODELO Y NÚMERO DE SERIE PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA:

La marca Coby se utiliza bajo licencia. Cualquier reparación, reemplazo, o servicio de garantía, y todas las preguntas sobre este aparato deben dirigirse a W Appliance Co. al **1 (855) 855-0294** desde EE.UU. o Puerto Rico.

W Appliance Co. garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos de material, piezas y mano de obra para el periodo designado para este producto. La garantía comienza el día en que el producto es comprado y cubre un periodo de hasta **1 año (12 meses) por mano de obra/1 año (12 meses) para piezas (solo defectos de fabricación o servicio de transporte).**

W Appliance Co. acuerda que, a su discreción, reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo o refabricado equivalente a su compra original durante el periodo de garantía.

Exclusiones: esta garantía no aplica a lo siguiente:

1. Si la apariencia o el exterior de la carcasa del producto se ha dañado, desfigurado, alterado o modificado en diseño o construcción
2. Si el número de serie original del producto ha sido alterado o eliminado o no puede ser fácilmente determinado.
3. Si está dañado debido a una sobrecarga de la línea eléctrica, daño por parte del usuario al cable de alimentación de CA o conexión a una fuente de voltaje incorrecta.
4. Si el daño se debe a un mal uso general, accidentes o actos de Dios.
5. Si los intentos de reparación son realizados por agentes de servicio no autorizados, uso de partes que no sean partes genuinas o partes obtenidas de otros que no sean las empresas de servicios autorizadas.
6. A unidades que han sido transferidas del propietario original.
7. En productos que han sido comprados como re-fabricados, como nuevo, de segunda mano, en términos de venta "tal cual" o "venta final".
8. A los productos utilizados en un entorno comercial o de alquiler.
9. A productos utilizados en condiciones distintas a las del uso doméstico ordinario o usados de otra manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
10. A los daños por las llamadas al servicio por instalaciones inadecuadas.
11. A las piezas de vidrio y otros accesorios incluidos con la unidad.

12. Transporte y gastos de envío. asociados con el reemplazo del aparato.
13. Pérdida de alimentos o pérdidas debidas a la falla del producto o una demora en el servicio, reparación o reemplazo.
14. Visitas técnicas para darle instrucciones de cómo usar su aparato.
15. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar el fusible de la casa, reiniciar el disyuntor o corregir el cableado de la casa.

REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CLIENTE; W Appliance Co. NO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO ACCIDENTAL O A CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESADA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA DE LO PROHIBIDO POR LA LEY VIGENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones sobre cuánto dura la garantía. En estos casos, las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía limitada le otorga a usted derechos legales específicos y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Obtención de servicio: para obtener servicio, documentación del producto, suministros y accesorios, por favor llame al **1 (855) 855-0294** para crear un ticket de cambio o reparación. Por favor asegúrese de proporcionar la fecha de compra, número de modelo y una breve descripción del problema. Nuestros representantes de servicio al cliente se comunicarán con usted o enviarán instrucciones detalladas de devolución.

W Appliance Co. no garantiza que el aparato funcionará adecuadamente en todas las condiciones ambientales, y no otorga ninguna garantía y la representación, ya sea implícita o expresada, con respecto a la calidad, el rendimiento, la comerciabilidad o la aptitud para una propósito particular que no sea el propósito identificado dentro de este manual de usuario. W Appliance Co. ha realizado todos los esfuerzos para asegurarse de que este manual de usuario es preciso y se exime de responsabilidad por cualquier imprecisión u omisión que pueda haber ocurrido. Información en este manual de usuario está sujeto a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de W Appliance Co. W Appliance Co. se reserva el derecho de realizar mejoras este manual de usuario y/o al producto descrito en este manual de usuario en cualquier momento sin previo aviso. Si encuentra en este manual información que sea incorrecta, engañosa o esté incompleta, por favor contáctenos al **1- 855-855-0294**.

W Appliance Co.,
New York, NY 10018

COBY®