MASTER®

THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

HIGH VELOCITY FAN

User's Manual & Operating Instructions

Model Numbers:

MAC-24P, MAC-24POSC, MAC-30P, MAC-30POSC

CONSUMER: READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read and understand all of the instructions in this manual before assembling, starting, or servicing the fan. Improper use of this fan can cause serious injury. Keep this manual for future reference.

⚠CAUTION For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors. Never use the fan in spaces which contain products such as gasoline, solvents, paint thinners, dust particles, volatile or airborne combustibles, or any unknown chemicals.

Safety Information

⚠WARNING THIS IS A FAN - NOT A TOY! TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY AND ELECTRIC SHOCK, FANS SHOULD NOT BE PLAYED WITH OR PLACED WHERE SMALL CHILDREN CAN REACH IT.

⚠WARNING To guard against electric shock while operating, do not allow fan to come in contact with other grounded objects such as pipes, radiators, etc.

⚠WARNING Risk of fire, electric shock, or personal injury when performing service or maintenance. Unplug or disconnect the fan from the power supply before servicing.

⚠WARNING CAUTION: Automatically operated device - to reduce the risk of injury disconnect from power source before servicing.

⚠WARNING To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid- state speed control device.

⚠WARNING To Reduce The Risk Of Electric Shock And Injury To Persons, Do Not Use In a Window.

⚠WARNING Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runner, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.

ETL LISTED C US

Intertek

3033121

PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES™

Sauk Rapids, MN 56379 USA • Toll Free (800) 641-6996
Fax: 320-251-2922 • Web: www.masterindustrialproducts.com • Email: info@pinnacleclimate.com

FACTORY ID: 301

Master is a registered trademark of Pinnacle Climate Technologies, Inc.

© 2025 Pinnacle Climate Technologies, Inc. MAVA-459

MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NEVER LEAVE A FAN UNATTENDED WHILE OPERATING OR WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE

⚠WARNING	To Reduce The Risk Of Electric Shock, Do Not Expose To Water Or Rain. This unit is designed for indoor use only.
⚠WARNING	Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and regulations.
⚠WARNING	When servicing or replacing a component requires the removal or disconnection of a safety device, the safety device is to be reinstalled or remounted as previously installed before operating this fan.
⚠WARNING	Use this fan only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact Customer Service at 800-641-6996.

- Before operating always check fan for loose or damaged parts. Inspect power cord for any damage. Never use fan if any parts are damaged or missing. Never use fan without safety guards attached.
- Operate only on 120 volt 60 Hz (cycle) current with a minimum of a 15 amp circuit.
- When used with an extension cord, use only cord of proper size (Amp rating), UL listed, and with receptacle to accept three prong grounded plug furnished on the fan's power cord. Always keep power cord and extension cords away from heat, oil, and sharp edges. Inspect cords periodically and replace if damaged.
- To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do NOT use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

⚠WARNING	THIS IS NOT A DRYER TYPE FAN.

24"/30" Pedestal Fan

24P
24POSC
30P
30POSC

Intertek



MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953


NEVER LEAVE A FAN UNATTENDED WHILE OPERATING OR WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE

24" & 30" PEDESTAL FANS:

24P / 30P

Installation and Assembly

Tools Needed:
Pliers
Phillips head screwdriver
Flat head screwdriver
Adjustable wrench

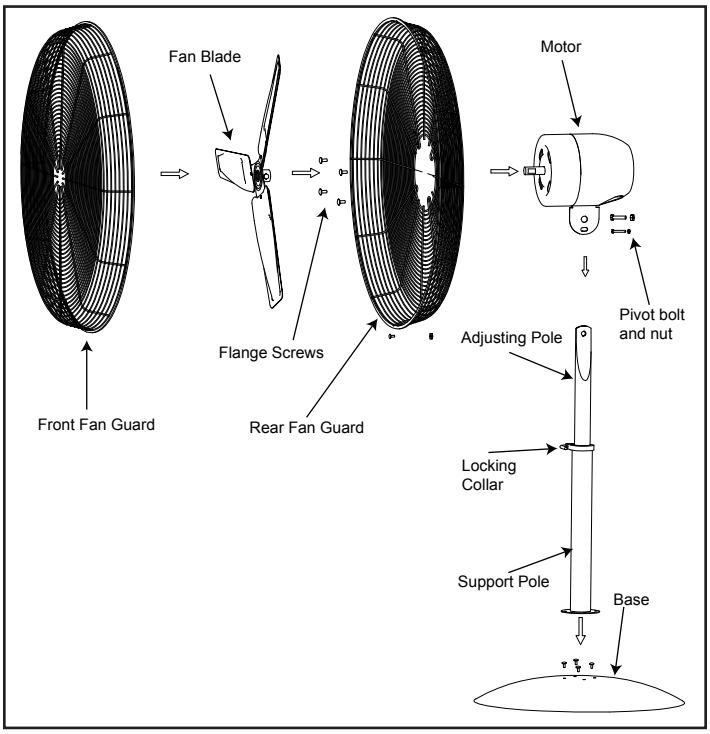

1. Take out the all spare parts from box, all screw have been pre-installed.
2. Place the fan base on level ground.
3. Loosen the locking collar on the support pole using the wrench. Extract the upper support pole slowly to adjust the height of the fan. The support pole must be fully extended
4. Mount the entire support pole to the base. Align holes and use the screws from the metal base, then install the entire support pole to the base.
5. Mount the motor assembly to the connector on the upper support pole. Make sure the holes align.
6. Secure the motor assembly with pivot bolt and nut. Tighten the nut and bolt firmly using the wrench.
7. Slide the rear fan guard onto the motor assembly and secure it with flange screws (screws from the motor). Tighten the screws firmly using the wrench.
8. Loosen the set screw on the back of the fan blade assembly using the wrench assembly using the wrench. Slide the fan blade assembly onto the motor shaft.
9. Tighten the set screw on the back of the fan blade assembly using the wrench onto the flat part of the fan shaft.
10. Attach the front fan guard to the rear fan guard and secure with the fasteners on the rear fan guard.

NOTE: This model CAN NOT be wall mounted

⚠CAUTION Do NOT slide fan blade screw beyond the groove on the shaft! This will cause the fan blade to spin improperly, damaging the fan! Be sure that fan shaft is flush with front of fan blade assembly.

MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953


NEVER LEAVE A FAN UNATTENDED WHILE OPERATING OR WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE

24" & 30" OSCILLATING PEDESTAL FANS:

24POSC / 30POSC

Installation and Assembly

Tools Needed:
Pliers
Phillips head screwdriver
Flat head screwdriver
Adjustable wrench

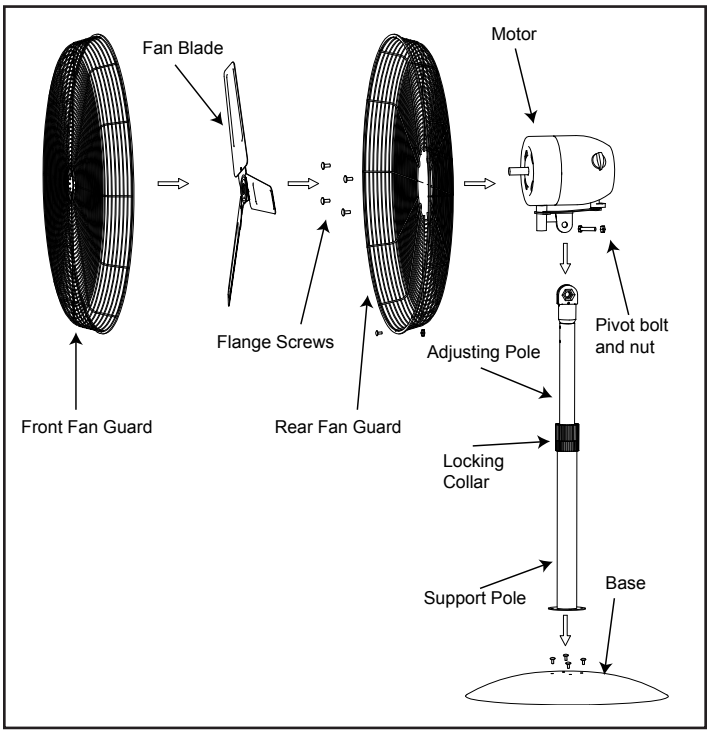

1. Take out the all spare parts from box, all screw have been pre-installed.
2. Place the fan base on level ground.
3. Loosen the locking collar on the support pole using the wrench. Extract the upper support pole slowly to adjust the height of the fan. The support pole must be fully extended
4. Mount the entire support pole to the base. Align holes and use the screws from the metal base, then install the entire support pole to the base.
5. Mount the motor assembly to the connector on the upper support pole. Make sure the holes align.
6. Secure the motor assembly with pivot bolt and nut. Tighten the nut and bolt firmly using the wrench.
7. Slide the rear fan guard onto the motor assembly and secure it with flange screws (screws from the motor). Tighten the screws firmly using the wrench.
8. Loosen the set screw on the back of the fan blade assembly using the wrench assembly using the wrench. Slide the fan blade assembly onto the motor shaft.
9. Tighten the set screw on the back of the fan blade assembly using the wrench onto the flat part of the fan shaft.
10. Attach the front fan guard to the rear fan guard and secure with the fasteners on the rear fan guard.

NOTE: This model CAN NOT be wall mounted

⚠CAUTION Do NOT slide fan blade screw beyond the groove on the shaft! This will cause the fan blade to spin improperly, damaging the fan! Be sure that fan shaft is flush with front of fan blade assembly.

MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NEVER LEAVE A FAN UNATTENDED WHILE OPERATING OR WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Pinnacle Climate Technologies, Inc. warrants this product to the original retail purchaser only, to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial delivery. This product must be properly installed, maintained and operated in accordance with the instructions provided.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. requires reasonable proof of your date of delivery from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your sales slip, invoice or cancelled check from the original purchase. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service within the warranty period, and which **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** shall determine at its reasonable discretion.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance and service by you or any third party. Failure to perform normal and routine maintenance on the product, shipping damage, damage related to insects, birds or animals of any kind, and damage due to weather conditions are also not covered.
In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser.
Upon receipt of the damaged item, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** will examine the item and determine if defective. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** will repair or replace and return the item, freight pre-paid.

If **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** finds the item to be in normal operating condition, or not defective the item will be returned freight collect. This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized dealers or distributors.

AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY EXPIRES, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR APPLICATION. FURTHER, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return or replacement of its equipment, and no such representations are binding on **Pinnacle Climate Technologies, Inc.**

Always be sure to specify the model number and serial number when making any claim with **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** For your convenience, use the space provided below to list this information.

ALWAYS BE SURE TO SPECIFY **MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER** WHEN MAKING ANY CLAIM WITH **PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES, INC.** FOR YOUR CONVENIENCE USE THE SPACE PROVIDED BELOW TO LIST THIS INFORMATION:

Model #: _____ Serial #: _____

Date of Purchase: _____

THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

VENTILATEUR HAUTE VITESSE

Manuel de l'utilisateur et mode d'emploi

Numéros de modèles :
MAC-24P, MAC-24POSC, MAC-30P, MAC-30POSC

NOTE AU CLIENT : LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

IMPORTANT : Prendre connaissance de toutes les instructions de ce manuel avant d'assembler, de mettre en marche ou d'entretenir ce ventilateur. Une utilisation inadéquate de ce ventilateur peut entraîner de graves blessures. Conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

⚠ ATTENTION Pour ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives. Ne jamais utiliser le ventilateur dans des endroits qui contiennent des produits comme : essence, solvants, diluants à peinture, poussières, substances combustibles volatiles ou aéroportées ou tout produit chimique de nature inconnue.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT CE VENTILATEUR N'EST PAS UN JOUET! POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE PERSONNELLE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, IL NE FAUT PAS JOUER AVEC LE VENTILATEUR NI LE PLACER À LA PORTÉE DE JEUNES ENFANTS.

⚠ AVERTISSEMENT Pour éviter les chocs électriques pendant la marche du ventilateur, éviter qu'il ne touche à tout objet comportant une mise à la terre comme des tuyaux, radiateurs, etc.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures personnelles lors de travaux de réparation ou d'entretien. Débrancher le ventilateur de la source d'alimentation avant les travaux.

⚠ AVERTISSEMENT MISE EN GARDE : Appareil à fonctionnement automatique – pour réduire les risques de blessure, le débrancher de la source d'alimentation avant les travaux.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de blessure personnelle ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un circuit de commande de vitesse.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de choc électrique et de blessure personnelle, ne pas utiliser ce ventilateur dans une fenêtre.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas faire fonctionner le ventilateur avec un cordon électrique ou une fiche abîmé. Jeter le ventilateur ou le retourner à un atelier de réparation agréé pour le faire examiner ou réparer. Ne pas acheminer le cordon électrique sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon électrique d'une carpette, d'un tapis ou d'un objet similaire. Ne pas acheminer le cordon électrique sous un meuble ou un appareil électroménager. Éloigner le cordon électrique des zones de passage afin qu'il ne fasse trébucher personne.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du plomb et des composés de plomb, reconnus dans l'État de Californie comme cause de cancer, de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

C ETL LISTED US
Intertek
3033121

PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES™
Sauk Rapids, MN 56379 USA • Numéro sans frais 800 641-6996
Télécopieur : 320-251-2922 • Web : www.masterindustrialproducts.com • Courriel : info@pinnacleclimate.com

ID USINE : 301

Master est une marque déposée de Pinnacle Climate Technologies, Inc.
© 2025 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NE JAMAIS LAISSER UN VENTILATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN MARCHE OU BRANCHÉ À UNE SOURCE D'ALIMENTATION.

⚠ **AVERTISSEMENT**	Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas exposer à l'eau ni à la pluie. Cette unité est conçue uniquement pour utilisation à l'intérieur.
⚠ **AVERTISSEMENT**	Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être effectués par un personnel qualifié conformément aux codes et aux règlements en vigueur.
⚠ **AVERTISSEMENT**	Lorsque les travaux d'entretien ou de remplacement d'une pièce nécessitent le démontage ou le débranchement d'un dispositif de sécurité, celui-ci doit être rebranché ou remonté tel qu'il était à l'origine avant de faire fonctionner ce ventilateur.
⚠ **AVERTISSEMENT**	N'utiliser ce ventilateur que de la façon conçue par le fabricant. Pour toute question, communiquer avec le service à la clientèle au 800-641-6996.

- Avant son utilisation, vérifier que le ventilateur ne comporte aucune pièce desserrée ou endommagée. Vérifier que le cordon électrique n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser le ventilateur si des pièces sont endommagées ou manquantes. Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses dispositifs de sécurité.
- N'utiliser que sur un circuit de 120 volts 60 Hz (cycles) d'un minimum de 15 ampères.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge électrique, utiliser un modèle de calibre approprié (intensité nominale), homologué UL dans une prise de courant avec mise à la terre acceptant la fiche à trois broches du cordon électrique du ventilateur. Toujours garder le cordon d'alimentation et les rallonges loin de la chaleur, de l'huile et des arêtes tranchantes. Inspecter périodiquement les cordons d'alimentation et les remplacer en cas de dommage.
- Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, ne pas utiliser de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, pièces maison fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D).
- Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent d'entretien ou une personne qualifiée de même nature afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

⚠ **AVERTISSEMENT**	CE N'EST PAS UN VENTILATEUR DE TYPE SÈCHE LINGE.

Ventilateur sur pied 61 cm/76 cm

24P
24POSC
30P
30POSC



MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NE JAMAIS LAISSER UN VENTILATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN MARCHE OU BRANCHÉ À UNE SOURCE D'ALIMENTATION.


VENTILATEURS SUR PIED, 61 CM ET 76 CM :

24P/30P

Installation et assemblage

Outils nécessaires :
Pince
Tournevis cruciforme
Tournevis plat
Clé à molette

1. Sortir toutes les pièces de rechange de la boîte; les vis sont déjà en place.
2. Placer le socle du ventilateur sur une surface de niveau.
3. Desserrer la bague filetée du tube de maintien avec la clé à molette. Élever lentement le tube supérieur à la hauteur souhaitée du ventilateur. Le tube de maintien doit être complètement déployé.
4. Fixer l'ensemble du tube au socle. Aligner les trous, puis visser l'ensemble du tube de maintien au socle avec les vis du socle en métal.
5. Placer le moteur sur le point de jonction du tube supérieur. S'assurer que les trous sont alignés.
6. Visser le moteur avec le boulon pivot et l'écrou. Serrer fermement le boulon et l'écrou avec la clé à molette.
7. Glisser la grille de protection arrière sur le moteur, puis la fixer avec les quatre vis à épaulement (vis du moteur). Serrer fermement les vis avec la clé à molette.
8. Desserrer la vis de calage à l'arrière des pales avec la clé à molette. Glisser les pales sur l'axe du moteur.
9. Fixer la vis de calage à l'arrière de l'ensemble de pales de ventilateur sur la section plate de l'axe du moteur à l'aide de la clé à molette.
10. Poser la grille de protection avant sur la grille arrière, puis fixer l'ensemble avec les attaches de la grille de protection arrière.

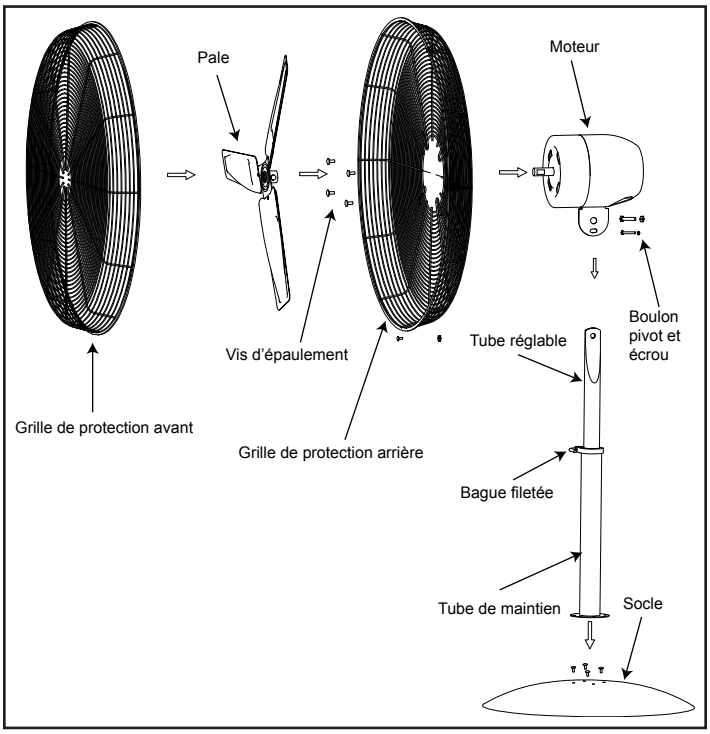

N. B. : Ce modèle NE PEUT PAS être fixé au mur.

⚠CAUTION NE PAS insérer la vis de calage des pales au-delà de la rainure de l'axe! Les pales tourneront alors mal et le ventilateur subira des dommages! L'axe du moteur et l'avant des pales doivent être affleurants.

MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NE JAMAIS LAISSER UN VENTILATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN MARCHE OU BRANCHÉ À UNE SOURCE D'ALIMENTATION.


VENTILATEURS OSCILLANTS SUR PIED, 61 CM ET 76 CM :

24POSC/30POSC

Installation et assemblage

Outils nécessaires :
Pince
Tournevis cruciforme
Tournevis plat
Clé à molette

1. Sortir toutes les pièces de la boîte; les vis sont déjà en place.
2. Placer le socle du ventilateur sur une surface de niveau.
3. Desserrer la bague filetée du tube de maintien avec la clé à molette. Élever lentement le tube de maintien supérieur à la hauteur souhaitée du ventilateur. Le tube de maintien doit être complètement déployé.
4. Fixer l'ensemble du tube de maintien au socle. Aligner les trous, puis visser l'ensemble du tube au socle avec les vis du socle en métal.
5. Placer le moteur sur le point de jonction du tube de maintien supérieur. S'assurer que les trous sont alignés.
6. Fixer le moteur avec le boulon pivot et l'écrou. Serrer fermement le boulon et l'écrou avec la clé à molette.
7. Glisser la grille de protection arrière sur le moteur, puis la fixer avec les quatre vis à épaulement (vis du moteur). Serrer fermement les vis avec la clé à molette.
8. Desserrer la vis de calage à l'arrière des pales avec la clé à molette. Glisser les pales sur l'axe du moteur.
9. Fixer la vis de calage à l'arrière de l'ensemble de pales de ventilateur sur la section plate de l'axe du moteur à l'aide de la clé à molette.
10. Fixer la grille de protection avant sur la grille de protection arrière à l'aide des attaches de la grille de protection arrière.

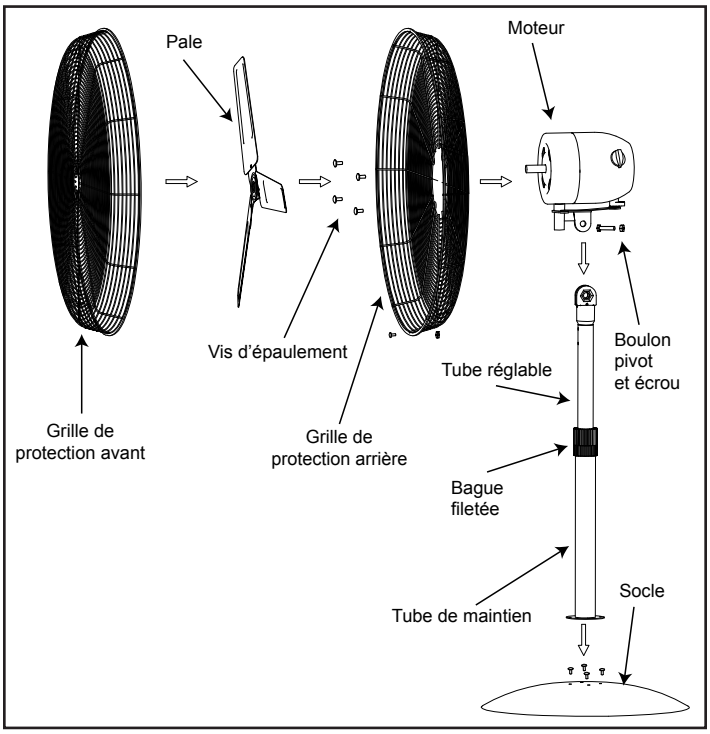

N. B. : Ce modèle NE PEUT PAS être fixé au mur.

⚠CAUTION NE PAS insérer la vis de calage des pales au-delà de la rainure de l'axe! Les pales tourneront alors mal et le ventilateur subira des dommages! L'axe du moteur et l'avant des pales doivent être affleurants.

MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NE JAMAIS LAISSER UN VENTILATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN MARCHE OU BRANCHÉ À UNE SOURCE D'ALIMENTATION.

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Pinnacle Climate Technologies, Inc. garantit à l'acheteur au détail d'origine seulement que ce produit sera exempt de défauts de matériau et de fabrication pendant une période de un (1) an à compter de la date de livraison de l'achat. Ce produit doit être installé, entretenu et utilisé correctement, en conformité avec les instructions fournies.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. exige une preuve raisonnable de la date de livraison chez un détaillant ou chez un distributeur agréé. Conserver le reçu de caisse, la facture ou le chèque payé pour l'achat d'origine. Cette garantie limitée couvre uniquement la réparation ou le remplacement des pièces jugées défectueuses dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales pendant la période de garantie et **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** se réserve le droit de déterminer ceci à sa seule discrétion.

Cette garantie limitée ne couvre aucune défaillance ou difficulté d'utilisation résultant d'une usure normale, d'un accident, d'un usage abusif ou incorrect, d'une modification, d'un usage impropre, d'une installation incorrecte ou encore d'une réparation ou d'un entretien incorrects par l'utilisateur ou par un tiers. Le fait de négliger d'effectuer l'entretien normal et périodique du produit, les dommages causés lors de l'expédition ou liés à des insectes, des oiseaux ou d'autres animaux ou encore à tout dommage résultant des conditions météorologiques ne sont pas couverts par cette garantie.
En outre, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, comme les égratignures, les traces de coups, la décoloration, la rouille ou d'autres dommages dus aux intempéries, et survenus après l'achat.

Tous les frais de transport pour le retour de produits ou de pièces endommagés sont à la charge de l'acheteur. À la réception de l'article endommagé, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** l'examinera et déterminera s'il est défectueux. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** réparera ou remplacera et retournera l'article en port payé.

Si **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** détermine que l'article est dans un état d'utilisation normale, ou n'est pas défectueux, il sera retourné en port dû. Cette garantie limitée remplace à toute autre garantie expresse. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** décline toute garantie de produits achetés auprès de vendeurs autres que des détaillants ou des distributeurs agréés.

CETTE GARANTIE EXPRESSE EXPIRE APRÈS UNE PÉRIODE DE UN (1) AN, APRÈS QUOI **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** DÉCLINE TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN OUTRE, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR NI ENVERS TOUT TIERS POUR UN QUELCONQUE DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, PUNITIF, ACCESSOIRE OU FORTUIT. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** n'assume aucune responsabilité pour un quelconque défaut causé par des tiers. Cette garantie limitée accorde à l'acheteur des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits suivant le lieu où il réside. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou indirects ni une limitation de la durée d'une garantie; les limitations ci-dessus pourraient donc ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. n'autorise aucune personne ni entreprise à assumer en son nom une autre obligation ou responsabilité quelconque liée à la vente, à l'installation, à l'utilisation, à l'enlèvement, au retour ou au remplacement de ses appareils et aucune représentation de cette nature ne lie en quelque manière que ce soit **Pinnacle Climate Technologies, Inc.**

Toujours veiller à préciser les numéros de modèle et de série lors de toute réclamation auprès de **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** Utiliser l'espace prévu ci-dessous à cet effet pour noter ces informations.

TOUJOURS VEILLER À PRÉCISER LES **NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE** LORS DE TOUTE RÉCLAMATION AUPRÈS DE **PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES, INC.** UTILISER L'ESPACE PRÉVU CI-DESSOUS À CET EFFET POUR NOTER CES INFORMATIONS :

N° de modèle : _____ N° de série : _____

Date d'achat : _____

MASTER®

THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

VENTILADOR DE ALTA VELOCIDAD

Manual del usuario e Instrucciones de operación

Modelos N.°:

MAC-24P, MAC-24POSC, MAC-30P, MAC-30POSC

CONSUMIDOR: LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Lea y comprenda todas las instrucciones en este manual antes de armar, encender o dar servicio al ventilador. El uso inadecuado de este ventilador puede provocar lesiones graves. Conserve este manual para futuras consultas.

⚠ PRECAUCION Solo para usarse en ventilación general. No lo use para extraer materiales y vapores peligrosos o explosivos. Nunca use el ventilador en espacios que contengan productos como gasolina, disolventes, solventes de pintura, partículas de polvo, combustibles volátiles o suspendidos en el aire o sustancias químicas desconocidas.

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA ESTO ES UN VENTILADOR - ¡NO ES UN JUGUETE! PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES FÍSICAS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO SE DEBE JUGAR CON LOS VENTILADORES NI COLOCARLOS DONDE LOS NIÑOS PEQUEÑOS PUEDAN ALCANZARLOS.

⚠ ADVERTENCIA Para protegerse contra descargas eléctricas mientras funcione, no permita que el ventilador tenga contacto con otros objetos conectados a tierra como tubos, radiadores, etc.

⚠ ADVERTENCIA Cuando le dé servicio o mantenimiento existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas. Antes de dar servicio al ventilador desenchúfelo o desconéctelo de la fuente de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA PRECAUCIÓN: Dispositivo de funcionamiento automático. Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte de la fuente de alimentación antes de darle servicio.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones a personas, no lo use en una ventana.

⚠ ADVERTENCIA No haga funcionar ningún ventilador que tenga el cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y reparen. No pase el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares. No pase el cable debajo de muebles o aparatos eléctricos. Acomode el cable lejos de áreas de tráfico y donde nadie se tropiece con él.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluso plomo y compuestos de plomo, conocidas en el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Si desea más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

ETL LISTED C US

Intertek

3033121

PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES™

Sauk Rapids, MN 56379, EE. UU. • Llamada sin costo: (800) 641-6996

Fax: 320-251-2922 • Web: www.masterindustrialproducts.com • Correo electrónico: info@pinnacleclimate.com

ID DE FÁBRICA: 301

Master es una marca comercial de Pinnacle Climate Technologies, Inc.

© 2025 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NUNCA DEJE DESATENDIDO EL VENTILADOR MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO O MIENTRAS ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no lo exponga al agua o a la lluvia. Esta unidad está diseñada únicamente para usarla en interiores.

⚠ADVERTENCIA El trabajo de instalación y el cableado eléctrico los debe hacer una persona calificada de acuerdo con todos los códigos y los reglamentos correspondientes.

⚠ADVERTENCIA Cuando al dar servicio o reemplazar un componente se requiera quitar o desconectar un dispositivo de seguridad, este debe reinstalarse o volverse a colocar tal como estaba instalado, antes de hacer funcionar este ventilador.

⚠ADVERTENCIA Utilice este ventilador únicamente de la manera prevista por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 800-641-6996.

- Antes de hacerlo funcionar, revise siempre el ventilador para ver si hay piezas sueltas o dañadas. Inspeccione que el cable eléctrico no esté dañado. Nunca use el ventilador si hay piezas dañadas o faltantes. Nunca use el ventilador sin las protecciones de seguridad colocadas.
- Hágalo funcionar únicamente con corriente de 120 Voltios y 60 Hz (ciclos), con un circuito mínimo de 15 Amp.
- Cuando lo use con una extensión eléctrica, use solamente un cable del tamaño adecuado (con amperaje nominal), certificado por UL y con un receptáculo que acepte el enchufe de tres patas con conexión a tierra suministrado en el cable eléctrico del ventilador. Siempre mantenga el cable de eléctrico y los cables de extensión lejos del calor, el aceite y los bordes afilados. Inspeccione los cables periódicamente y reemplácelos si se dañan.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, no use piezas de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ej., piezas hechas en casa con una impresora 3D).
- Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio técnico o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.
- Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos adecuados, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

⚠ADVERTENCIA ESTE NO ES UN VENTILADOR TIPO SECADORA.

Ventilador de pedestal de 20/30 pulg. (51/76 cm)

24P
24POSC
30P
30POSC

Intertek



MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NUNCA DEJE DESATENDIDO EL VENTILADOR MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO O MIENTRAS ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN


VENTILADORES DE PEDESTAL DE 24" Y 30" (61/76 CM):

24P / 30P

Instalación y armado

Herramientas necesarias:
Pinzas
Destornillador Phillips
Destornillador de cabeza plana
Llave ajustable

1. Saque todas las piezas de repuesto de la caja; todos los tornillos han sido instalados previamente.
2. Coloque la base sobre un piso nivelado.
3. Afloje el anillo de bloqueo del poste de apoyo con la llave. Extraiga lentamente el poste de apoyo superior para ajustar la altura del ventilador. El poste de apoyo debe estar extendido completamente.
4. Monte el poste de apoyo completo en la base. Alinee los orificios y use los tornillos de la base de metal y luego instale el poste de apoyo completo en la base.
5. Monte la unidad de motor al conector en el poste de apoyo superior. Asegúrese de que los orificios estén alineados.
6. Fije la unidad de motor con el perno pivote y la tuerca. Apriete firmemente la tuerca y el perno con la llave.
7. Deslice la protección trasera del ventilador en la unidad de motor y asegúrela con los tornillos de brida (tornillos del motor). Apriete firmemente los tornillos con la llave.
8. Afloje el tornillo de fijación en la parte de atrás de la unidad de las aspas del ventilador con la llave. Deslice la unidad de las aspas del ventilador sobre el eje del motor.
9. Apriete el tornillo de fijación en la parte de atrás de la unidad de las aspas del ventilador con la llave sobre la pieza plana del eje del ventilador.
10. Fije la protección delantera del ventilador a la protección trasera y asegúrelas con los sujetadores sobre la protección trasera.

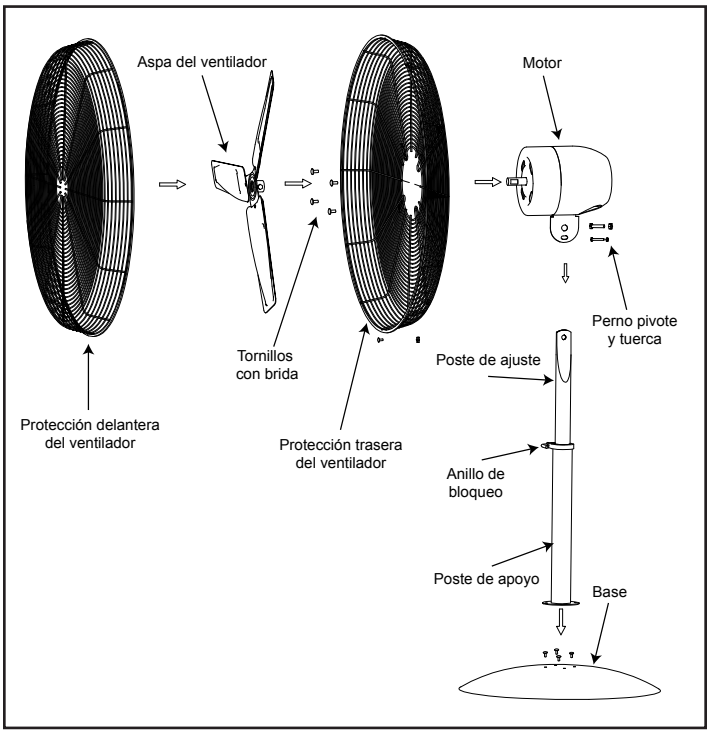

NOTA: Este modelo NO SE PUEDE montar en la pared

⚠CAUTION ¡NO deslice el tornillo de las aspas del ventilador más allá de la ranura en el eje! ¡Esto ocasionará que las aspas del ventilador giren de manera incorrecta, dañando el ventilador! Asegúrese de que el eje del ventilador esté a nivel con el frente de la unidad de las aspas del ventilador

© 2025 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NUNCA DEJE DESATENDIDO EL VENTILADOR MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO O MIENTRAS ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN


VENTILADORES OSCILANTES DE PEDESTAL DE 24" Y 30" (61/76 CM):

24POSC / 30POSC

Instalación y armado

Herramientas necesarias:
Pinzas
Destornillador Phillips
Destornillador de cabeza plana
Llave ajustable

1. Saque todas las piezas de repuesto de la caja; todos los tornillos han sido instalados previamente.
2. Coloque la base sobre un piso nivelado.
3. Afloje el anillo de bloqueo del poste de apoyo con la llave. Extraiga lentamente el poste de apoyo superior para ajustar la altura del ventilador. El poste de apoyo debe estar extendido completamente.
4. Monte el poste de apoyo completo en la base. Alinee los orificios y use los tornillos de la base de metal y luego instale el poste de apoyo completo en la base.
5. Monte la unidad de motor al conector en el poste de apoyo superior. Asegúrese de que los orificios estén alineados.
6. Fije la unidad de motor con el perno pivote y la tuerca. Apriete firmemente la tuerca y el perno con la llave.
7. Deslice la protección trasera del ventilador en la unidad de motor y asegúrela con los tornillos de brida (tornillos del motor). Apriete firmemente los tornillos con la llave.
8. Afloje el tornillo de fijación en la parte de atrás de la unidad de las aspas del ventilador con la llave. Deslice la unidad de las aspas del ventilador sobre el eje del motor.
9. Apriete el tornillo de fijación en la parte de atrás de la unidad de las aspas del ventilador con la llave sobre la pieza plana del eje del ventilador.
10. Fije la protección delantera del ventilador a la protección trasera y asegúrelas con los sujetadores sobre la protección trasera.

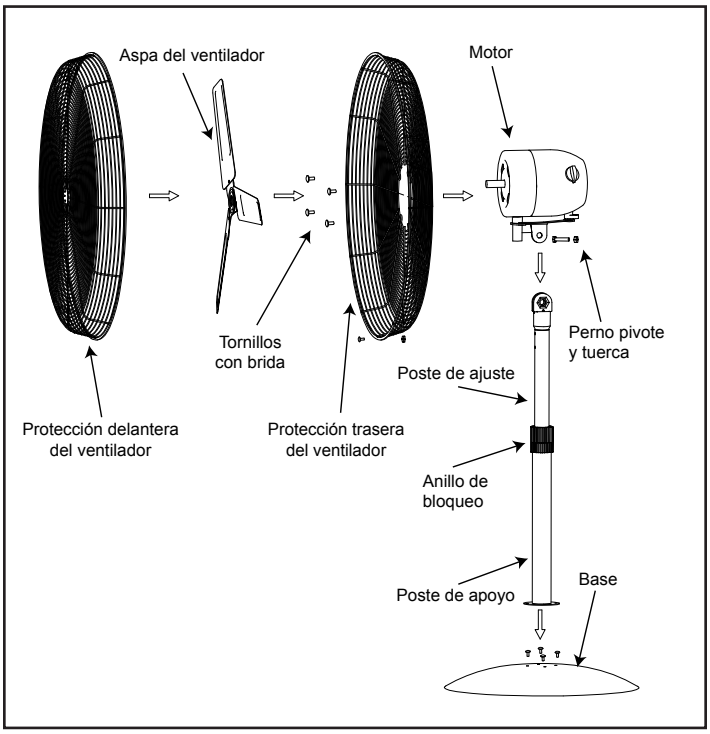

NOTA: Este modelo NO SE PUEDE montar en la pared

⚠CAUTION ¡NO deslice el tornillo de las aspas del ventilador más allá de la ranura en el eje! ¡Esto ocasionará que las aspas del ventilador giren de manera incorrecta, dañando el ventilador! Asegúrese de que el eje del ventilador esté a nivel con el frente de la unidad de las aspas del ventilador.

© 2025 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

MASTER
THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

NUNCA DEJE DESATENDIDO EL VENTILADOR MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO O MIENTRAS ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Pinnacle Climate Technologies, Inc. garantiza este producto únicamente al comprador minorista original contra defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de la entrega inicial. Este producto se debe instalar, darle mantenimiento y usar correctamente de acuerdo con las instrucciones suministradas.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. exige un comprobante razonable de su fecha de entrega de un minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar el recibo de venta, factura o cheque cobrado de la compra original. Esta Garantía Limitada se limitará a la reparación o el reemplazo de piezas que resulten defectuosas con uso y servicio normales dentro del periodo de la garantía, lo cual determinará **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** a su discreción razonable.

Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de funcionamiento a causa del uso y desgaste normales, accidente, abuso, uso indebido, modificación, mala aplicación, instalación inadecuada o mantenimiento y servicio inadecuados efectuados por usted o un tercero. Tampoco cubre el daño por falta de mantenimiento normal y de rutina al producto, daño en el envío, daño relacionado con insectos, aves o animales de todo tipo y daños causados por condiciones climáticas.
Además, la Garantía Limitada no cubre daños en el acabado como rayones, abolladuras, decoloración, corrosión u otros daños causados por el clima después de la compra.

Todos los costos de transporte para devolver un producto o piezas dañadas serán responsabilidad del comprador. Al recibir el artículo dañado, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** examinará el artículo y determinará si está defectuoso. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** reparará o reemplazará y devolverá el artículo con el flete pagado por adelantado.

Si **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** determina que el artículo está en condiciones normales de funcionamiento o que no está defectuoso, se devolverá el artículo con el flete por cobrar. Esta Garantía Limitada reemplaza a todas las demás garantías expresas. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** rechaza todas las garantías de productos que se compren a vendedores que no sean distribuidores o concesionarios autorizados.

AL TERMINAR EL PERIODO DE UN (1) AÑO DE LA GARANTÍA EXPRESA, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** RECHAZA TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UNA APLICACIÓN EN PARTICULAR. ADEMÁS, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA ANTE EL COMPRADOR O TERCERO ALGUNO POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O RESULTANTES. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** no asume responsabilidad alguna por defectos ocasionados por terceros. Esta Garantía Limitada otorga al comprador derechos legales específicos; el comprador podría tener otros derechos, dependiendo de dónde viva. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o resultantes, o limitaciones a la duración de una garantía, así que la exclusión y las limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su caso.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. no autoriza a persona o empresa alguna a asumir en su nombre otras obligaciones o responsabilidades relacionadas con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de su equipo, y ninguna declaración de esa índole es vinculante para **Pinnacle Climate Technologies, Inc.**

Asegúrese siempre de especificar el número de modelo y número de serie cuando haga alguna reclamación a **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** Para su comodidad, use el espacio de abajo para anotar esta información.

ASEGÚRESE SIEMPRE DE ESPECIFICAR **EL NÚMERO DE MODELO Y NÚMERO DE SERIE** CUANDO HAGA ALGÚN RECLAMO A **PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES, INC.** PARA SU COMODIDAD, USE EL ESPACIO PROVISTO ABAJO PARA INDICAR ESTA INFORMACIÓN:

N.° de modelo _____ N.° de serie: _____

Fecha de compra: _____

© 2025 Pinnacle Climate Technologies, Inc.