


Christmas Lighted Stacked Gift Box/Coffret cadeau empilé illuminé de Noël

Item/Article#: D116020000

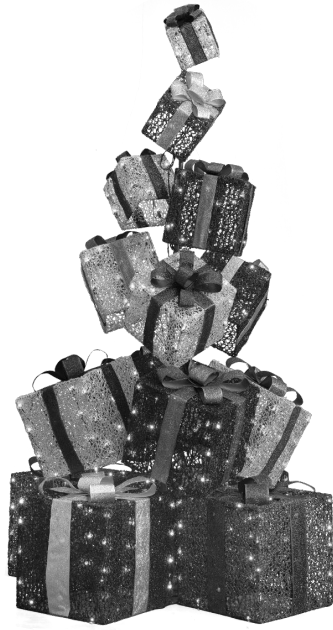

***Questions? Issues? Missing Part? Professional
Installation Service?***

Contact us at customer.care@sunjoygroup.com

***Questions? Problèmes? Pièce manquante? Service
d'installation professionnel?***

Contactez-nous à customer.care@sunjoygroup.com



D11602000025



Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

Production Number: 2025101172
Numéro de fabrication: 2025101172

GENERAL BEST PRACTICES FOR ASSEMBLY:

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.
- Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

WARNING:

- Do not twist lamps.
- Do not install on trees.
- Do not hang ornaments or other objects from the cord.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Do not plug into a wall outlet until item is fully assembled and lights are properly connected.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not use this item in a way inconsistent with the manufacturer's instructions as this could void the product warranty.

NOTICE:

- This item is not intended for permanent installation or use.
- Ensure that your voltage is consistent with specifications(120-volt AC electrical).
- If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this product until repairs are made or factory replacement parts are installed.
- When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or shortcircuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

MEILLEURES PRATIQUES GÉNÉRALES POUR L'ASSEMBLAGE :

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler ou d'installer le produit.
- Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec le package liste du contenu. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit.











AVERTISSEMENT:

- Ne tordez pas les lampes.
- Ne pas installer sur des arbres.
- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles prévues.
- Ne montez pas et ne supportez pas les cordes d'une manière qui pourrait couper ou endommager l'isolation des fils.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne le placez pas sur des crochets ou des clous pointus.
- Ne couvrez pas le produit avec un tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- N'allumez pas l'appareil tant que l'article n'est pas entièrement assemblé et que les lumières ne sont pas correctement connectées.
- Ne pas monter ou placer à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- N'utilisez pas cet article d'une manière incompatible avec les instructions du fabricant car cela pourrait annuler la garantie du produit.

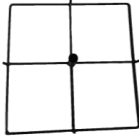AVIS:

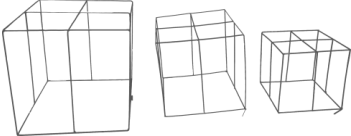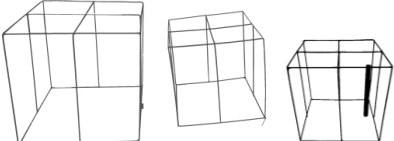
- Cet article n'est pas destiné à une installation ou une utilisation permanente.
- Assurez-vous que votre tension est conforme aux spécifications (électrique 120 volts CA).
- Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, arrêtez d'utiliser ce produit jusqu'à ce que les réparations soient effectuées ou effectuées. des pièces de rechange d'usine sont installées.
- Lorsque les produits sont utilisés dans des applications extérieures, connectez le produit à un circuit de fuite à la terre. Prise d'interruption (GFCI). Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous couchez pour la nuit ou s'il est laissé sans surveillance.
- Lors du stockage du produit, retirez-le soigneusement de l'endroit où il est placé, y compris les arbres, branches ou buissons, pour éviter toute tension ou contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.
- Ce produit utilise une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit situation. Si le fusible saute, débranchez le produit de la prise. Débranchez également toutes les chaînes supplémentaires ou produits qui peuvent être attachés au produit.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

Parts List//Liste des pièces


Label/ Étiqueter	Description	Qty/ Quantité	Part Image/ Diagramme de la pièce
A	Base/Base	1	
B	Pole A/Pôle A	1	
C	Pole B/Pôle B	1	
D	12in+10in+8in Gift Box/ Coffret cadeau 12 pouces + 10 pouces + 8 pouces	3	
E	12in+10in+8in Gift Box/ Coffret cadeau 12 pouces + 10 pouces + 8 pouces	1	
F	6.5in Gift Box with hole/6.5in Gift Box with hole	1	
G	6.5in Gift Box with pole/Coffret cadeau 6.5 pouces avec poteau	1	
H	4.5in Gift Box/ Coffret cadeau 4.5 pouces	1	
I	Plastic Ties/Attache en plastique	32	
J	Ground Stakes/ Piquets de terre	8	

ASSEMBLE STEPS/ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

1. Remove all the parts from the box carefully and lay out the components./ Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte et disposez les composants.
2. Insert the Pole A (B) into the hole of Base (A). Snap up the hole on the Base (A) with the cap on the Pole A (B). Insert the Pole B (C) into the hole of Pole A (B). Snap up the hole on the Pole A (B) with the cap on the Pole B (C)./ Insérez le poteau A (B) dans le trou de la base (A). Fixez le trou sur la base (A) avec le capuchon sur le poteau A (B). Insérez le poteau B (C) dans le trou du poteau A (B). Rebouchez le trou sur le Poteau A (B) avec le capuchon sur le Poteau B (C).

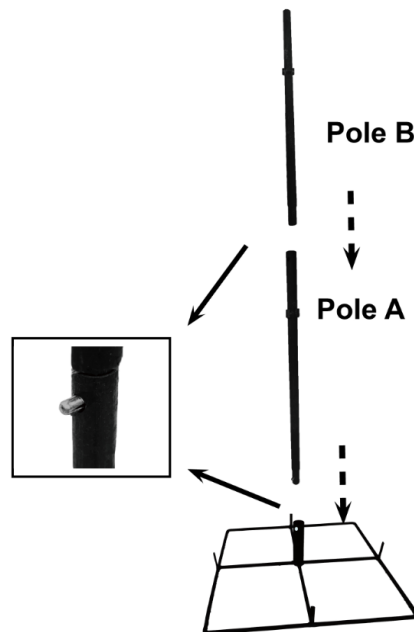


3. Insert the prong of 12in+10in+8in Gift Box (D) into the corresponding ring on Base (A), Pole A (B) and Pole B (C)./ Insérez la broche du coffret cadeau 12 pouces + 10 pouces + 8 pouces (D) dans l'anneau correspondant sur la base (A), le poteau A (B) et pôle B (C).

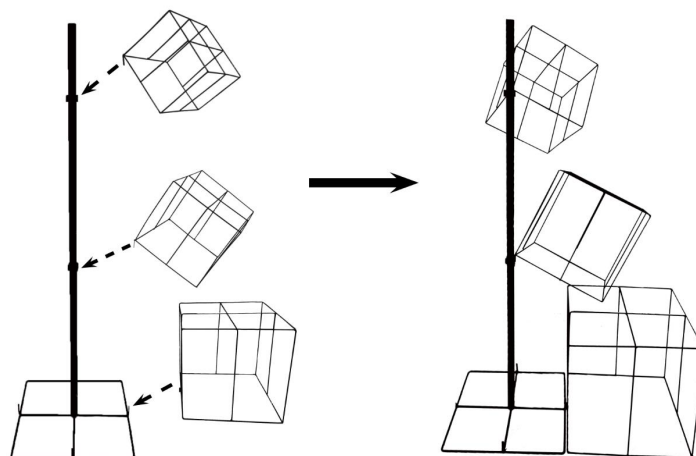


4. Repeat Step 3 with the other two sets of 12in+10in+8in Gift Box (D)./ Répétez l'étape 3 avec les deux autres ensembles de coffrets cadeaux 12 pouces + 10 pouces + 8 pouces (D).


5. Insert the prongs of 12in+10in Gift Box (E) into the corresponding rings on Base (A) and Pole A (B). Insert the prong of 8in Gift Box (E) into the hole on the top of Pole B (C)./Insérez les broches du coffret cadeau 12 pouces + 10 pouces (E) dans les anneaux correspondants sur la base (A) et le poteau. UN B). Insérez la broche du coffret cadeau de 8 pouces (E) dans le trou situé au sommet du poteau B (C).

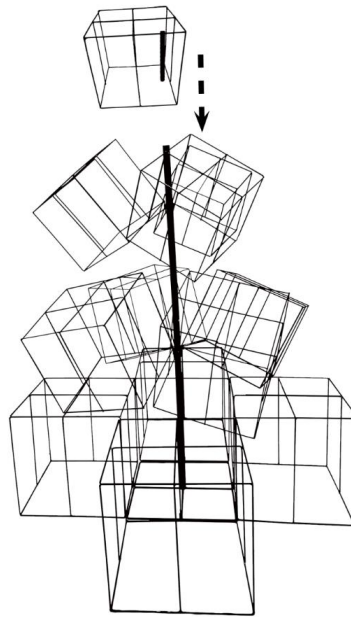

6. Insert the prong of the 6.5in Gift Box with pole (G) into the corresponding ring on the 6.5in Gift Box with hole (F). Insert the prong of the 6.5in Gift Box with pole (G) into the hole on the 8in Gift Box (E)./ Insérez la broche du coffret cadeau de 6,5 pouces avec le poteau (G) dans l'anneau correspondant du coffret cadeau de 6,5 pouces. Coffret cadeau avec trou (F). Insérez la broche du coffret cadeau de 6,5 pouces avec le poteau (G) dans le trou sur la boîte cadeau de 8 pouces (E).

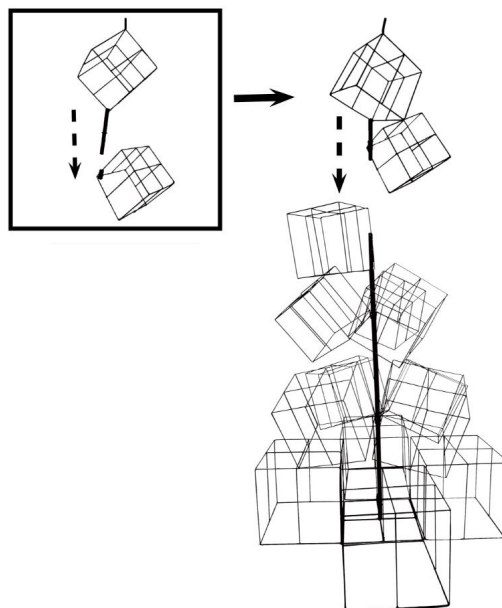

7. Insert the prong of the 6.5in Gift Box with pole (G) into the corresponding ring on the bottom of the 4.5in Gift Box (H)./Insérez la broche du coffret cadeau de 6,5 pouces avec le poteau (G) dans l'anneau correspondant au bas du coffret cadeau de 4,5 pouces (H).

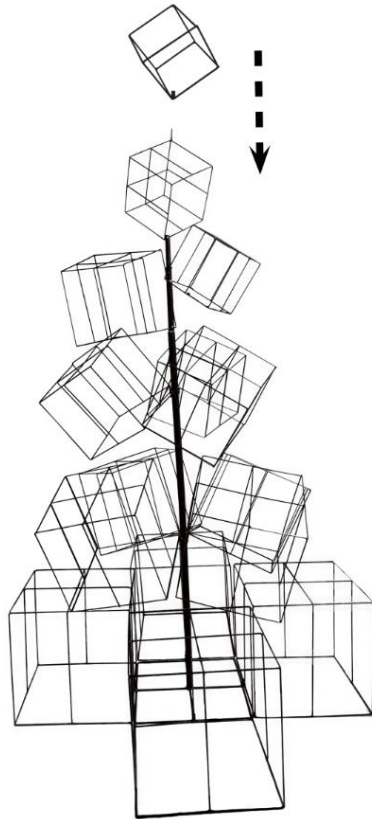

8. Secure the installing points with plastic ties and secure the base to the soft ground by fully inserting 8 stakes into the ground./Fixez les points d'installation avec des attaches en plastique et fixez la base au sol meuble en insérer 8 piquets dans le sol.

REPLACE THE LAMP:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
- Replace lamp with only 2.5 Volt, 0.42 Watt super bright type lamp (provided with product).

If the new lamp base does not fit in lampholder, follow the steps below before step 3.

- a) Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
- b) Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
- c) After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.

If connecting to a lighting string that does not have a Wattage (W) rating {found on the tag within 6 inches of the plug} calculate the wattage as follows: Multiply the current (0.17A) which is on the flag-type tag by 120.

For Example: Lighting string is rated 120V, 60Hz, 0.2Amps. $0.2 \times 120 = 24$ watts.

Add the wattage of each light string together for a total of 216 Watts or less. (Do not exceed 216 Watts).

REEMPLACER LA LAMPE:

- Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre dispositif de prise. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
- Retirez la lampe et la base en plastique de la douille.
- Remplacez la lampe par une lampe de type super lumineuse de seulement 2,5 volts, 0,42 watts (fournie avec le produit).

Si le nouveau pied de lampe ne rentre pas dans le support de lampe, suivez les étapes ci-dessous avant l'étape 3.

- a) Retirez la base de la lampe grillée en redressant les fils de la lampe et retirez doucement la lampe.
- b) Faites passer les fils de la nouvelle lampe dans les trous de l'ancienne base avec un fil dans chaque trou.
- c) Une fois la lampe complètement insérée dans la base, pliez chaque fil vers le haut, comme les autres lampes du jeu d'éclairage, afin que les fils touchent les contacts à l'intérieur de la douille.

En cas de connexion à une chaîne d'éclairage qui n'a pas de puissance nominale (W) {trouvée sur l'étiquette à moins de 6 pouces de la prise}, calculez la puissance comme suit : Multipliez le courant (0,17 A) indiqué sur l'étiquette de type drapeau. par 120.

Par exemple : la chaîne d'éclairage est évaluée à 120 V, 60 Hz, 0,2 A. $0,2 \times 120 = 24$ watts.

Additionnez la puissance de chaque guirlande lumineuse pour un total de 216 watts ou moins. (Ne dépassez pas 216 watts)

CAUTION/PRUDENCE:

To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 2.5 volt, 0.42watt lamps only./
Pour réduire le risque de surchauffe, remplacez rapidement les lampes grillées. Utilisez uniquement des lampes de 2,5 volts, 0,42 watts.

WARRANTY INFORMATION:

- All items can be returned for any reason within 30 days of the receipt and will receive a full refund as long as the item is returned in its original product packaging and all accessories from its original shipment are included. All returned items will receive a full refund back to the original payment method. All returned items will not be charged a re-stocking fee.
- Sunjoy Group warranties only cover product repair, or replacement, and does not cover any labor or other expenses involved with the installation, service or removal of items purchased from us.
- Sunjoy Group warranties do not cover products that have been subject to normal wear and tear, vandalism, accident, neglect, abuse, misuse, Acts of God, or used for something other than their intended purpose. Any modification to the product will void the warranty.
- For any lighting issues, please contact our customer service team and provide photos/videos in your submission . Our representative will respond with steps for trouble shooting the lighting issue. If troubleshooting is unsuccessful, Our representative will provide a further resolution - this could include a part, section, a full item, or a resolution of comparable benefit (as determined by Our representative).

Please do not administer any independent repairs, outside of the instructions directly provided by us, as this may cause damage to your item, thereby voiding the warranty.

INFORMATIONS DE GARANTIE:

- Tous les articles peuvent être retournés pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours suivant leur réception et recevront également un remboursement complet. à condition que l'article soit retourné dans son emballage d'origine et tous les accessoires de son emballage d'origine l'expédition est incluse. Tous les articles retournés recevront un remboursement complet au paiement initial méthode. Tous les articles retournés ne seront pas facturés de frais de réapprovisionnement.
- Les garanties du groupe Sunjoy couvrent uniquement la réparation ou le remplacement du produit et ne couvrent pas la main d'oeuvre ou autres dépenses liées à l'installation, à l'entretien ou au retrait des articles achetés chez nous.
- Les garanties du groupe Sunjoy ne couvrent pas les produits qui ont été soumis à une usure normale, vandalisme, accident, négligence, abus, mauvaise utilisation, cas de force majeure, ou utilisé pour autre chose que ceux-ci but prévu. Toute modification du produit annulera la garantie.
- Pour tout problème d'éclairage, veuillez contacter notre service client et fournir des photos/vidéos dans votre soumission. Notre représentant vous répondra avec les étapes à suivre pour résoudre le problème d'éclairage. Si le dépannage échoue, notre représentant proposera une autre solution - cela pourrait inclure une partie, une section, un élément complet ou une résolution d'avantages comparables (tel que déterminé par notre représentant).

Veillez ne pas effectuer de réparations indépendantes, en dehors des instructions directement fournies par nous, car cela pourrait endommager votre article, annulant ainsi la garantie.