MASTER®

THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

18" Premium Indoor/Outdoor Air Circulator

Assembly & Operating Instructions

Model Numbers:
MAC-18WW, MAC-18WB

CONSUMER: READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read and understand all of the instructions in this manual before assembling, starting, or servicing the fan. Improper use of this fan can cause serious injury. Keep this manual for future reference.

⚠ CAUTION For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors. Never use the fan in spaces which contain products such as gasoline, solvents, paint thinners, dust particles, volatile or airborne combustibles, or any unknown chemicals.

Safety Information

⚠ WARNING THIS IS A FAN - NOT A TOY! TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY AND ELECTRIC SHOCK, FANS SHOULD NOT BE PLAYED WITH OR PLACED WHERE SMALL CHILDREN CAN REACH IT. USE OF EXTREME CAUTION IS NECESSARY WHEN ANY FAN IS USED BY OR NEAR CHILDREN, DISABLED PERSONS, OR PETS AND WHENEVER THE FAN IS LEFT OPERATING UNATTENDED.

⚠ WARNING To guard against electric shock while operating, do not allow fan to come in contact with other grounded objects such as pipes, radiators, etc.

⚠ WARNING Risk of fire, electric shock, or personal injury when performing service or maintenance. Unplug or disconnect the fan from the power supply before servicing.

⚠ WARNING Do not place the fan on a small, unlevel, uneven or any surface which might allow fan to tip or fall.

⚠ WARNING **CAUTION:** Automatically operated device - to reduce the risk of injury disconnect from power source before servicing.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid- state speed control device.

⚠ WARNING To Reduce The Risk Of Electric Shock And Injury To Persons, Do Not Use In a Window. Rain may cause electrical hazard. Do Not expose to water or rain.

⚠ WARNING Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runner, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.

C ETL LISTED US
Intertek
5021780

FACTORY ID: 526

PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES™
Sauk Rapids, MN 56379 USA • Toll Free (800) 641-6996
Fax: 320-251-2922 • Web: www.masterindustrialproducts.com • Email: info@pinnacleclimate.com

Master is a registered trademark of Pinnacle Climate Technologies, Inc.
© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc. MAVB-457

NEVER LEAVE A FAN UNATTENDED WHILE OPERATING OR WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠WARNING Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and regulations.

⚠WARNING When servicing or replacing a component requires the removal or disconnection of a safety device, the safety device is to be reinstalled or remounted as previously installed before operating this fan.

⚠WARNING Use this fan only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact Customer Service at 800-641-6996.

⚠WARNING **FIRE HAZARD** - Fans have arcing or sparking parts inside. Do not us near combustible materials or flammable gases or sources of heat. DO NOT USE in areas where gasoline, paint or flammable materials are used or stored. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the fan.

⚠WARNING **SHOCK HAZARD** - Use your fan only in dry environments. This fan is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water. Never locate fan where it may fall into a bathtub or other water receptacle. **DO NOT** use in damp environments such as flooded basements.

⚠WARNING **HOT SURFACES** - **DO NOT** touch fan motor when in use. This motor is hot when in use, to avoid burns, do not bare skin tough hot surfaces.

⚠WARNING To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

- Before operating always check fan for loose or damaged parts. Inspect power cord for any damage. Never use fan if any parts are damaged or missing. Never use fan without safety guards attached.
- Operate only on 120 volt 60 Hz (cycle) current with a minimum of a 15 amp circuit.
- This appliance has a 3-prong grounded plug and must be inserted into a matching grounded GFCI outlet for safe operation and to reduce the risk of electrical shock.
- To Reduce The Risk Of Electric Shock, Connect only to an outlet provided with a ground fault circuit interrupting device.
- Do not attempt to defeat this safety feature.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

RULES FOR SAFE OPERATIONS

- Never insert fingers or any other objects through the grill when fan is in operations. Doing so may cause electric shock and/or fire hazard. Avoid contact with moving parts.
- Unplug the fan when moving from one location to another.
- Unplug the fan when removing guards for cleaning.
- Do not use with an extension cord.
- Do not place fan or parts near any open flame, cooking or other heating appliance.
- DO NOT use fan in windows. Rain may cause electrical hazard.
- Do not operate fan with its ventilation obstructed.
- Unplug the fan when not in use.
- Do not operate the fan with blade guards or any safety device removed.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

A) Installation work must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire - rated construction.

B) When cutting or drilling into wall, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.


Installation must be performed in accordance with the requirement of NEC and CEC by authorized personnel only.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Wall or Ceiling Mounting - Permanent Mounting Only

1. Loosen the screw nut, gasket, and washer on bolt.
2. Drill pilot hole for 3/8 lag bolt, put the bolt into the hole and place the wall bracket on the bolt.
3. Put the washer and gasket, fasten them with screw nut.

NOTE: Plug fan into a GFCI outlet to ensure safety.

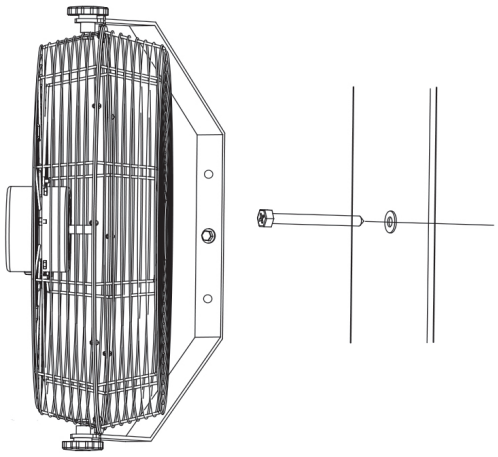

CAUTION: ***USE THE MOUNTING ACCESSORIES SHIPPED WITH PRODUCTS FOR WALL MOUNTING.***

OPERATION INSTRUCTIONS

Fan Connection: Plug fan directly into 120 volts A.C., 60 Hz wall outlet. Be sure plug fits tightly in outlet. A loose connection may cause overheating and damage to the plug or fan.

NOTE: To prevent overloading a circuit, do not plug the fan into a circuit that is servicing other electrical needs.

Speed Control: Pull the speed selector cord to select the desired speed. Each pull of the string will cycle through the following settings:

- OFF
- LOW
- MED
- HIGH
- OFF

It is normal for the motor to feel warm to touch after continuous operation. This fan features thermal protection that will automatically shut off should it overheat for any reason. If this happens, immediately unplug the fan from the outlet.

To adjust airflow upward or downward: Tilt the fan head to the desired angle. This high velocity fan can be used alone or in conjunction with air conditioning. Rotating the fan head upward serves to pull air from the floor and circulate it throughout the entire room.

CLEANING/MAINTENANCE

WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning. After servicing, any safety device (including grills and blades) must be reinstalled or remounted as previously installed.

Cleaning:

- Use soft damp cloth then wipe with dry cloth.
- Do not use harmful cleaners.
- Do not bend the blades.
- Do not operate the fan without the grille in place.
- Do not us the fan if it has malfunctioned or become damaged in any way.

Maintenance: The internal motor bearings are permanently sealed at the factory and do not require any additional lubrication.

STORAGE

Keep original carton for storage of the fan. Coil and tie the power cord to avoid damage during storage.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse (rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and /or repair.

FUSE REPLACEMENT:

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cored.
2. Open fuse cover by sliding open fuse access cover on top of attachment plug towards blades. See Fig. 2.
3. Remove fuse carefully. Use a small tool to pry the end of the fuse from holder cavity, be careful not to break glass window.
4. Replace fuse. **WARNING: Risk of fire.** Replace fuse only with identical 5.0 Amp, 125 Volt fuse (3.6mm x 10mm). Be sure fuse is properly seated within its cavity.
5. Close fuse cover by sliding it back to its original closed position.

RISK OF FIRE. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

Fig 1 **Fig 2** **Fig 3**



1 YEAR LIMITED WARRANTY

Pinnacle Climate Technologies, Inc. warrants this product to the original retail purchaser only, to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial pur delivery chase. This product must be properly installed, maintained and operated in accordance with the instructions provided.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. requires reasonable proof of your date of delivery from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your sales slip, invoice or cancelled check from the original purchase. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service within the warranty period, and which **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** shall determine at its reasonable discretion.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance and service by you or any third party. Failure to perform normal and routine maintenance on the product, shipping damage, damage related to insects, birds or animals of any kind, and damage due to weather conditions are also not covered.
In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Upon receipt of the damaged item, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** will examine the item and determine if defective. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** will repair or replace and return the item, freight pre-paid.

If **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** finds the item to be in normal operating condition, or not defective the item will be returned freight collect. This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized dealers or distributors.

AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY EXPIRES, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR APPLICATION. FURTHER, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return or replacement of its equipment, and no such representations are binding on **Pinnacle Climate Technologies, Inc.**

Always be sure to specify the model number and serial number when making any claim with **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** For your convenience, use the space provided below to list this information.

ALWAYS BE SURE TO SPECIFY **MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER** WHEN MAKING ANY CLAIM WITH **PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES, INC.** FOR YOUR CONVENIENCE USE THE SPACE PROVIDED BELOW TO LIST THIS INFORMATION:

Model #: _____ Serial #: _____

Date of Purchase: _____

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

Ventilateur intérieur-extérieur de qualité supérieure, 45,7 cm (18 po)

Directives d'assemblage et d'utilisation

Numéros de modèles :
MAC-18WW, MAC-18WB

NOTE AU CLIENT : LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

IMPORTANT : Prendre connaissance de toutes les instructions de ce manuel avant d'assembler, de mettre en marche ou d'entretenir ce ventilateur. Une utilisation inadéquate de ce ventilateur peut entraîner de graves blessures. Conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

⚠ ATTENTION Pour ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives. Ne jamais utiliser le ventilateur dans des endroits qui contiennent des produits comme : essence, solvants, diluants à peinture, poussières, substances combustibles volatiles ou aéroportées ou tout produit chimique de nature inconnue.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT CE VENTILATEUR N'EST PAS UN JOUET! POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, IL NE FAUT PAS JOUER AVEC LE VENTILATEUR NI LE PLACER À LA PORTÉE DE JEUNES ENFANTS. L'UTILISATION D'UN VENTILATEUR À PROXIMITÉ OU PAR DES ENFANTS, DES PERSONNES HANDICAPÉES, OU À PROXIMITÉ D'ANIMAUX DOMESTIQUES EXIGE UNE VIGILANCE ACCRUE, TOUT COMME LORSQU'IL EST LAISSÉ EN MARCHE SANS SURVEILLANCE.

⚠ AVERTISSEMENT Pour éviter les chocs électriques pendant la marche du ventilateur, éviter qu'il ne touche à tout objet comportant une mise à la terre comme des tuyaux, radiateurs, etc.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures personnelles lors de travaux de réparation ou d'entretien. Débrancher le ventilateur de la source d'alimentation avant les travaux.

⚠ AVERTISSEMENT Éviter de poser le ventilateur sur une surface exiguë, inclinée ou inégale (risque de basculement ou de chute).

⚠ AVERTISSEMENT **MISE EN GARDE :** Appareil à fonctionnement automatique – pour réduire les risques de blessure, le débrancher de la source d'alimentation avant les travaux.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un circuit de commande de vitesse à semi-conducteurs.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques dechoc électrique et de blessure, ne pas utiliser ce ventilateur dans une fenêtre. La pluie peut causer un risque électrique. Ne pas exposer le ventilateur à l'eau ou à la pluie.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas faire fonctionner le ventilateur avec un cordon électrique ou une fiche abîmé. Jeter le ventilateur ou le retourner à un atelier de réparation agréé pour le faire examiner ou réparer. Ne pas acheminer le cordon électrique sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon électrique d'une carpette, d'un tapis ou d'un objet similaire. Ne pas acheminer le cordon électrique sous un meuble ou un appareil électroménager. Éloigner le cordon électrique des zones de passage afin qu'il ne fasse trébucher personne.

C ETL LISTED US
Intertek
5021780

FACTORY ID: 526

PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES™
Sauk Rapids, MN 56379 USA • Numéro sans frais 800 641-6996
Télécopieur : 320-251-2922 • Web : www.masterindustrialproducts.com • Courriel : info@pinnacleclimate.com

Master est une marque déposée de Pinnacle Climate Technologies, Inc.
© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du plomb et des composés de plomb, reconnus dans l'État de Californie comme cause de cancer, de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ AVERTISSEMENT Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être effectués par un personnel qualifié conformément aux codes et aux règlements en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT Lorsque les travaux d'entretien ou de remplacement d'une pièce nécessitent le démontage ou le débranchement d'un dispositif de sécurité, celui-ci doit être rebranché ou remonté tel qu'il était à l'origine avant de faire fonctionner ce ventilateur.

⚠ AVERTISSEMENT N'utiliser ce ventilateur que de la façon conçue par le fabricant. Pour toute question, communiquer avec le service à la clientèle au 800-641-6996.

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE D'INCENDIE –** Les ventilateurs contiennent des pièces susceptibles de produire des étincelles ou des arcs électriques. Ne pas utiliser à proximité de matériaux combustibles, de gaz inflammables ou de sources de chaleur. NE PAS UTILISER dans un endroit où de l'essence, de la peinture ou toute autre matière inflammable est utilisée ou rangée. Pour prévenir un incendie, ne pas obstruer de quelque façon que ce soit l'admission ou la sortie d'air. Ne pas insérer ou laisser un objet étranger pénétrer dans les ouvertures d'entrée ou de sortie du ventilateur sous peine de provoquer une décharge électrique, un incendie ou de l'endommager.

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE D'ÉLECTROCUTION –** Utiliser le ventilateur uniquement dans des environnements secs. Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage, ou des lieux similaires, ni à proximité de lavabos, de machines à laver, de piscines ou d'autres sources d'eau. Ne jamais placer ce ventilateur dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient rempli d'eau. NE PAS utiliser dans des environnements humides tels que les sous-sols inondés.

⚠ AVERTISSEMENT **SURFACES CHAUDES – NE PAS** toucher le moteur du ventilateur lorsqu'il fonctionne. Le moteur devient chaud pendant l'utilisation; pour éviter les brûlures, ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec des surfaces chaudes.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, ne pas utiliser de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, pièces maison fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D).

- Avant son utilisation, toujours vérifier que le ventilateur ne comporte aucune pièce desserrée ou endommagée. Vérifier que le cordon électrique n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser le ventilateur si des pièces sont endommagées ou manquantes. Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses dispositifs de sécurité.
- N'utiliser que sur un circuit de 120 volts, 60 Hz (cycles) d'un minimum de 15 ampères.
- Cet appareil est muni d'une fiche à trois broches qu'il faut insérer dans une prise munie d'un disjoncteur de fuite à la terre (DFT) approprié pour assurer un fonctionnement sécuritaire et réduire le risque de choc électrique.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne brancher ce ventilateur que sur une prise à disjoncteur différentiel de fuite à la terre.
- Éviter de désactiver cette fonction de sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'être sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou d'en avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais insérer les doigts ni aucun objet dans la grille lorsque le ventilateur est en marche. Cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un risque d'incendie. Éviter tout contact avec les pièces en mouvement.
- Débrancher le ventilateur lors de son déplacement d'un endroit à un autre.
- Débrancher le ventilateur lors du retrait des grilles de protection pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge.
- Ne pas placer le ventilateur ou ses composants près d'une flamme nue,
- des appareils de cuisson ou d'autres appareils de chauffage.
- NE PAS utiliser le ventilateur dans une fenêtre. La pluie peut causer un risque électrique.
- Éviter de faire fonctionner le ventilateur si ses ouvertures de ventilation sont bouchées.
- Débrancher le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser le ventilateur si les grilles de protection des pales ou tout autre dispositif de sécurité ont été retirés.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :

A) Les travaux d'installation doivent être obligatoirement réalisés par une ou des personnes qualifiées et conformes à l'ensemble des codes et des normes en vigueur, y compris la construction classée résistante au feu.

B) Lors de la découpe ou du perçage dans un mur, ne pas endommager les câbles électriques et autres installations d'alimentation dissimulées.


L'installation doit absolument être effectuée selon les exigences du CNÉ et du CCÉ par du personnel autorisé seulement.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Montage sur un mur ou un plafond – montage permanent seulement

1. Desserrer l'écrou à vis, le joint et la rondelle sur le boulon.
2. Percer un avant-trou pour le passage du tire-fond de 3/8 po, placer le tire-fond dans le trou, puis le support mural sur celui-ci.
3. Placer la rondelle et le joint, serrer à l'aide de l'écrou à vis.

N. B. : Brancher le ventilateur dans une prise DFT pour assurer la sécurité.

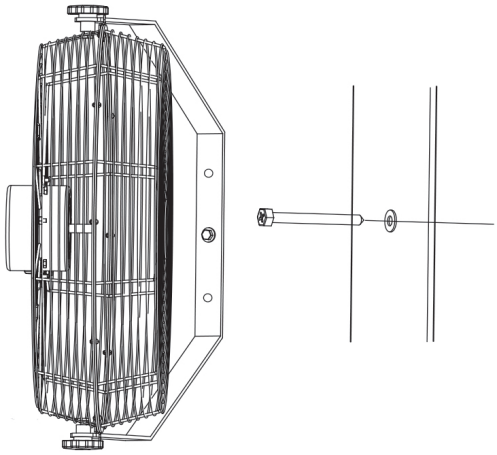

AVERTISSEMENT : POUR UN MONTAGE MURAL, UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES DEMONTAGE FOURNIS AVEC LE PRODUIT.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Raccordement du ventilateur : Brancher le ventilateur directement sur une prise murale de 120 volts CA, 60 Hz. S'assurer que la fiche s'insère fermement dans la prise. Une connexion lâche peut provoquer une surchauffe et endommager la prise ou le ventilateur.

N. B. : Pour éviter la surcharge d'un circuit, ne pas brancher le ventilateur sur un circuit déjà utilisé pour d'autres besoins électriques.

Réglage de la vitesse : Tirer sur le cordon du sélecteur de vitesse pour choisir la vitesse désirée. Chaque traction sur la tirette déclenche un nouveau réglage :

- ARRÊT
- BAS
- MOYEN
- ÉLEVÉ
- ARRÊT

Il est normal que le moteur soit tiède au toucher après une utilisation continue. Ce ventilateur est pourvu d'une protection thermique qui éteint aussitôt l'appareil en cas de surchauffe, quelle qu'en soit la cause. Si cela se produit, débrancher immédiatement le ventilateur.

Pour régler l'écoulement d'air vers le haut ou le bas : Basculer la tête du ventilateur à l'angle désiré. Le ventilateur haute vélocité peut être utilisé seul ou de concert avec un système de climatisation. Tourner la tête du ventilateur vers le haut pour aspirer l'air du plancher et le faire circuler dans toute la pièce.

NETTOYAGE/ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : UDébrancher de la source d'alimentation électrique avant le nettoyage. Après l'entretien, tout dispositif de sécurité (notamment les grilles et les pales) doit être obligatoirement réinstallé ou remis dans sa position initiale.

Nettoyage :

- Passer un chiffon doux humide, puis sécher à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants nocifs.
- Ne pas plier les pales.
- Ne jamais mettre le ventilateur en marche sans la grille en place.
- Ne pas utiliser le ventilateur s'il est défectueux ou endommagé de quelque manière que ce soit

Entretien : Les roulements de moteur internes sont scellés en permanence en usine et ne nécessitent aucune lubrification.

RANGEMENT

Conserver le carton d'origine pour ranger le ventilateur. Enrouler et attacher le cordon d'alimentation pour éviter tout dommage lors du rangement..

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

DÉPANNAGE UTILISATEUR

Ce produit comporte une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible grille, débrancher le produit. Remplacer le fusible en suivant les instructions Dépannage utilisateur (voir les indications inscrites sur le produit pour connaître le calibre du fusible requis) et contrôler le produit. Si le fusible de rechange grille, il pourrait y avoir un court circuit : mettre le produit au rebut ou le retourner à un centre de service agréé pour examen ou réparation.

REMPLACEMENT DU FUSIBLE :

1. Saisir la fiche d'alimentation et la retirer de la prise ou d'un autre dispositif d'alimentation. Ne pas débrancher le ventilateur en tirant sur le cordon d'alimentation.
2. Ouvrir en le faisant glisser le couvercle du fusible (sur la fiche de branchement vers les pales). Voir la Figure 2.
3. Retirer précautionneusement le fusible. Utiliser un petit outil comme levier pour soulever le bout du fusible de son compartiment, en prenant garde de ne pas endommager la partie en verre.
4. Remplacer le fusible. **AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie. Remplacer seulement par un fusible identique de 125 volts, 5,0 ampères (3,6 mm x 10 mm). S'assurer que le fusible repose correctement dans son logement.
5. Fermer le couvercle du fusible en le faisant glisser jusqu'à sa position fermée.

RISQUE D'INCENDIE. Ne pas remplacer la fiche de branchement. Contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jeter le produit si la fiche de branchement est endommagée.

Fig 1 **Fig 2** **Fig 3**



GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Pinnacle Climate Technologies, Inc. garantit à l'acheteur au détail d'origine seulement que ce produit sera exempt de défauts de matériau et de fabrication pendant une période de un (1) an à compter de la date de livraison de l'achat. Ce produit doit être installé, entretenu et utilisé correctement, en conformité avec les instructions fournies.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. exige une preuve raisonnable de la date de livraison chez un détaillant ou chez un distributeur agréé. Conserver le reçu de caisse, la facture ou le chèque payé pour l'achat d'origine. Cette garantie limitée couvre uniquement la réparation ou le remplacement des pièces jugées défectueuses dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales pendant la période de garantie et **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** se réserve le droit de déterminer ceci à sa seule discrétion.

Cette garantie limitée ne couvre aucune défaillance ou difficulté d'utilisation résultant d'une usure normale, d'un accident, d'un usage abusif ou incorrect, d'une modification, d'un usage impropre, d'une installation incorrecte ou encore d'une réparation ou d'un entretien incorrects par l'utilisateur ou par un tiers. Le fait de négliger d'effectuer l'entretien normal et périodique du produit, les dommages causés lors de l'expédition ou liés à des insectes, des oiseaux ou d'autres animaux ou encore à tout dommage résultant des conditions météorologiques ne sont pas couverts par cette garantie. En outre, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, comme les égratignures, les traces de coups, la décoloration, la rouille ou d'autres dommages dus aux intempéries, et survenus après l'achat.

Tous les frais de transport pour le retour de produits ou de pièces endommagés sont à la charge de l'acheteur. À la réception de l'article endommagé, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** l'examinera et déterminera s'il est défectueux. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** réparera ou remplacera et retournera l'article en port payé.

Si **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** détermine que l'article est dans un état d'utilisation normale, ou n'est pas défectueux, il sera retourné en port dû. Cette garantie limitée remplace à toute autre garantie expresse. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** décline toute garantie de produits achetés auprès de vendeurs autres que des détaillants ou des distributeurs agréés.

CETTE GARANTIE EXPRESSE EXPIRE APRÈS UNE PÉRIODE DE UN (1) AN, APRÈS QUOI **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** DÉCLINE TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN OUTRE, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR NI ENVERS TOUT TIERS POUR UN QUELCONQUE DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, PUNITIF, ACCESSOIRE OU FORTUIT. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** n'assume aucune responsabilité pour un quelconque défaut causé par des tiers. Cette garantie limitée accorde à l'acheteur des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits suivant le lieu où il réside. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou indirects ni une limitation de la durée d'une garantie; les limitations ci-dessus pourraient donc ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. n'autorise aucune personne ni entreprise à assumer en son nom une autre obligation ou responsabilité quelconque liée à la vente, à l'installation, à l'utilisation, à l'enlèvement, au retour ou au remplacement de ses appareils et aucune représentation de cette nature ne lie en quelque manière que ce soit **Pinnacle Climate Technologies, Inc.**

Toujours veiller à préciser les numéros de modèle et de série lors de toute réclamation auprès de **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** Utiliser l'espace prévu ci-dessous à cet effet pour noter ces informations.

TOUJOURS VEILLER À PRÉCISER LES **NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE** LORS DE TOUTE RÉCLAMATION AUPRÈS DE **PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES, INC.** UTILISER L'ESPACE PRÉVU CI-DESSOUS À CET EFFET POUR NOTER CES INFORMATIONS :

N° de modèle : _____ N° de série : _____

Date d'achat : _____

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

MASTER®

THE PROFESSIONAL'S CHOICE SINCE 1953

Circulador de aire de primera calidad para interiores/exteriores 18 pulg. (45.7 cm)

Instrucciones de armado y operación

Modelos N.°:

MAC-18WW, MAC-18WB

CONSUMIDOR: LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Lea y comprenda todas las instrucciones en este manual antes de armar, encender o dar servicio al ventilador. El uso inadecuado de este ventilador puede provocar lesiones graves. Conserve este manual para futuras consultas.

⚠ PRECAUCION Solo para usarse en ventilación general. No lo use para extraer materiales y vapores peligrosos o explosivos. Nunca use el ventilador en espacios que contengan productos como gasolina, disolventes, solventes de pintura, partículas de polvo, combustibles volátiles o suspendidos en el aire o sustancias químicas desconocidas.

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA ESTO ES UN VENTILADOR - ¡NO ES UN JUGUETE! PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES FÍSICAS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO SE DEBE JUGAR CON LOS VENTILADORES NI COLOCARLOS DONDE LOS NIÑOS PEQUEÑOS PUEDAN ALCANZARLOS. ES NECESARIO TENER EXTREMO CUIDADO CON CUALQUIER VENTILADOR SI LO USAN NIÑOS O PERSONAS DISCAPACITADAS, O SI SE USA CERCA DE ELLOS, ASÍ COMO DE MASCOTAS, SIEMPRE QUE EL VENTILADOR SE DEJE FUNCIONANDO Y DESATENDIDO.

⚠ ADVERTENCIA Para protegerse contra descargas eléctricas mientras funcione, no permita que el ventilador tenga contacto con otros objetos conectados a tierra como tubos, radiadores, etc.

⚠ ADVERTENCIA Cuando le dé servicio o mantenimiento existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas. Antes de dar servicio al ventilador desenchúfelo o desconéctelo de la fuente de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA No coloque el ventilador en una superficie pequeña, desnivelada, dispareja o alguna que pudiera permitir que el ventilador se vuelque o se caiga

⚠ ADVERTENCIA **PRECAUCIÓN:** Dispositivo de funcionamiento automático. Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte de la fuente de alimentación antes de darle servicio.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones a personas, no lo use en una ventana. La lluvia puede ocasionar un riesgo eléctrico. No lo exponga al agua o a la lluvia.

⚠ ADVERTENCIA No haga funcionar ningún ventilador que tenga el cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y reparen. No pase el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares. No pase el cable debajo de muebles o aparatos eléctricos. Acomode el cable lejos de áreas de tráfico y donde nadie se tropiece con él.

C ETL LISTED US

Intertek

5021780

FACTORY ID: 526

PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES™

Sauk Rapids, MN 56379, EE. UU. • Llamada sin costo: (800) 641-6996

Fax: 320-251-2922 • Web: www.masterindustrialproducts.com • Correo electrónico: info@pinnacleclimate.com

Master es una marca comercial de Pinnacle Climate Technologies, Inc.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluso plomo y compuestos de plomo, conocidas en el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Si desea más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA El trabajo de instalación y el cableado eléctrico los debe hacer una persona calificada de acuerdo con todos los códigos y los reglamentos correspondientes.

⚠ ADVERTENCIA Cuando al dar servicio o reemplazar un componente se requiera quitar o desconectar un dispositivo de seguridad, este debe reinstalarse o volverse a colocar tal como estaba instalado, antes de hacer funcionar este ventilador.

⚠ ADVERTENCIA Utilice este ventilador únicamente de la manera prevista por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 800-641-6996.

⚠ ADVERTENCIA **RIESGO DE INCENDIO -** Los ventiladores tienen en su interior componentes que generan arcos eléctricos o chispas. No lo use cerca de materiales combustibles, gases inflamables o fuentes de calor. NO LO USE en áreas donde se usen o almacenen gasolina, pintura o materiales inflamables. Para prevenir un posible incendio, no bloquee de ninguna manera las entradas de aire ni el escape. No inserte ni permita que entren objetos extraños en los orificios de ventilación o escape, ya que esto podría dañar el ventilador o provocar una descarga eléctrica o un incendio.

⚠ ADVERTENCIA **RIESGO DE DESCARGA -** Use su ventilador únicamente en ambientes secos. Este ventilador no está diseñado para usarse en un baño, en un área de lavado o en sitios similares, o cerca de lavabos, máquinas de lavado, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque este ventilador donde pueda caerse en una tina de baño o en otro recipiente con agua. NO lo use en entornos húmedos, como sótanos inundados.

⚠ ADVERTENCIA **SUPERFICIES CALIENTES - NO** toque el motor del ventilador cuando lo use. Este motor está caliente mientras se usa; para evitar quemaduras, no deje que la piel desnuda toque las superficies calientes.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, no use piezas de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ej., piezas hechas en casa con una impresora 3D).

- Antes de hacerlo funcionar, revise siempre el ventilador para ver si hay piezas sueltas o dañadas. Inspeccione que el cable eléctrico no esté dañado. Nunca use el ventilador si hay piezas dañadas o faltantes. Nunca use el ventilador sin las protecciones de seguridad colocadas.
- Hágalo funcionar únicamente con corriente de 120 voltios y 60 Hz (ciclos), con un circuito mínimo de 15 Amp.
- Este aparato tiene un enchufe con conexión a tierra de 3 patas y debe insertarse en un tomacorriente GFCI con conexión a tierra que coincida para operar de manera segura y reducir el riesgo de una descarga eléctrica.
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, conecte únicamente a un tomacorriente con un dispositivo de interrupción de circuito de falla a tierra.
- No intente anular esta función de seguridad.
- Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) que tengan una disminución en sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que les falte experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción relacionada con el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Es necesario supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA

- Nunca inserte los dedos o ningún otro objeto a través de la rejilla de protección cuando el ventilador esté funcionando. Si lo hace puede ocasionar una descarga eléctrica y/o un riesgo de incendio. Evite el contacto con las piezas móviles.
- Desconecte el ventilador cuando lo mueva de un lugar a otro.
- Desconecte el ventilador cuando quite las protecciones para limpiarlas.
- No lo use con una extensión eléctrica.
- No coloque el ventilador ni las piezas cerca de ninguna llama abierta,
- de donde se cocine ni de otro aparato de calefacción.
- NO use el ventilador en ventanas. La lluvia puede ocasionar un riesgo eléctrico.
- No haga funcionar el ventilador con su ventilación obstruida.
- Desconecte el ventilador cuando no lo use.
- No haga funcionar el ventilador quitándole las protecciones de las aspas o cualquier dispositivo de seguridad.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS, CUMPLA CON LO SIGUIENTE:

A) El trabajo de instalación lo debe realizar una persona calificada, de acuerdo con todos los códigos y normas correspondientes, incluida la construcción con clasificación contra incendios.

.

B) Cuando corte o perfore la pared, no dañe el cableado eléctrico ni otros servicios públicos ocultos.


La instalación debe realizarla únicamente el personal autorizado, de acuerdo con el requisito de NEC y CEC.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Montaje en pared o cielo raso– Solo montaje permanente

1. Afloje la tuerca, el empaque y la arandela en el perno.
2. Perfore un orificio piloto para el tirafondo de 3/8 pulg. (9.5 mm), ponga el perno en el orificio y coloque el soporte para pared sobre el perno.
3. Coloque la arandela y el empaque y sujételos con la tuerca.

NOTA: Conecte el ventilador en un tomacorriente GFCI para garantizar la seguridad.

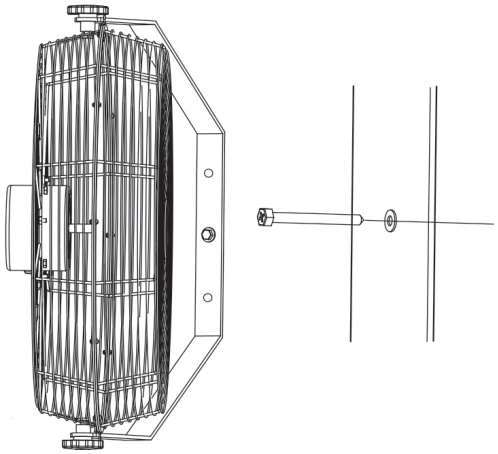

PRECAUCIÓN: ***PARA EL MONTAJE EN LA PARED, UTILICE LOS ACCESORIOS DE MONTAJE ENVIADOS CON LOS PRODUCTOS.***

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Conexión del ventilador: Conecte el ventilador directo en un tomacorriente de pared de 120 voltios de CA y 60 Hz. Asegúrese de que el enchufe se ajuste bien en el tomacorriente. Una conexión floja puede ocasionar un sobrecalentamiento y dañar el enchufe o el ventilador.

NOTA: Tara evitar que un circuito se sobrecargue, no conecte el ventilador en un circuito que ya dé servicio para otras necesidades eléctricas.

Control de velocidad Tire del cordón selector de velocidad para seleccionar la velocidad deseada. Cada tirón del cordón ciclará por los ajustes siguientes:

- Apagado
- BAJO
- MEDIO
- ALTO
- Apagado

Es normal que el motor se sienta tibio al contacto después de funcionar continuamente. Este ventilador cuenta con una protección térmica que se apagará automáticamente en caso de que se sobrecaliente por alguna razón. Si eso ocurre, desconecte de inmediato el ventilador del tomacorriente.

Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo: Incline el cabezal del ventilador al ángulo deseado. Este ventilador de alta velocidad se puede usar solo o en conjunto con el aire acondicionado. Si gira el cabezal del ventilador hacia arriba le sirve para levantar aire del piso y circularlo por toda la habitación.

LIMPIEZA/MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Antes de limpiarlo, desconéctelo de la fuente de alimentación eléctrica. Después de darle servicio, todo dispositivo de seguridad (incluyendo rejillas y aspas) debe volverse a instalar o montar como estaba instalado anteriormente.

Limpieza:

- Use un paño húmedo suave y luego limpie con un paño seco.
- No use limpiadores nocivos.
- No doble las aspas.
- No haga funcionar el ventilador sin tener la rejilla puesta.
- No use el ventilador si ha fallado o ha sido dañado de alguna manera.

Mantenimiento: Los cojinetes del motor interno vienen sellados permanentemente de fábrica y no requieren lubricación adicional.

ALMACENAMIENTO

Conserve la caja original para almacenar el ventilador. Enrolle y amarre el cable eléctrico para evitar que se dañe durante el almacenamiento.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO POR PARTE DEL USUARIO

Este producto utiliza protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica una sobrecarga o un corto circuito. Si se funde un fusible, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible de acuerdo con las instrucciones de servicio para el usuario (siga las marcas del producto para usar el fusible adecuado (valor nominal) y verifique el producto). Si se funde el fusible de reemplazo, puede existir un corto circuito y se debe desechar el producto o devolverlo a un centro de servicio autorizado, para que lo examinen y/o reparen.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE:

1. Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo o de otro dispositivo de tomacorriente. No lo desconecte estirando el cable.
2. Abra la tapa de fusibles deslizando la cubierta de acceso de fusibles para abrirla, encima del enchufe, hacia las aspas. Vea la Fig. 2.
3. Retire el fusible con mucho cuidado. Utilice una herramienta pequeña para hacer palanca sobre el extremo del fusible en la cavidad, con cuidado de no romper la pared de vidrio.
4. Reemplace el fusible. ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con uno idéntico de 5.0 Amp y 125 voltios (3.6 x 10 mm). Asegúrese de que el fusible quede debidamente asentado en su cavidad.
5. Cierre la cubierta del fusible deslizándola a su posición de cierre original.

Fig 1 **Fig 2** **Fig 3**



¡RIESGO DE INCENDIO! No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe quitarse. Si se daña el enchufe, deseche el producto.

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Pinnacle Climate Technologies, Inc. garantiza este producto únicamente al comprador minorista original contra defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de la entrega inicial. Este producto se debe instalar, darle mantenimiento y usar correctamente de acuerdo con las instrucciones suministradas.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. exige un comprobante razonable de su fecha de entrega de un minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar el recibo de venta, factura o cheque cobrado de la compra original. Esta Garantía Limitada se limitará a la reparación o el reemplazo de piezas que resulten defectuosas con uso y servicio normales dentro del periodo de la garantía, lo cual determinará **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** a su discreción razonable.

Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de funcionamiento a causa del uso y desgaste normales, accidente, abuso, uso indebido, modificación, mala aplicación, instalación inadecuada o mantenimiento y servicio inadecuados efectuados por usted o un tercero. Tampoco cubre el daño por falta de mantenimiento normal y de rutina al producto, daño en el envío, daño relacionado con insectos, aves o animales de todo tipo y daños causados por condiciones climáticas.
Además, la Garantía Limitada no cubre daños en el acabado como rayones, abolladuras, decoloración, corrosión u otros daños causados por el clima después de la compra.

Todos los costos de transporte para devolver un producto o piezas dañadas serán responsabilidad del comprador. Al recibir el artículo dañado, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** examinará el artículo y determinará si está defectuoso. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** reparará o reemplazará y devolverá el artículo con el flete pagado por adelantado.

Si **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** determina que el artículo está en condiciones normales de funcionamiento o que no está defectuoso, se devolverá el artículo con el flete por cobrar. Esta Garantía Limitada reemplaza a todas las demás garantías expresas. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** rechaza todas las garantías de productos que se compren a vendedores que no sean distribuidores o concesionarios autorizados.

AL TERMINAR EL PERIODO DE UN (1) AÑO DE LA GARANTÍA EXPRESA, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** RECHAZA TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UNA APLICACIÓN EN PARTICULAR. ADEMÁS, **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA ANTE EL COMPRADOR O TERCERO ALGUNO POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O RESULTANTES. **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** no asume responsabilidad alguna por defectos ocasionados por terceros. Esta Garantía Limitada otorga al comprador derechos legales específicos; el comprador podría tener otros derechos, dependiendo de dónde viva. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o resultantes, o limitaciones a la duración de una garantía, así que la exclusión y las limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su caso.

Pinnacle Climate Technologies, Inc. no autoriza a persona o empresa alguna a asumir en su nombre otras obligaciones o responsabilidades relacionadas con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de su equipo, y ninguna declaración de esa índole es vinculante para **Pinnacle Climate Technologies, Inc.**

Asegúrese siempre de especificar el número de modelo y número de serie cuando haga alguna reclamación a **Pinnacle Climate Technologies, Inc.** Para su comodidad, use el espacio de abajo para anotar esta información.

ASEGÚRESE SIEMPRE DE ESPECIFICAR **EL NÚMERO DE MODELO Y NÚMERO DE SERIE** CUANDO HAGA ALGÚN RECLAMO A **PINNACLE CLIMATE TECHNOLOGIES, INC.** PARA SU COMODIDAD, USE EL ESPACIO PROVISTO ABAJO PARA INDICAR ESTA INFORMACIÓN:

N.° de modelo _____ N.° de serie: _____

Fecha de compra: _____

© 2024 Pinnacle Climate Technologies, Inc.