

MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)

MaxLite®

General Safety Information

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician.
- For Residential installation: If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- **DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!**
- Suitable for Dry or Damp location

WARNING:

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors.

CAUTION:

RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION:

RISK OF FIRE

- Keep combustible and other materials that can burn away from luminaire and lamp/lens.

NOTE: Green ground screw provided in proper location.
Do not relocate.

NOTE: Minimum 90° supply conductors.

NOTE: Specifications and dimensions subject to change without notice.

NOTE: Suitable for wet locations.

Models:

This instruction manual applies to the LSV Series



Picture is for illustration purposes only. Your model may vary.

Included in the box:

- LSV Vapor Tight Fixture
- Instructions
- Brackets (2)
- V-Hooks (2) & hardware

MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)



Setting Wattage & Color Temperature


Note: Applicable to models ending in WCS only. Models are set to lowest wattage and 4000K.

Color settings:

Left, stands for 3500K;
Middle, stands for 4000K;
Right, stands for 5000K;


Wattage settings:

Left, stands for Low;
Middle, stands for Medium;
Right, stands for High;

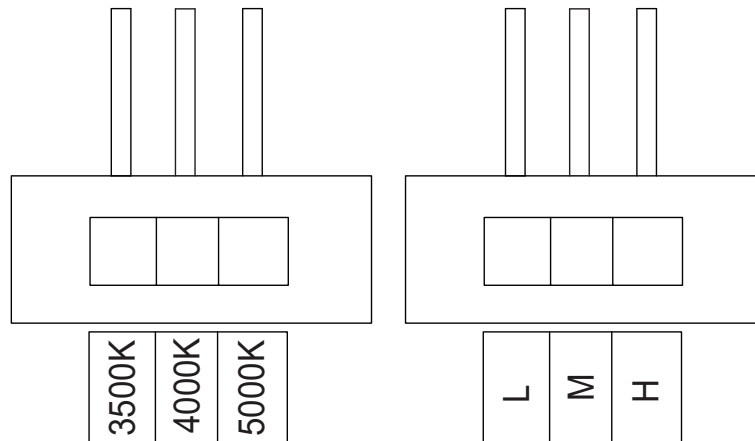

The end users may adjust the color temperature and lumen output respectively by the two DIP switch. Each DIP switch is accommodated with 3 options (left, middle and right), corresponding to 3 color temperatures and 3 powers respectively, which can perform the desired color temperature and lumen output combination.

1. DIP switches are located onto the side of the fixture.
2. Select a wattage and color temperature by sliding switch left or right respectively to the desired value.

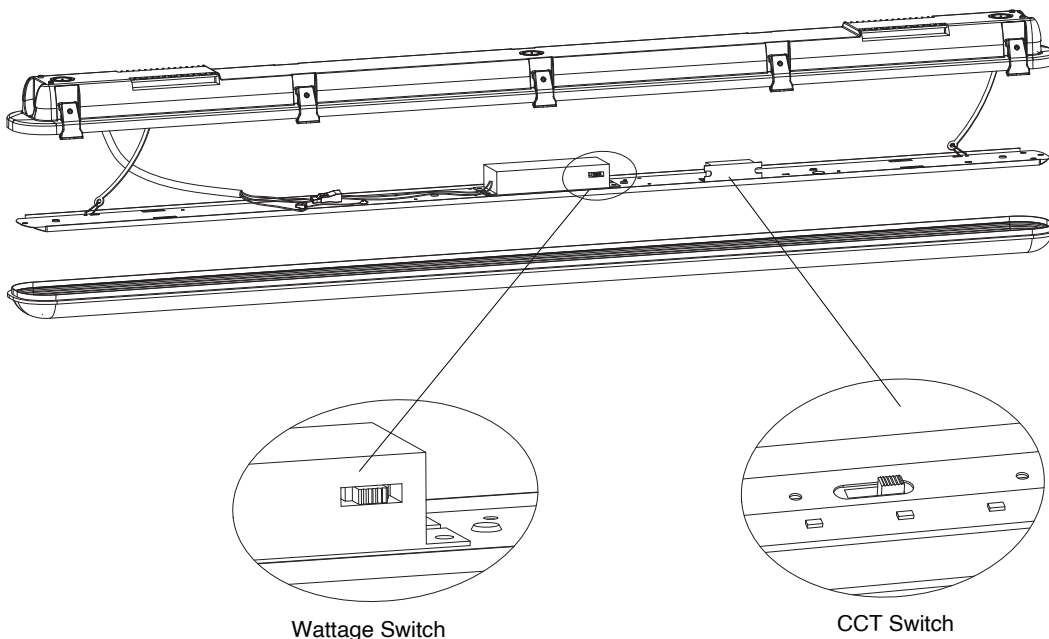

Wattage Switch

CCT Switch

MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)



General Wiring Diagram


CAUTION: Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.

Input Rating: 120-277V 50/60 Hz

Black = Line


White = Neutral

Green = Ground

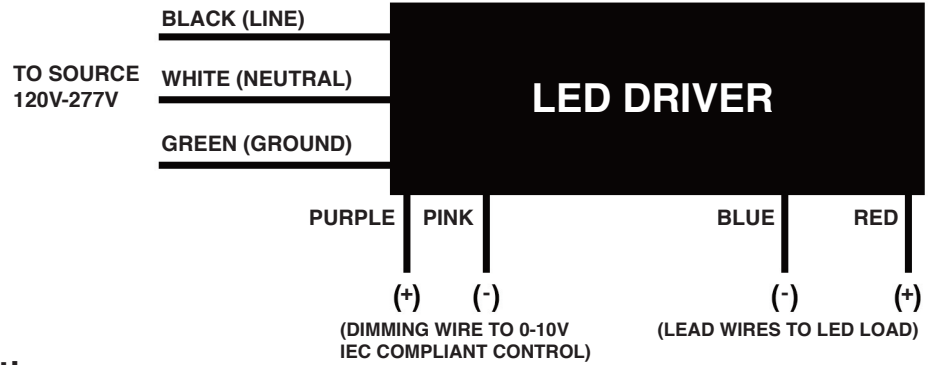


Surface Mounting Installation Instructions


1. Locate drill holes for mounting brackets. Use hardware found in hardware kit. Mount bracket to surface.

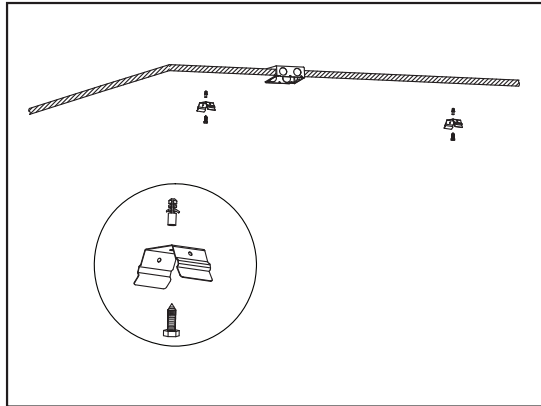


2. Secure mounting clips to housing recesses by firmly pressing them into place until both sides of the clip are secured.

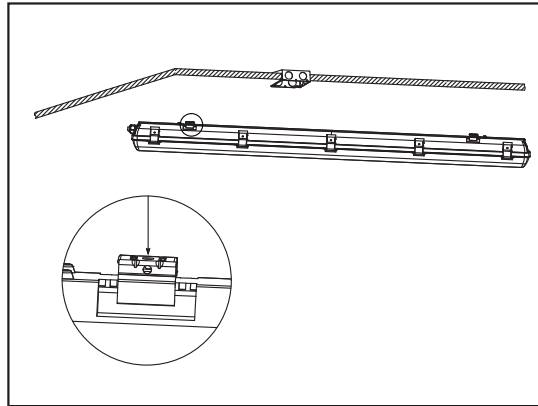

3. Release latches by pulling top of latch away from housing.

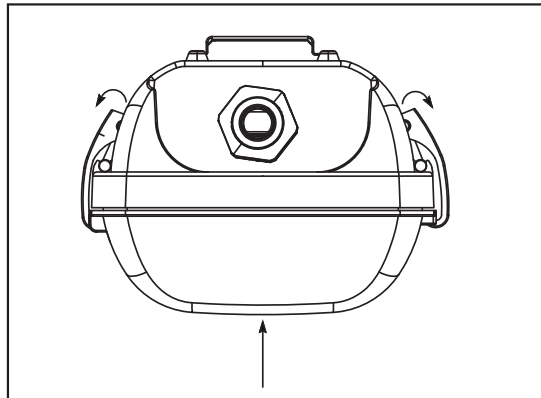

4. Without touching LED boards, detach LED tray from fixture.

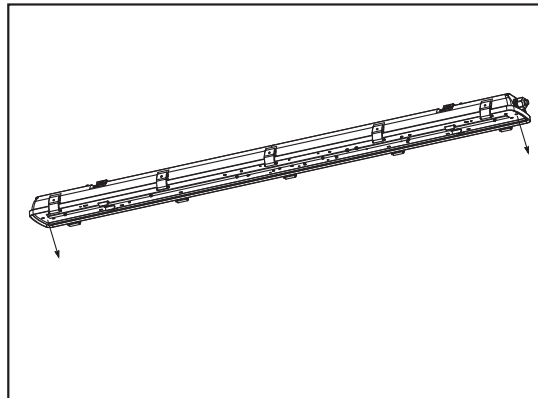


MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)




Surface Mounting Installation Instructions (Continued)


5. Locate safety cable when opening to install fixture body and Snap connect tether to gear tray before making electrical connection as shown in figure.

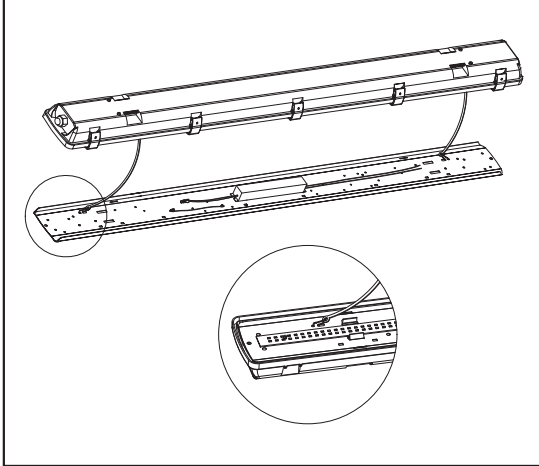


6. Connect power to driver as shown in the figure (the flexible cord not included).

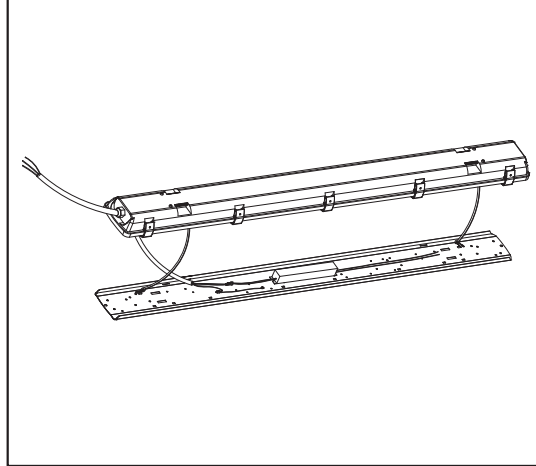


7. Follow general wiring Diagram on Figure for reference. Make sure the power supply is disconnected before installing.

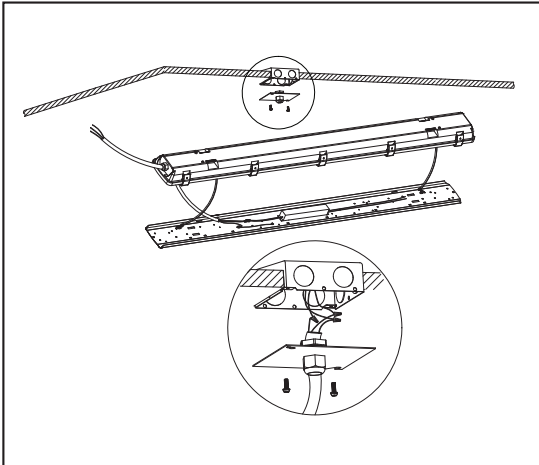

8. Reattach LED tray to fixture by reversing step 4.

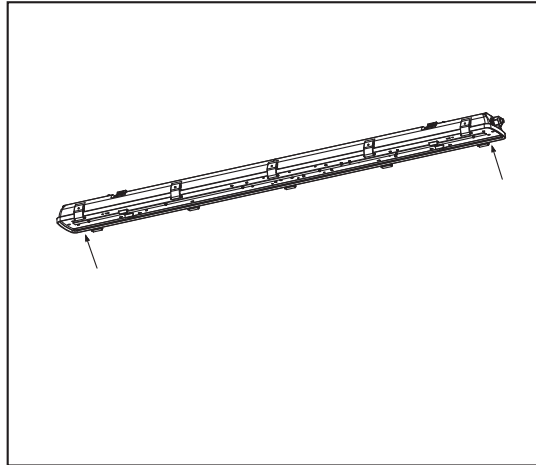

9. Secure lens to housing with lens latches.

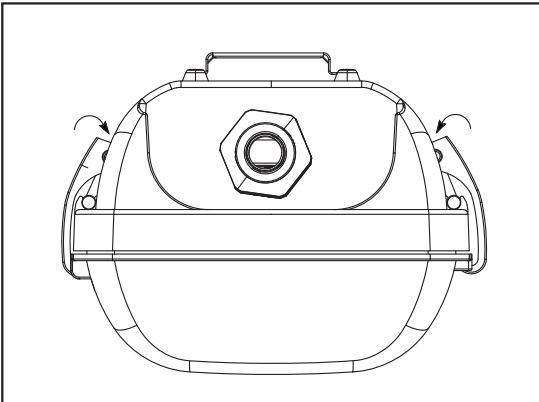

Note:


- Connect the flexible cord (SJTW 18AWG) to the outlet box, and cover the outlet box with the UL listed canopy. Be sure to provide a strain relief means at the canopy side.
- To ensure that the gap is sealed by glue.
- Be sure to provide with a wet location rated strain relief.

MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)




Chain Suspended Mounting Installation Instructions


1. Attach V-bracket to each mounting clip by spreading the ends of the V-bracket apart and then inserting the legs into the holes in the side of the mounting clips.

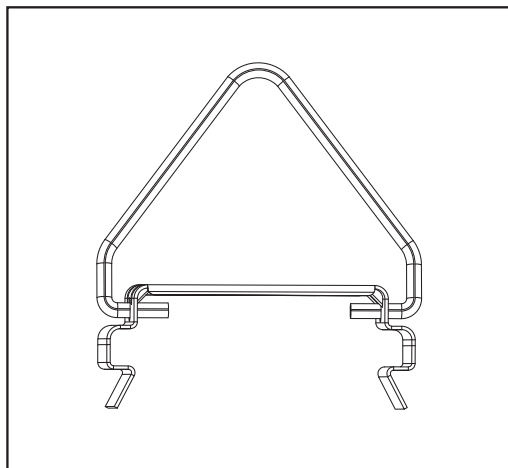


2. Secure mounting clips to housing recesses by firmly pressing them into place until both sides of the clip are secured.

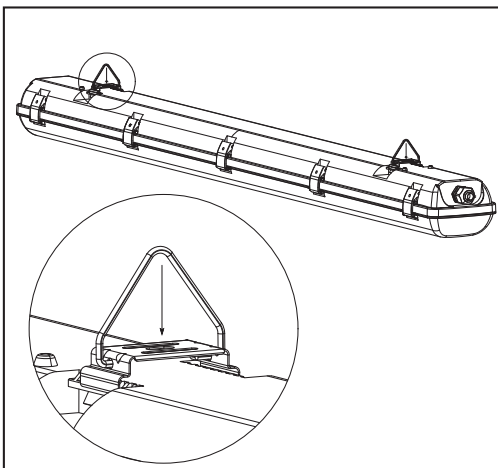


3. Hang fixture from customer supplied chain using V-brackets.

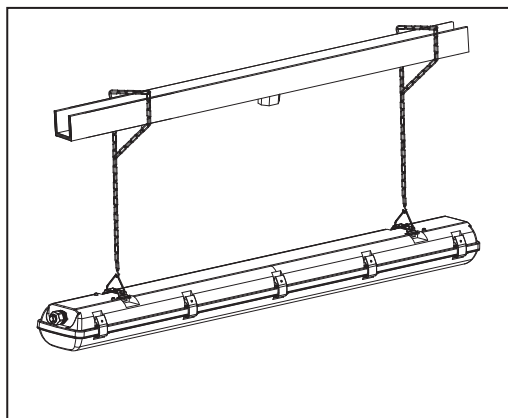


4. Release latches by pulling top of latch away from housing.

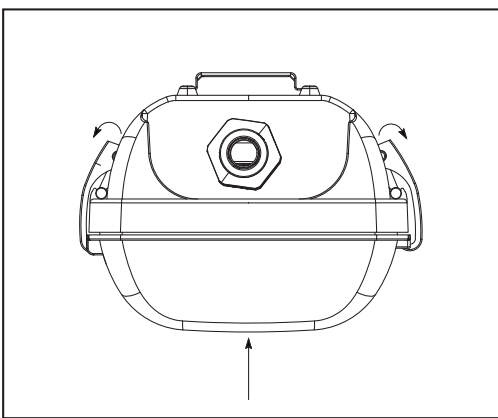

5. Without touching LED boards, detach LED tray from fixture.

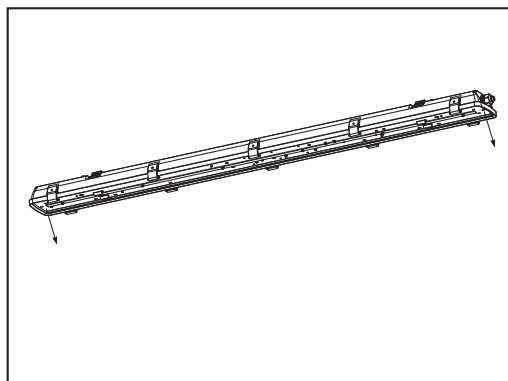

6. Locate safety cable when opening to install fixture body and snap connect tether to gear tray before making electrical connection as shown in figure.

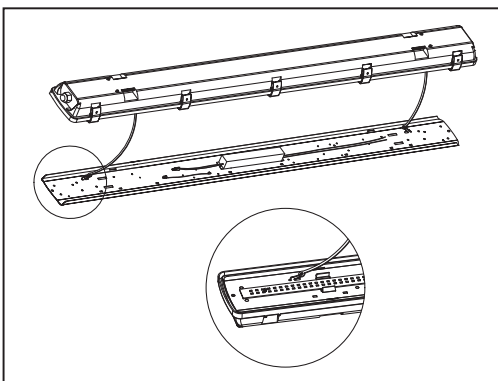


MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)




Chain Suspended Mounting Installation Instructions (Continued)


7. Connect power to driver as shown in the figure (the flexible cord not included).

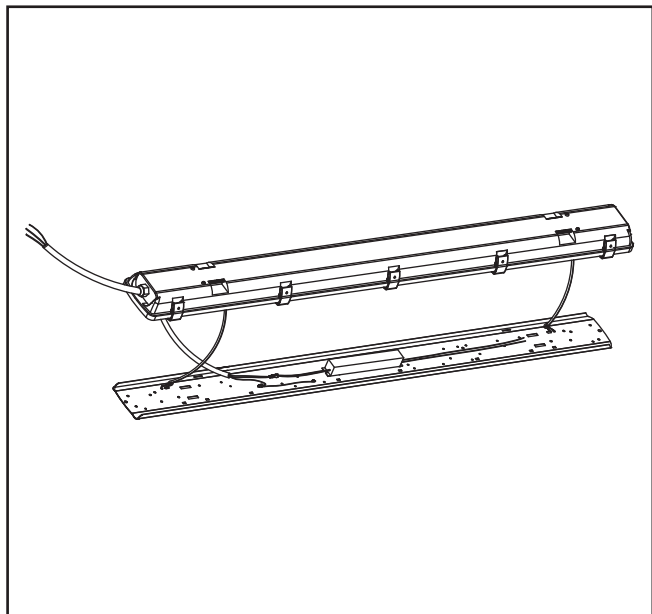


8. Follow general wiring Diagram for reference. Make sure the power supply is disconnected before installing.

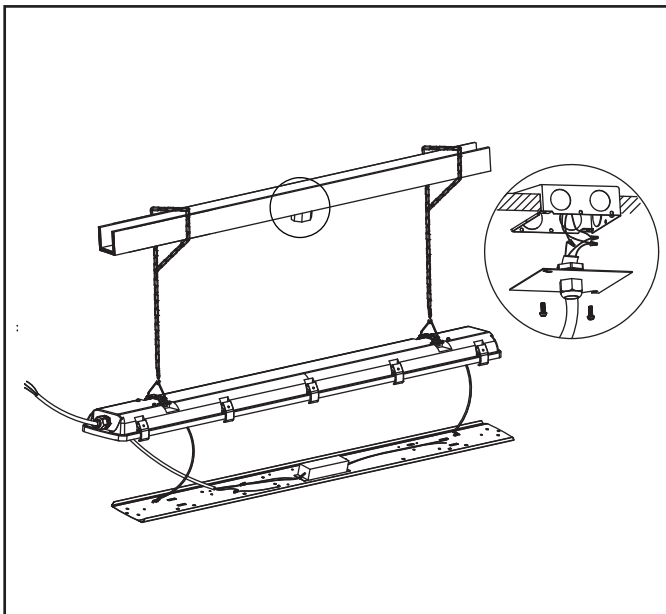

9. Reattach LED tray to fixture by reversing step 5.

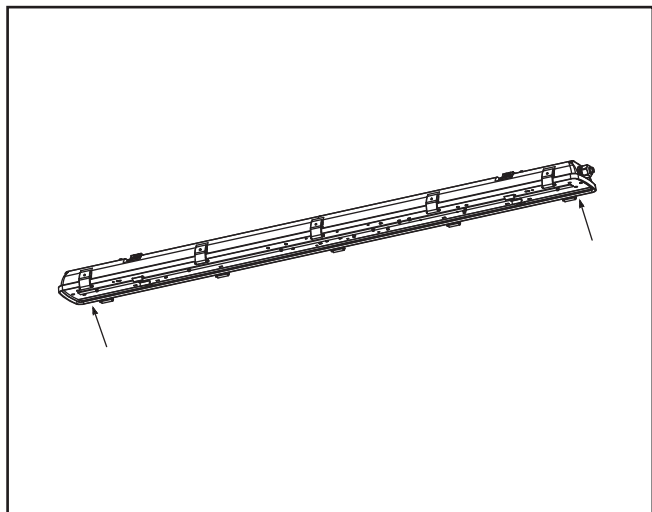

10. Secure lens to housing with lens latches.

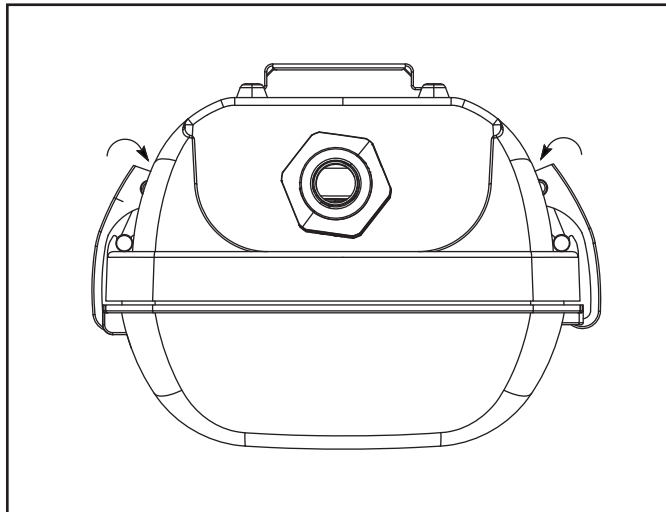

MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)



c-Max™ node Installation Instructions (Applicable only on CR models)

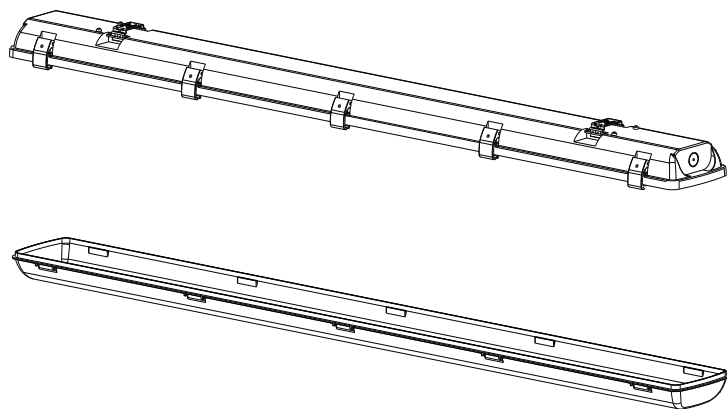


FIG. 1

1. Unclip the clips on both sides of the fixture (4FT model pictured). Remove the lens to access the USB-C receptacle next to the LED board (see **Fig. 1**).

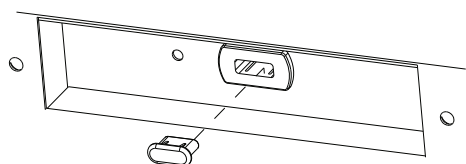


FIG. 2

2. Remove the silicone plug from the USB-C receptacle (see **Fig. 2**).

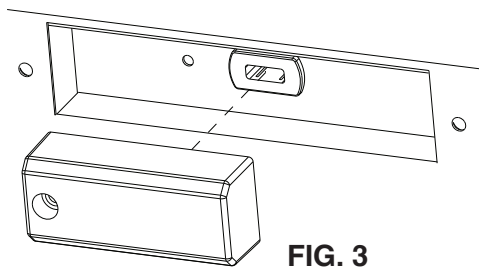


FIG. 3

3. Plug the sensor into the USB-C receptacle via the USB connection (see **Fig. 3**).

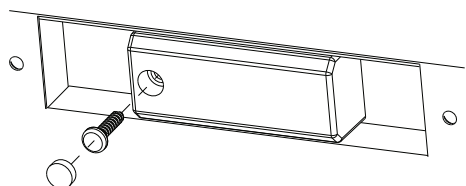




FIG. 4

4. Secure the sensor in place with the self-tapping screw included with the sensor. Once the screw is secured, cover it with the included silicone cap (see **Fig. 4**).

MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)




Emergency Battery Backup Model Install Instructions (Additional Accessory)

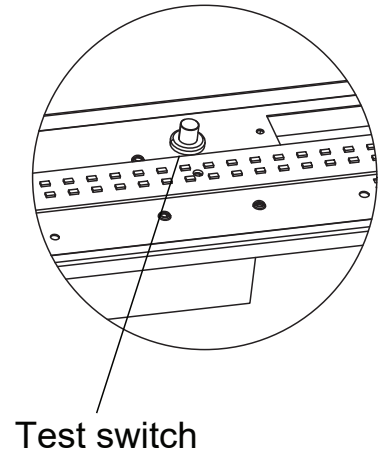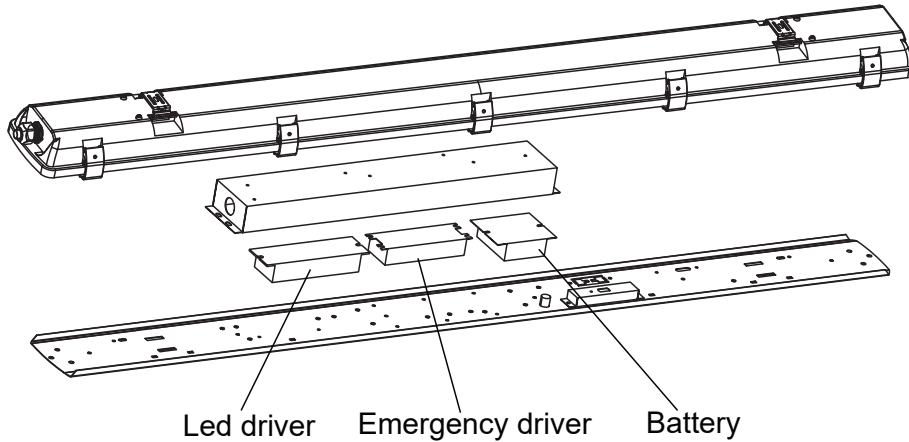


Wiring Diagram

If emergency color temperature is 5000K

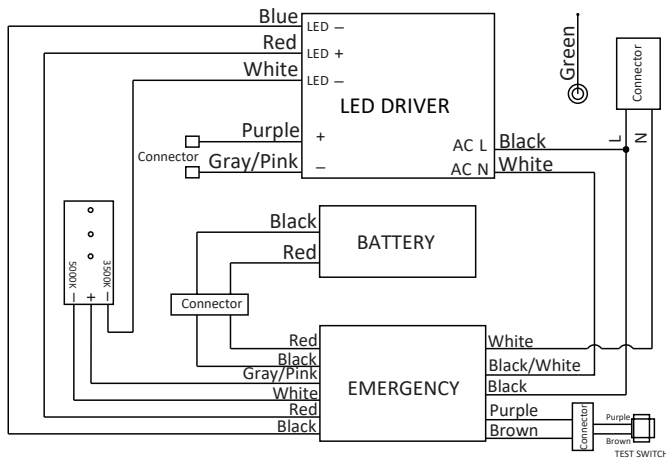

If emergency color temperature is 3500K

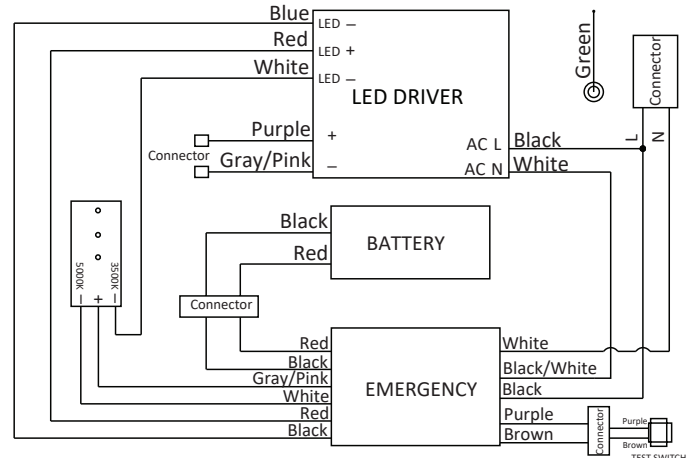


MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)




Emergency Battery Back-up+Microwave Motion Sensor (Additional Accessory)

Models with c-Max™ Sensor

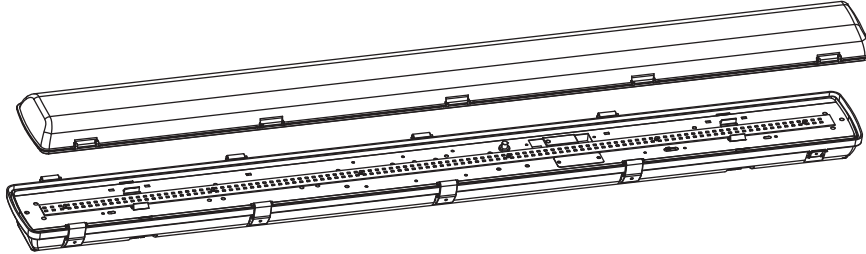

Wiring Diagram

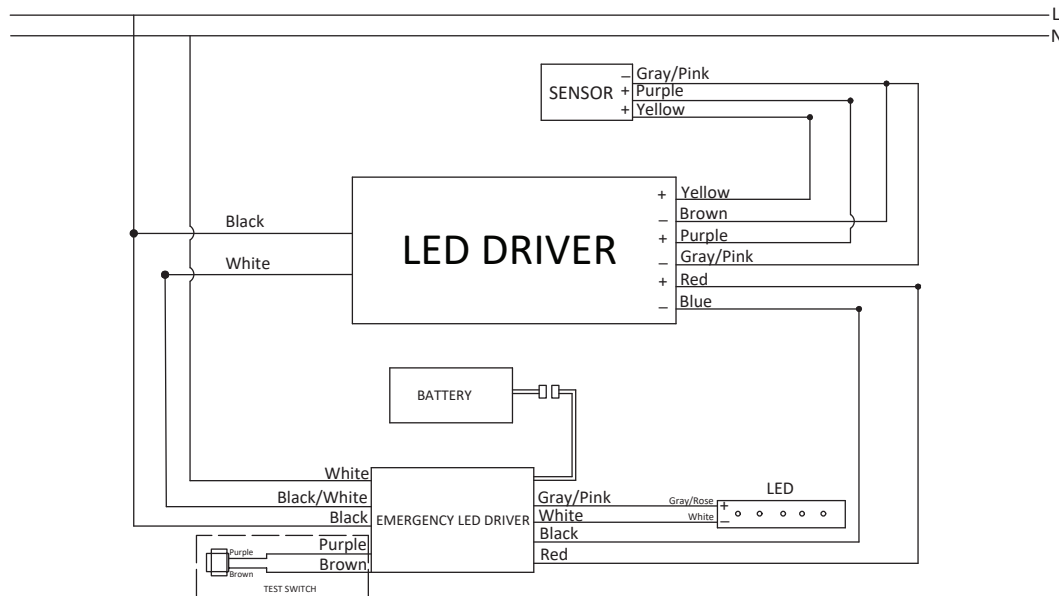


MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)



CEA-RDW Adapter Installation Instructions

General Wiring Diagram

CAUTION: Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.

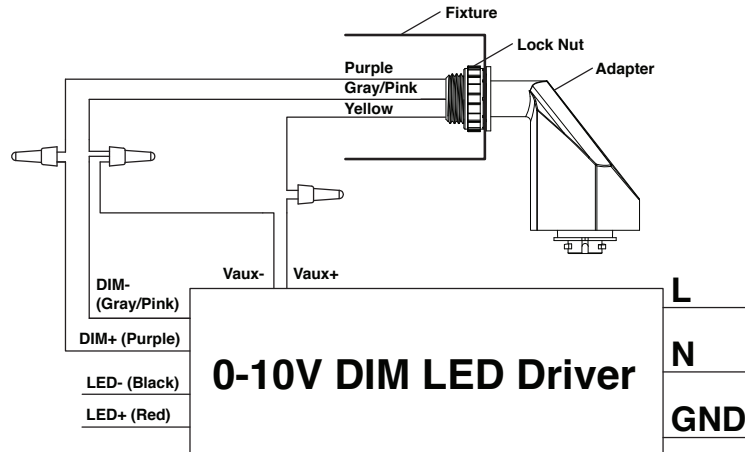

1. Remove the lens and the LED board to expose the LED driver. Drill a hole on one of the ends using the ½" knockout hole pattern on the fixture.
2. Run the wires from the adapter through the knock out hole of the fixture and attach the adapter using the locking nut. Ensure that the adapter is facing downwards after the fixture is installed.
3. Connect the wires according to the general wiring diagram (FIG). Re-attach the LED board and the lens to the fixture.

MaxLite® 2ft & 4ft Vapor Tight - LSV Controls Ready Series (Wattage and CCT select)



Standard Product Warranty

TERMS & CONDITIONS

Introduction

This product warranty (the "Warranty") covers each of MaxLite's LED lighting fixtures, lamps, and controls (the "Product(s)") that are purchased while the Warranty is in effect, for a specified period of time (the "Warranty Period") from the earlier of the actual installation date or 90 days after the original date of purchase from a MaxLite authorized distributor/dealer. For each Product, the Warranty Period can be found in the most current versions of the MaxLite Standard Product Warranty Coverage document ("SPWC") and applicable MaxLite Product Data Sheet ("PDS").

Warranty Coverage

If a Product fails to operate during the Warranty Period as a result of defects in materials or workmanship, MaxLite will, at its option, repair it, replace it with the same Product (or, if the same Product is not reasonably available, with a product that is comparable in MaxLite's view) at no charge, or will issue a refund. MaxLite reserves the right to utilize new, reconditioned, refurbished, repaired, or remanufactured products or parts in the warranty replacement process.

General Terms and Conditions of the Warranty

1. The Warranty is effective for purchases of Products on and after July 22, 2019. MaxLite reserves the right to modify the Warranty from time to time; any such modifications shall be effective for all purchases made on and after the effective date of such modification.
2. The Warranty is applicable only to Products originally purchased from an authorized MaxLite distributor/dealer and is otherwise void.
3. Except for Products that qualify for a labor allowance per the SPWC, MaxLite is not responsible for any of the labor costs or other expenses associated with Product removal or installation.
4. The Warranty is void if the Product is operated outside its normal operating conditions per the applicable PDS, has been installed for an application for which it is not rated, or has been subject to accident, neglect, abuse, misuse, or Acts of God, and shall only be effective if the Product has been used, installed, and maintained in accordance with MaxLite's written instructions.
5. The Warranty shall not apply to any Product which is used, installed, operated, or maintained in violation of any applicable standard, code, or instructions for use, including without limitation, those contained in the Standards for Safety of Underwriters Laboratory, Inc (UL); the National Electric Code (NEC); Standards for the American National Standards Institute (ANSI); or, in Canada, the Canadian Standards Association (CSA).
6. The Warranty does not cover any 3rd party devices or products used in conjunction with the Product unless they are purchased from or provided by MaxLite to be used specifically with the Product.
7. Repaired and/or replacement products are warranted by MaxLite for the remainder of the failed Product's original Warranty Period.
8. The Warranty shall not apply to Products, parts, advice, assistance, or service which a) MaxLite furnishes as a courtesy or for no fee, and/or b) that are purchased and/or used outside of the United States or Canada.
9. In the event that LEDs fail to operate, such shall constitute a Product defect under the Warranty only if at least 15% of the LEDs per product have stopped illuminating.
10. The Warranty does not cover any cosmetic Product defects, including without limitation, damage to the painted Product finish or other finish or coating. Nor does the Warranty cover any lumen drop-off or CCT (color temperature) variations experienced by a Product.
11. Only an Officer of MaxLite, or a designee appointed in writing by an Officer of MaxLite is authorized to change, modify or extend the terms of this Warranty.
12. The Warranty and all matters connected with the performance thereof shall be construed, interpreted, applied and governed in all respects by the laws of the State of New Jersey in the United States of America. Any action, suit or proceeding arising out of or relating to this Limited Warranty and/or to the purchase of Products covered by this Limited Warranty, shall be venued exclusively in the State or Federal courts located within the State of New Jersey (U.S.A.).
13. To make a claim under the Warranty, customer must notify MaxLite (or MaxLite's designee) in writing, during the Warranty Period, of the Product failure. All claims must be initiated using the warranty claim process found on MaxLite's website.
14. Before providing Warranty coverage, MaxLite or its designee(s): (i) may require that you provide evidence of the purchase and/or installation date (e.g. a copy of original receipt/invoice, customer order number, etc.); and (ii) shall have the right but not the obligation to inspect the relevant project job site.
15. Warranty coverage is only available if the original purchaser is not in default or arrears on any portion of its payment obligations to MaxLite for the defective Product.

LIMITATION OF LIABILITY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS THE SOLE REMEDY FOR ANY AND ALL CLAIMS, WHETHER IN CONTRACT, IN TORT OR OTHERWISE ARISING FROM THE FAILURE OF PRODUCT AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW AND, IN ANY EVENT, SHALL BE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. THE LIABILITY OF MAXLITE SHALL BE LIMITED TO THE TERMS OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH HEREIN. IN NO EVENT WILL MAXLITE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF USE, PROFITS, BUSINESS OR GOODWILL, LABOR COSTS, REMOVAL OR INSTALLATION COSTS, WHETHER OR NOT MAXLITE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MAXLITE'S ENTIRE LIABILITY FOR A DEFECTIVE PRODUCT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THAT PRODUCT (EXCLUDING LABOR WARRANTY COVERAGE WHERE SPECIFICALLY OFFERED BY MAXLITE). WARRANTY SERVICES PROVIDED UNDER THESE TERMS AND CONDITIONS DO NOT ENSURE THE UNINTERRUPTED OPERATION OF PRODUCTS; MAXLITE SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY ANY DELAYS INVOLVING WARRANTY SERVICE.

This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that may vary from state to state. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, such limitation may not apply to you.

MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)

MaxLite®

Consignes générales de sécurité

- Pour réduire le risque de décès, de blessure corporelle ou de dommage matériel provoqué par incendie, choc électrique, chute d'objets, coupures / abrasions et autres risques, lisez tous les avertissements et les instructions qui accompagnent l'emballage du luminaire et toutes les étiquettes du luminaire.
- Avant l'installation, la réparation ou la réalisation des opérations ordinaires d'entretien de cet équipement, suivez ces précautions générales.
- L'installation commerciale, la réparation et l'entretien des luminaires seront effectués par un électricien qualifié et autorisé.
- Pour l'installation résidentielle: Si vous avez des doutes concernant l'installation ou l'entretien des luminaires, veuillez consulter un électricien qualifié et autorisé et vérifiez les dispositions du code électrique local.
- Pour prévenir les dommages de câblage ou l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bordures de tôle ou aux autres objets tranchants.
- Ne pas réaliser ou modifier de trous dans une enceinte de câblage ou de composants électriques pendant l'installation de ce kit.
- NE PAS INSTALLER DE PRODUITS ENDOMMAGÉS!
- Convient aux endroits secs ou humides



L'image est pour des fins d'illustration seulement. Votre modèle peut être différent.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Débrancher l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur avant de connecter le luminaire à la source d'alimentation.
- Débranchez l'alimentation lorsque vous effectuez des travaux d'entretien.
- Vérifiez si la valeur de la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux informations dans le tableau sur l'étiquette du luminaire.
- Réalisez toutes les connexions électriques et de terre en conformité avec le code électrique national et les éventuelles exigences locales applicables du code.
- Toutes les connexions électriques seront terminées avec des connecteurs pour fils approuvés UL.

PRÉCAUTION: RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de sécurité en tout temps, lorsque vous enlevez le luminaire de son emballage, lors de l'installation, la réparation ou les travaux d'entretien.
- Évitez l'exposition directe des yeux à la source de lumière si le luminaire est allumé.
- Comptabilisez les composants de dimensions réduites et éliminez l'emballage, parce qu'il peut représenter un risque pour les enfants.

PRÉCAUTION: RISQUE D'INCENDIE

- Gardez les matériaux combustibles et les autres matériaux qui peuvent brûler à distance des luminaires et de la lampe / lentille.

REMARQUE: Vis verte de terre fournie à l'endroit adéquat.
Ne pas déplacer.

REMARQUE: Conducteurs d'alimentation min 90°.

REMARQUE: Les spécifications et les dimensions peuvent changer sans préavis.

REMARQUE: Adapté aux endroits humides.

Modèles:

Ce manuel d'instructions s'applique à la série LSV

Inclus dans la boîte:

- Luminaire LSV étanche à la vapeur
- Instructions
- Supports (2)
- Crochets en V (2) et matériel

MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)

MaxLite®

Réglage de la puissance et de la température de couleur:


Remarque: Applicable uniquement aux modèles terminés en WCS. Les modèles sont configurés à la puissance la moins élevée et à 4000K.

Réglages de la couleur:

La gauche correspond à 3500K;
le milieu correspond à 4000K;
la droite correspond à 5000K;


Réglages de la puissance:

La gauche correspond au niveau réduit; le milieu correspond au niveau moyen; la droite correspond au niveau élevé;

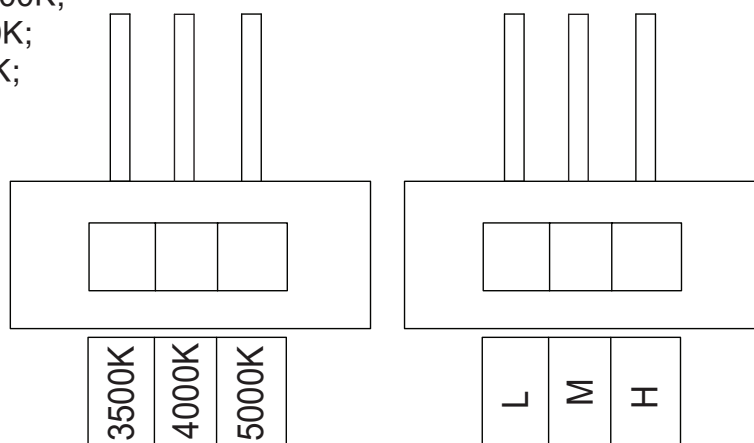

Les utilisateurs finaux peuvent régler la température de couleur et le rendement lumineux respectivement en utilisant les deux commutateurs DIP. Chaque commutateur DIP a 3 options (gauche, milieu et droite), correspondant à 3 températures de couleur et à 3 niveaux de puissance respectivement, qui peut effectuer la combinaison désirée de température de couleur et rendement lumineux.

1. Les commutateurs DIP sont situés sur le côté du luminaire.
2. Sélectionner une puissance et une température de couleur en faisant glisser le commutateur vers la gauche ou vers la droite respectivement pour la valeur désirée.

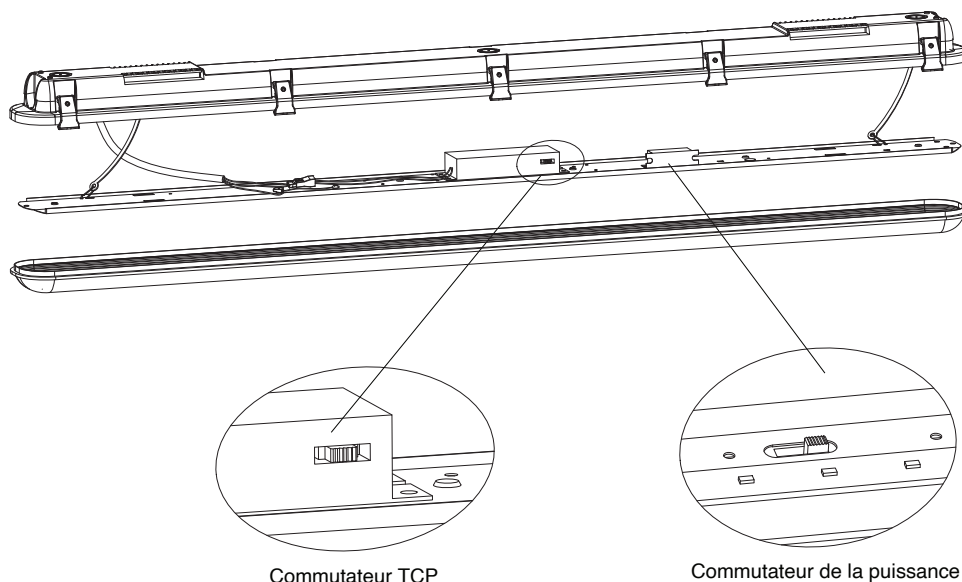

Commutateur TCP

Commutateur de la puissance

MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)

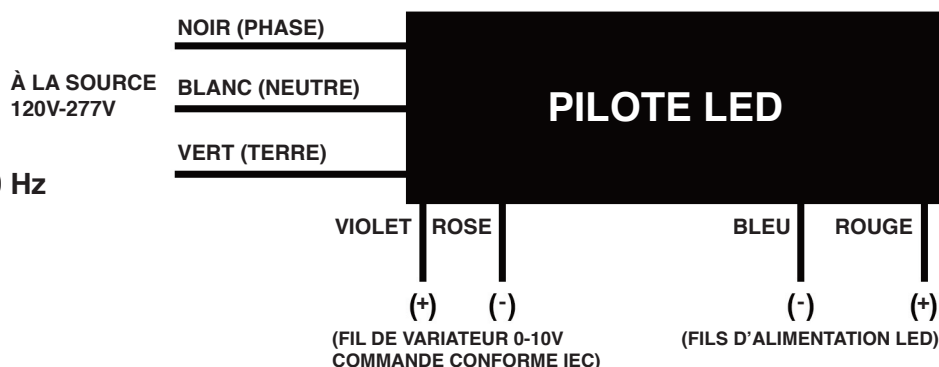


Schéma général de câblage

PRÉCAUTION: Débrancher l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur avant de connecter le luminaire à la source d'alimentation.



Tension d'entrée nominale: 120-277V 50/60 Hz

Noir = Phase
Blanc = Neutre
Vert = Terre





Instructions d'installation en surface

1. Trouver les trous de forage pour les supports de montage. Utiliser le matériel trouvé dans le kit de matériel. Monter le support sur la surface.
2. Fixer les pinces de montage dans les encoches du boîtier en les appuyant fermement en place jusqu'à ce que les deux côtés de la pince soient fixés.

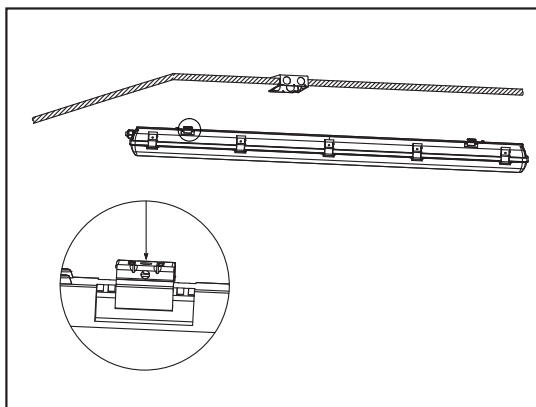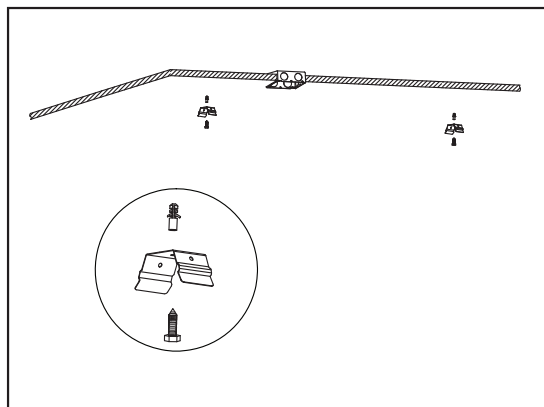

3. Libérer les loquets en éloignant la partie supérieure du loquet du boîtier.
4. Sans toucher les planches à LED, détacher le plateau à LED du luminaire.

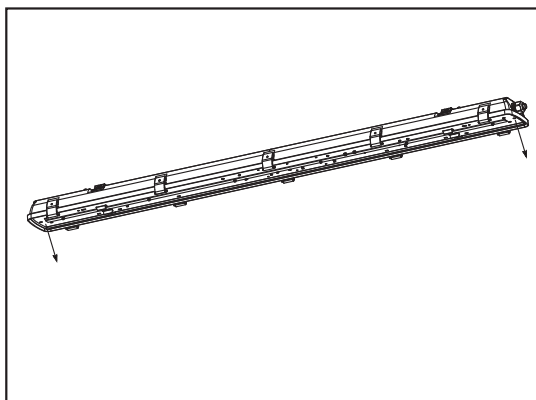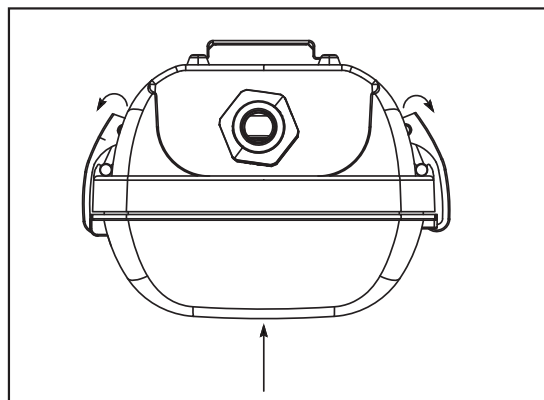


MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)


MaxLite®

Instructions d'installation en surface (suite)


5. Localiser le câble de sécurité lors de l'ouverture pour installer le corps du luminaire et connecter le câble au plateau du matériel avant d'effectuer les connexions électriques comme illustré dans la figure.

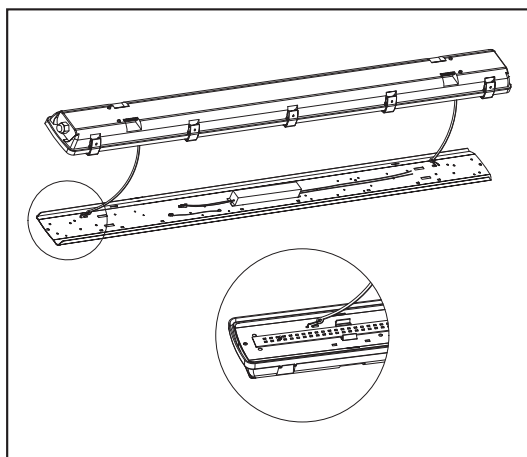


6. Connectez l'alimentation au pilote comme indiqué sur la figure (le cordon flexible n'est pas inclus).

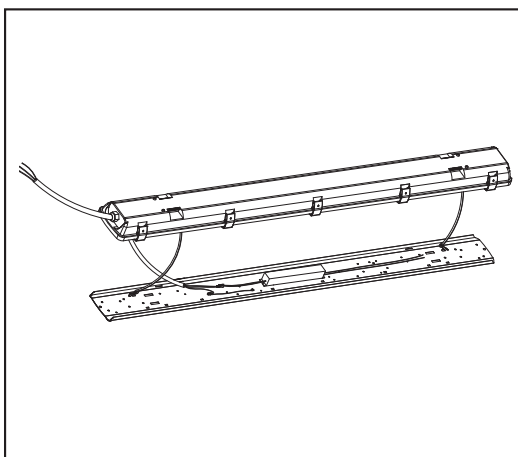


7. Respecter le schéma général de câblage dans la Figure pour référence. S'assurer que l'alimentation électrique est déconnectée avant l'installation.

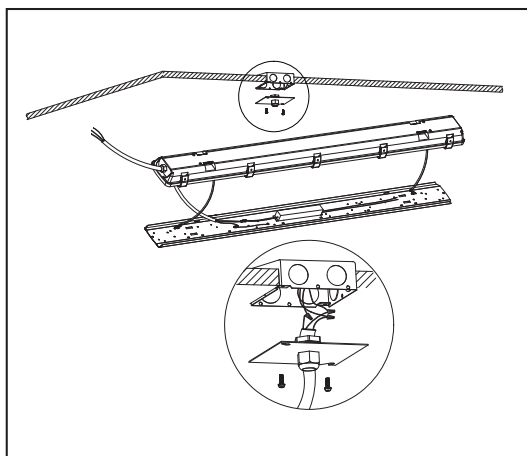

8. Rattacher le plateau à LED au luminaire en suivant l'étape 4 en ordre inverse.

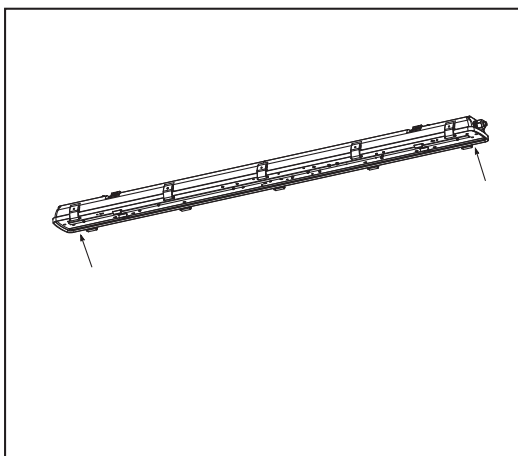

9. Attacher la lentille au boîtier avec les loquets de lentille.

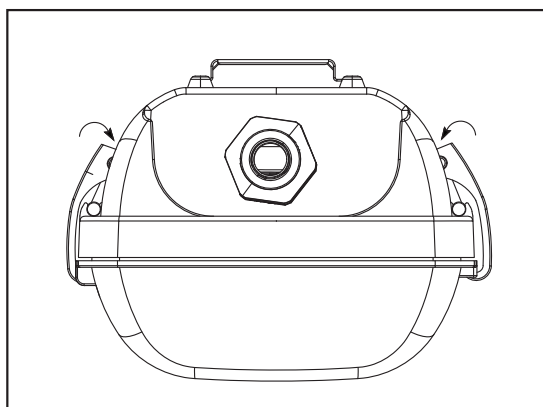

Remarques:



- Connecter le cordon flexible (SJTW 18AWG) au boîtier de sortie et couvrir le boîtier de sortie avec le couvercle homologué UL. S'assurer de fournir un moyen de soulagement de traction sur le côté du couvercle.
- S'assurer d'étanchéifier l'espace avec de l'adhésif.
- S'assurer de fournir un moyen de soulagement de traction qui convient aux endroits humides.

MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)



MaxLite®

Instructions d'installation suspendue par chaînes



1. Attacher le support en V à chaque pince de montage en écartant les bouts du support en V et en insérant ensuite les jambes dans les trous sur les côtés des pinces de montage.
2. Fixer les pinces de montage dans les encoches du boîtier en les appuyant fermement en place jusqu'à ce que les deux côtés de la pince soient fixés.

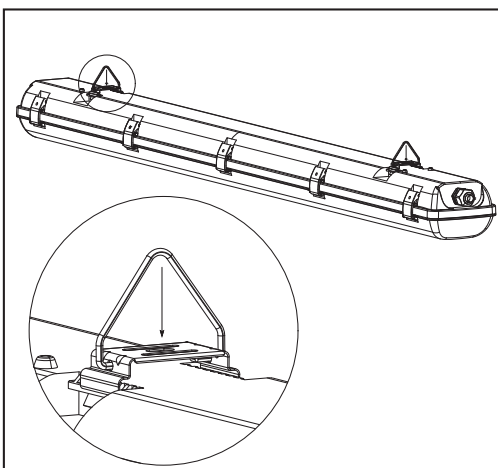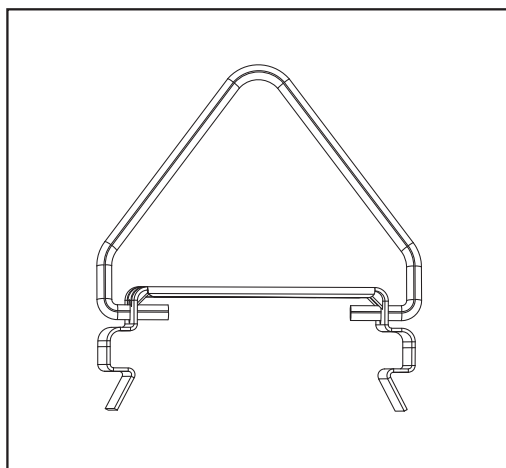

3. Accrocher le luminaire avec la chaîne fournie par le client à l'aide des supports en V.
4. Libérer les loquets en éloignant la partie supérieure du loquet du boîtier.

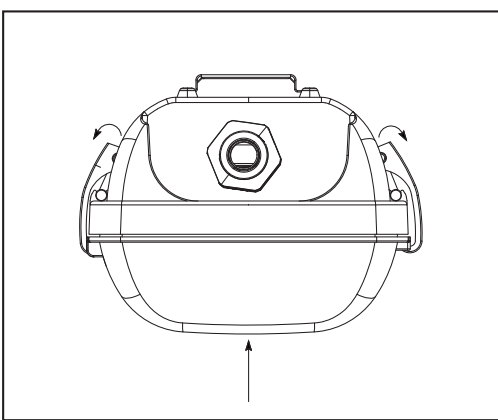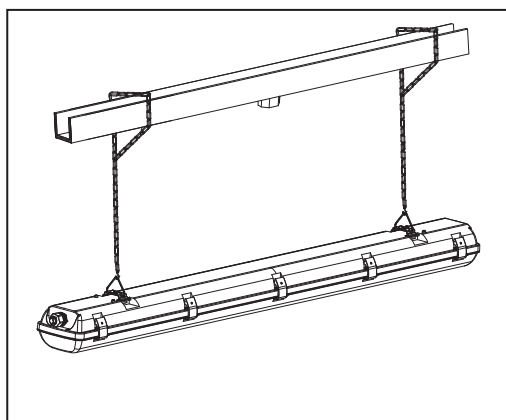

5. Sans toucher les planches à LED, détacher le plateau à LED du luminaire.
6. Localiser le câble de sécurité lors de l'ouverture pour installer le corps du luminaire et connecter le câble au plateau du matériel avant d'effectuer les connexions électriques comme illustré dans la figure.

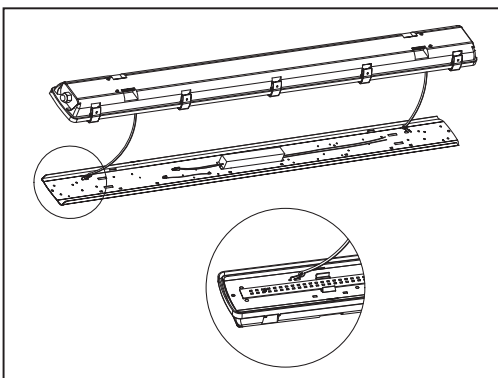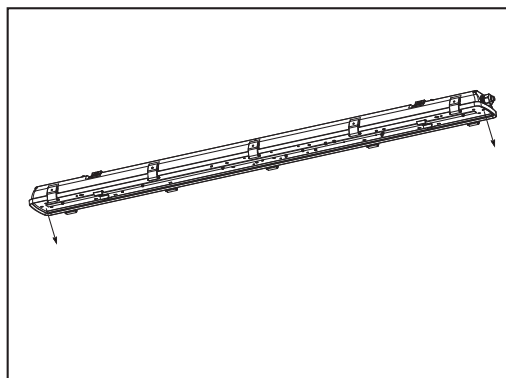


MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)


MaxLite®

Chain Suspended Mounting Installation Instructions (Continued)


7. Connectez l'alimentation au pilote comme indiqué sur la figure (le cordon flexible n'est pas inclus).

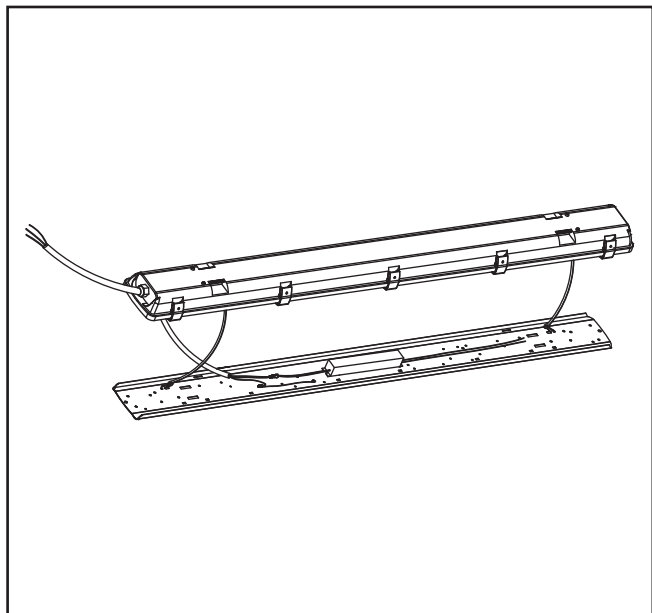


8. Respecter le schéma général de câblage dans la Figure pour référence. S'assurer que l'alimentation électrique est déconnectée avant l'installation.

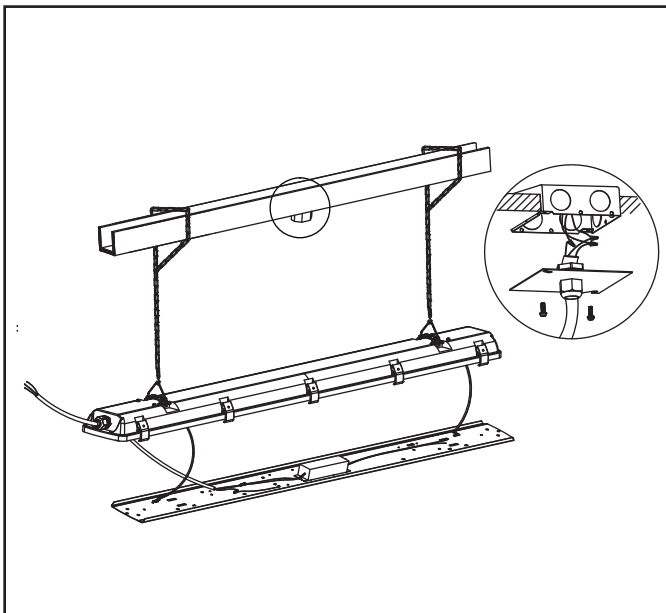

9. Rattacher le plateau à LED au luminaire en suivant l'étape 5 en ordre inverse.

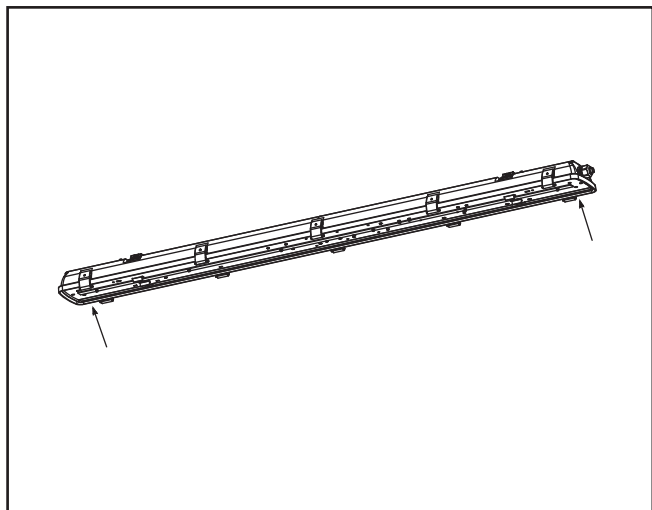


10. Attacher la lentille au boîtier avec les loquets de lentille.

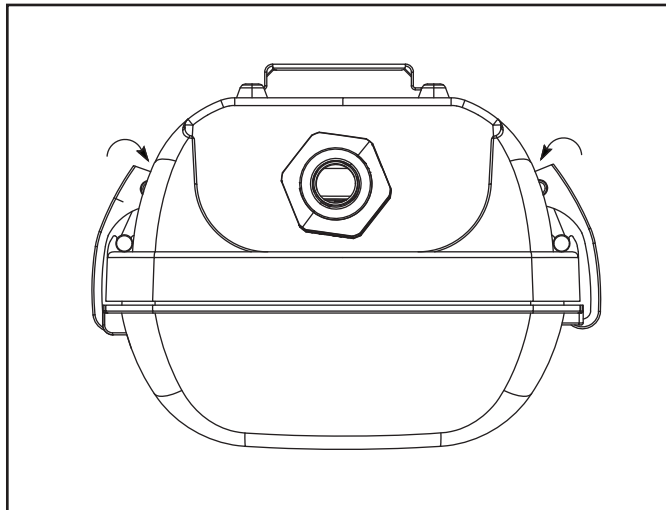


MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)

MaxLite®


Instructions d'installation du nœud c-Max™ (applicables uniquement aux modèles CR)

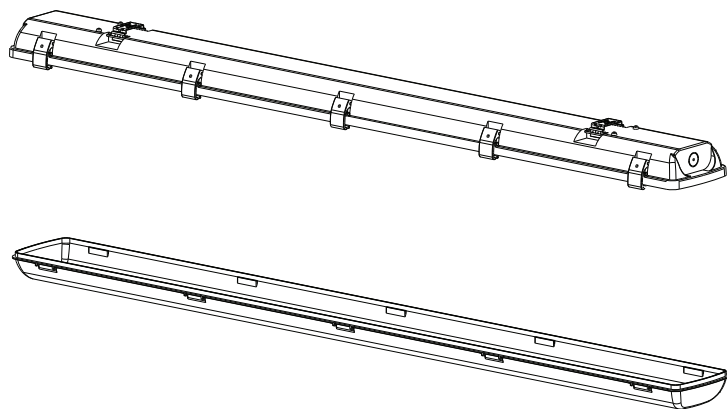**FIG. 1**


1. Détacher les pinces des deux côtés du luminaire (modèle de 122 cm (4 pi) illustré). Enlever la lentille pour accéder au réceptacle USB-C à côté de la plaque LED (voir **Fig. 1**).

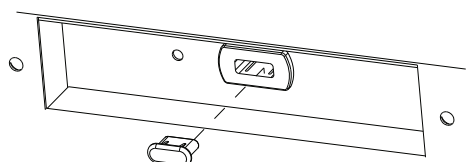**FIG. 2**

2. Enlever le bouchon en silicone du réceptacle USB-C (voir **Fig. 2**).

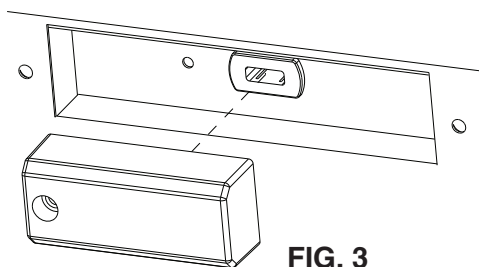**FIG. 3**

3. Brancher le capteur dans le réceptacle USB-C par la connexion USB (voir **Fig. 3**).


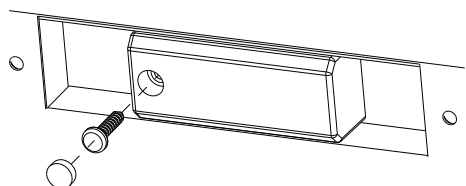
**FIG. 4**

4. Fixer le capteur avec la vis autotaraudeuse fournie avec le capteur. Une fois la vis fixée, apuchon en silicone fourni (voir **Fig. 4**).

MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)




Instructions d'installation du modèle à batterie de secours (accessoire supplémentaire)

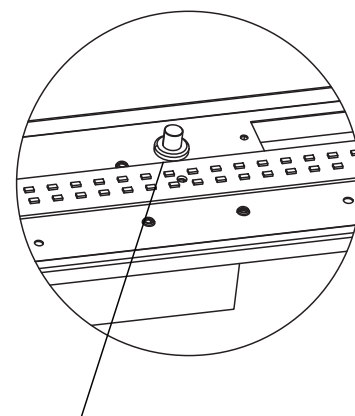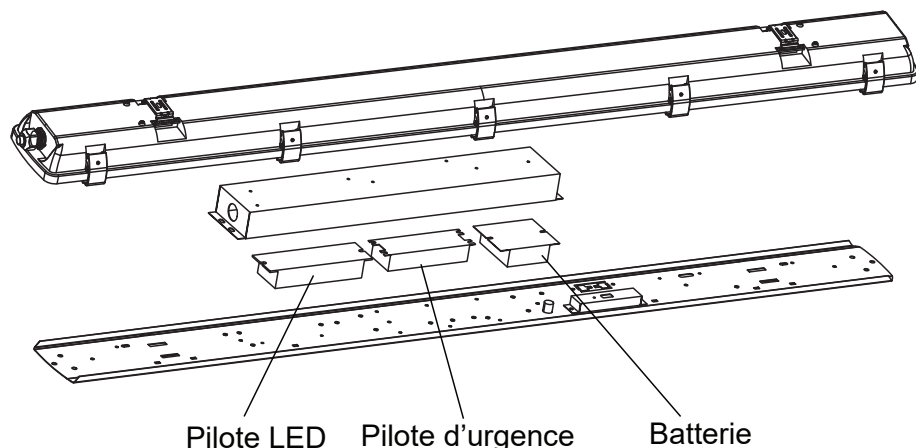


Commutateur de test

Schéma de câblage

Si la température de couleur d'urgence est 5 000K

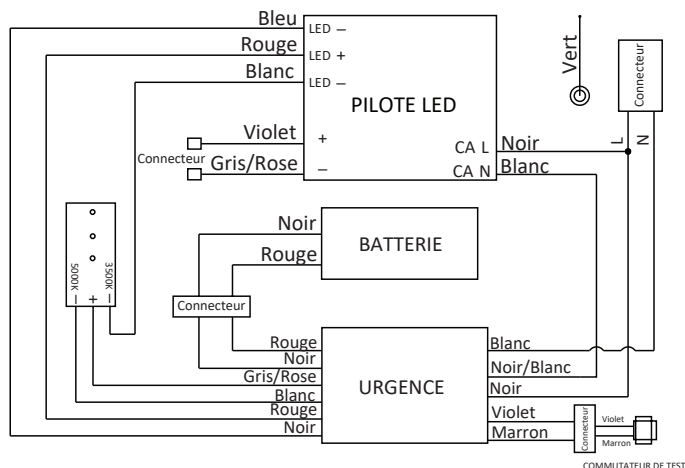

Si la température de couleur d'urgence est 3 500K

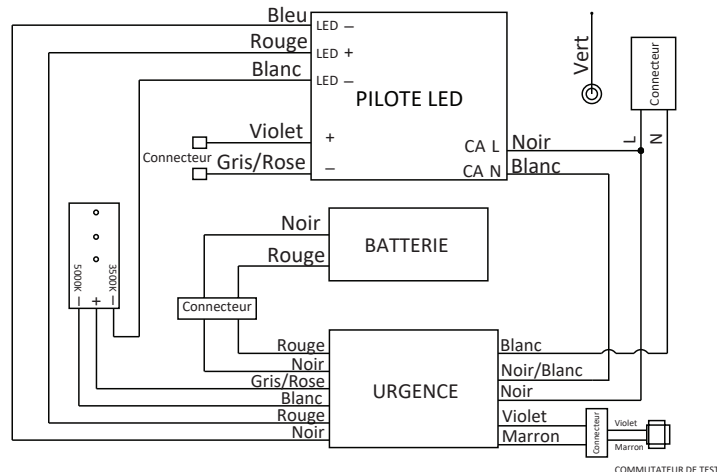

MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)



Batterie de secours et Capteur de mouvement à micro-ondes (accessoire supplémentaire)

Modèles à capteur c-Max™


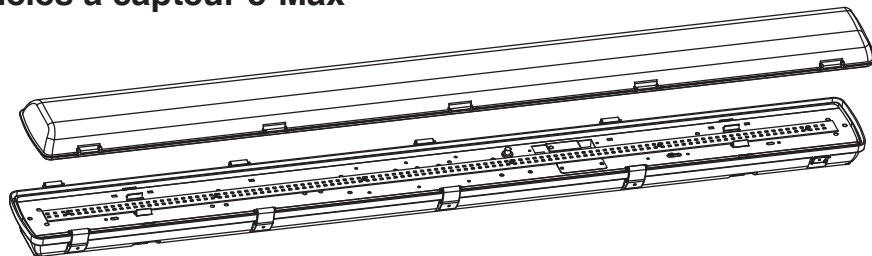


Schéma de câblage




MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)

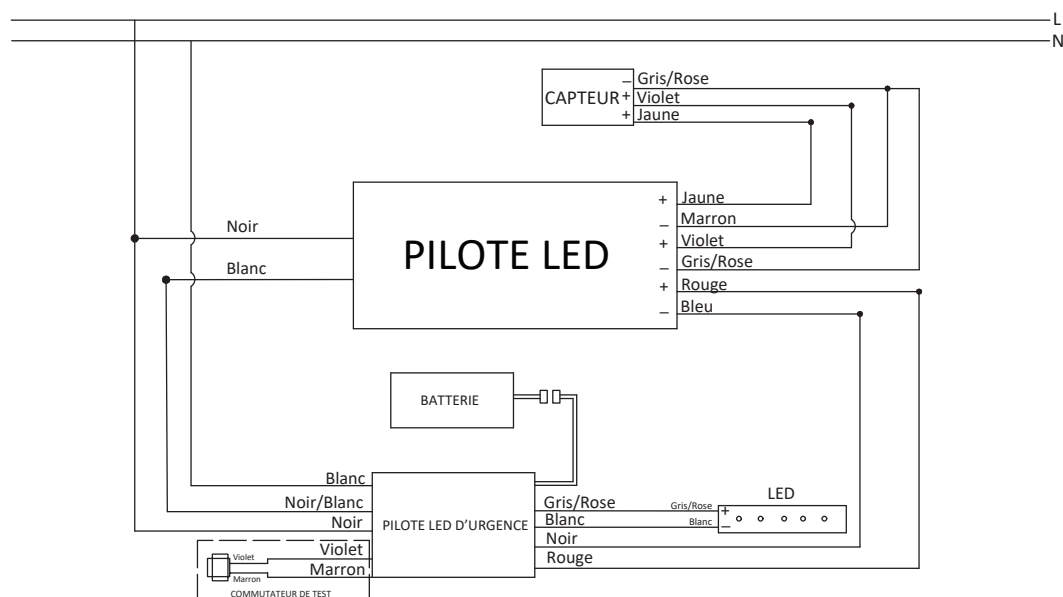

Instructions d'installation de l'adaptateur CEA-RDW

Schéma général de câblage

PRÉCAUTION: Débranchez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur avant de connecter le luminaire à la source d'alimentation.

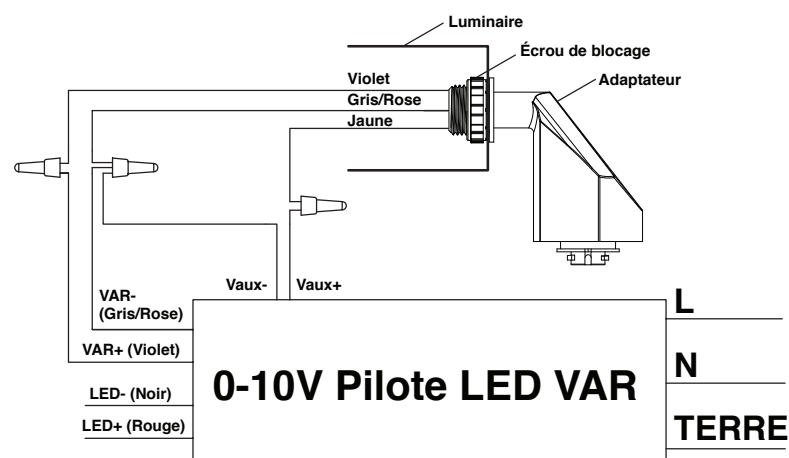

1. Retirez la lentille et la carte LED pour exposer le pilote LED. Percez un trou sur l'une des extrémités en utilisant le modèle de trou à défoncer de 1/2" sur le luminaire.
2. Faites passer les fils de l'adaptateur à travers le trou à défoncer du luminaire et fixez l'adaptateur à l'aide de l'écrou de blocage. Assurez-vous que l'adaptateur est orienté vers le bas après l'installation du luminaire.
3. Connectez les fils selon le schéma de câblage général (FIG). Remettez la carte LED et la lentille sur le luminaire.

MaxLite® de 61 cm (2 pi) et 122 cm (4 pi) étanche à la vapeur - Série LSV prête à contrôler (Puissance et TCP sélectionnables)



Garantie standard du produit

TERMES & CONDITIONS

Introduction

Cette garantie du produit (la « Garantie ») couvre chacun des luminaires, lampes et commandes MaxLite à DEL (le(s) « Produit(s) ») acheté(s) pendant la date d'achat initiale auprès d'un distributeur / revendeur agréé MaxLite. Pour chaque produit, la période de garantie est indiquée dans les versions les plus récentes du document « Couverture de garantie standard des produits MaxLite », (« SPWC ») et de la fiche technique du produit MaxLite applicable (« PDS »).

Couverture de la garantie

Si un Produit ne fonctionne pas correctement pendant la Période de Garantie suite à des défauts de matériaux ou de fabrication, MaxLite va, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit avec un modèle identique ou similaire (ou, si le même produit n'est pas raisonnablement disponible, par un produit comparable selon MaxLite) sans frais, ou procédera à un remboursement. MaxLite se réserve le droit d'utiliser des pièces de rechange ou des produits neufs, reconditionnés, remis à neuf, réparés ou remanufacturés dans le cadre du processus de remplacement sous garantie.

Conditions générales de la garantie

1. La garantie est valable pour les achats de produits effectués à compter du 22 juillet 2019. MaxLite se réserve le droit de modifier la garantie de temps à autre ; toute modification de ce type s'appliquera à tous les achats effectués à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite modification.
2. La garantie s'applique uniquement aux Produits achetés à l'origine auprès d'un distributeur / revendeur MaxLite agréé, étant nulle dans tous les autres cas.
3. À l'exception des Produits éligibles à la couverture de la main d'œuvre conformément au document SPWC, MaxLite n'est pas responsable des coûts de main d'œuvre ou autres dépenses liés au retrait ou à l'installation du produit.
4. La Garantie est annulée si le Produit est utilisé en dehors de ses conditions normales de fonctionnement conformément au document PDS applicable, si le Produit a été installé pour une application pour laquelle il n'est pas homologué, ou s'il a fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'un cas de force majeure, et la garantie ne sera effective que si le produit a été utilisé, installé et entretenu conformément aux instructions écrites de MaxLite.
5. La Garantie ne s'applique pas aux Produits utilisés, installés, exploités ou entretenus en violation des normes, codes ou instructions d'utilisation applicables, y compris, sans s'y limiter, ceux contenus dans les normes de sécurité de Underwriters Laboratory, Inc (UL), le code national de l'électricité (NEC), les normes de l'American National Standards Institute (ANSI) ou, au Canada, celles du Groupe CSA (CSA).
6. La Garantie ne couvre pas les appareils ou produits tiers utilisés conjointement avec le produit, sauf s'ils ont été achetés auprès de MaxLite ou fournis par MaxLite pour être utilisés spécifiquement avec le produit.
7. Les produits réparés et / ou remplacés sont garantis par MaxLite pour la durée restante de la période de garantie initiale du produit défectueux.
8. La Garantie ne s'applique pas aux Produits, pièces, conseils, assistance ou services que a) MaxLite fournit à titre de courtoisie ou sans frais, et / ou b) qui sont achetés et / ou utilisés en dehors des États-Unis ou du Canada.
9. En cas de défaillance des DEL, cela ne constituera un défaut du Produit couvert par la garantie que si au moins 15 % des DEL par produit ont cessé de s'allumer.
10. La Garantie ne couvre pas les défauts esthétiques du Produit, y compris, sans s'y limiter, les dommages causés à la finition peinte du produit ou à toute autre finition ou revêtement. La Garantie ne couvre pas non plus les variations de flux lumineux ou de TCP (température de couleur) subies par un Produit.
11. Seul un dirigeant de MaxLite ou une personne désignée par écrit par un dirigeant de MaxLite est autorisé à modifier ou à prolonger les conditions de cette Garantie.
12. La Garantie et toutes les questions liées à son exécution doivent être interprétées, appliquées et régies à tous égards par les lois de l'État du New Jersey aux États-Unis d'Amérique. Toute action, poursuite ou procédure découlant de ou liée à cette Garantie Limitée et / ou à l'achat de Produits couverts par cette Garantie Limitée sera exclusivement portée devant les tribunaux d'État ou fédéraux situés dans l'État du New Jersey (aux États-Unis).
13. Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie, le client doit informer MaxLite (ou son représentant désigné) par écrit, pendant la Période de Garantie, concernant la défaillance du Produit. Toutes les réclamations seront soumises à l'aide du formulaire de garantie sur le site Web de MaxLite.
14. Avant d'accorder la couverture de la Garantie, MaxLite ou ses représentants : (i) peuvent vous demander de fournir une preuve de la date d'achat et / ou d'installation (par exemple, une copie du reçu / de la facture originale, le numéro de commande du client, etc.) ; et (ii) ont le droit, mais non l'obligation, d'inspecter l'endroit d'installation concerné.
15. La Garantie ne s'applique que si l'acheteur initial n'est pas en défaut ou en retard dans le paiement intégral ou partiel de ses obligations financières envers MaxLite pour le Produit défectueux.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REPRÉSENTE LE SEUL RECOURS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS, QU'ELLES SOIENT CONTRACTUELLES, CIVILES OU AUTREMENT DÉCOULANT DE LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DONT LES GARANTIES SONT EXPRESSÉMENT DÉCLINÉES DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET, EN TOUT CAS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE EST LIMITÉE AUX TERMES DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉFINIE DANS LES PRÉSENTES. MAXLITE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DES BÉNÉFICES, DES AFFAIRES OU DE LA BONNE VOLONTÉ, DES FRAIS DE MAIN D'ŒUVRE, DES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT OU D'INSTALLATION, QUE MAXLITE SOIT AVERTI OU NON DE CETTE POSSIBILITÉ. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT (SAUF LA COUVERTURE DES COÛTS DE LA MAIN D'ŒUVRE SI ELLE EST OFFERTE SPÉCIFIQUEMENT PAR MAXLITE). LES SERVICES DE GARANTIE FOURNIS EN VERTU DE CES TERMES ET CONDITIONS NE GARANTISSENT PAS LE FONCTIONNEMENT ININTERROMPU DES PRODUITS ; MAXLITE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR TOUT RETARD IMPLIQUANT LA RÉPARATION SOUS GARANTIE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Puisque certains États ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, une telle limitation peut ne pas s'appliquer à vous.