

Rubber Bumpers

Assembly Instructions for Model Nos. AD1811, AD2311 AD1817, AD3517

Instrucciones de ensamblaje
De Modelo AD1811, AD2311, AD1817, AD3517

Instructions d'assemblage
Pour Modèle AD1811, AD2311, AD1817, AD3517

For AD1811 and AD2311 Super Modular Cabinets:



Position the rubber bumpers (as shown below right) near the bottom corners of the back of the cabinet, so they can make contact with a rail or louver.

Para los Súper Armarios Modulares AD1811 y AD2311:

Ponga los topes de goma (tal como se muestra abajo a la derecha) cerca de las esquinas inferiores en la parte trasera del armario, de forma que puedan hacer contacto con un riel o una celosía.

Armoires super-modulaires AD1811 et AD2311 :

Placer les tampons en caoutchouc (voir l'illustration à droite) près des coins inférieurs au dos de l'armoire, à un point de contact avec un rail ou une lame d'encoche.

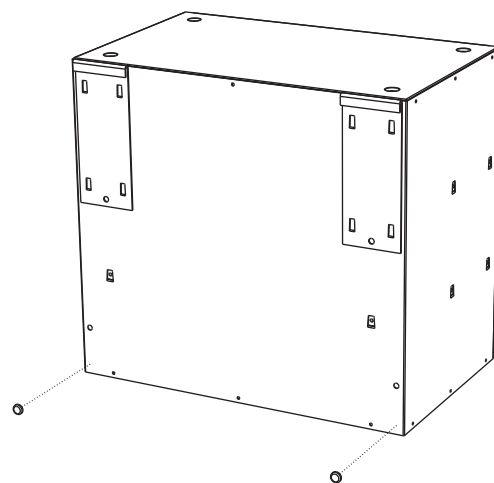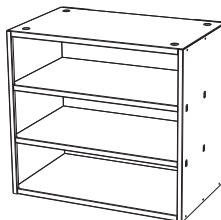

For AD1817 and AD3517 Super Modular Cabinets:



Position the rubber bumpers (as shown below right) on the bottom of a stack of cabinets (i.e., the cabinet in contact with the floor, table, cart or base stand). Upper-level cabinets do not require the bumper.

Para los Súper Armarios Modulares AD1817 y AD3517:

Ponga los topes de goma (tal como se muestra abajo a la derecha) en la parte inferior de un grupo de armarios (es decir, el armario que descansa sobre el piso, una mesa, un carrito o una base). Los armarios superiores no requieren topes.

Armoires super-modulaires AD1817 et AD3517 :

Placer les tampons en caoutchouc (voir l'illustration à droite) sur le dessous d'un empilement d'armoires (c.-à-d. l'armoire qui repose sur le sol, une table, un chariot ou un socle). Les autres armoires de l'empilement ne nécessitent pas de tampons.

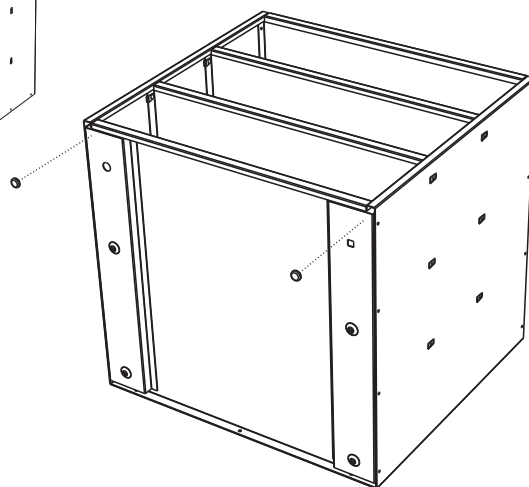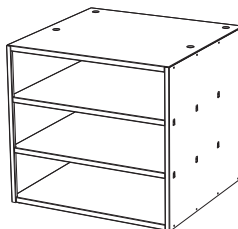

NOTE: The bumpers will stabilize the cabinet from tipping slightly forward.

NOTA: Los topes estabilizarán el armario, pero este se inclinará ligeramente hacia adelante.

REMARQUE : Les tampons stabilisent l'armoire, mais l'armoire penchera légèrement vers l'avant.

