

MaxLite® Utility Wrap – LSU Series



General Safety Information

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician.
- For Residential installation: If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!
- Suitable for Dry or Damp location



*Pictures are for illustration purposes only.
Your model may vary.*

WARNING:

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors.

CAUTION: RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION: RISK OF FIRE

Keep combustible and other materials that can burn away from luminaire and lamp/lens.

NOTE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.

NOTE: Minimum 90° supply conductors.

NOTE: Specifications and dimensions subject to change without notice.

NOTE: Suitable for Dry or Damp location.

Models:

LSU Series

Included in the box:

LSU Utility Wrap Fixture, Instructions

MaxLite® Utility Wrap – LSU Series



Setting Wattage & Color Temperature


Note: Applicable to models ending in WCS only. Models are set to lowest wattage and 4000K.

Color settings:

Left, stands for 3500K;
Middle, stands for 4000K;
Right, stands for 5000K;

Wattage settings:


Left, stands for Low;
Middle, stands for Medium;
Right, stands for High;

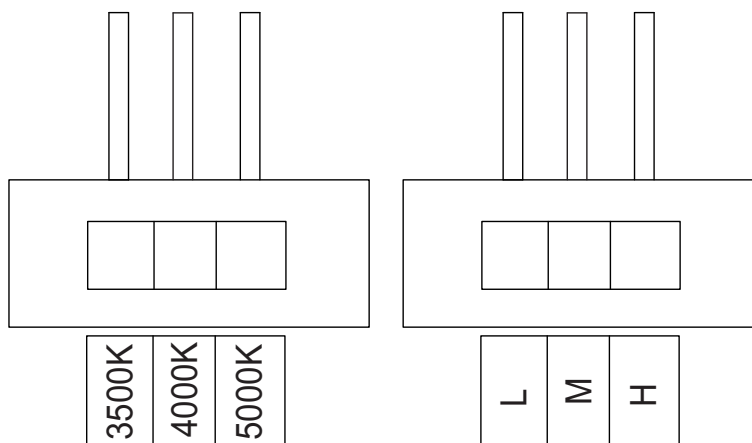

Adjust the color temperature and lumen output using the two DIP switches. Each DIP switch has 3 options (left, middle and right), corresponding to 3 color temperatures and wattages. Use these switches to set desired color temperature and lumen output combination.

Factory Settings: 4000K, lowest wattage based on fixture.

1. DIP switches are located on the side of fixture.
2. Select a wattage and color temperature by sliding switch left or right respectively to the desired value.

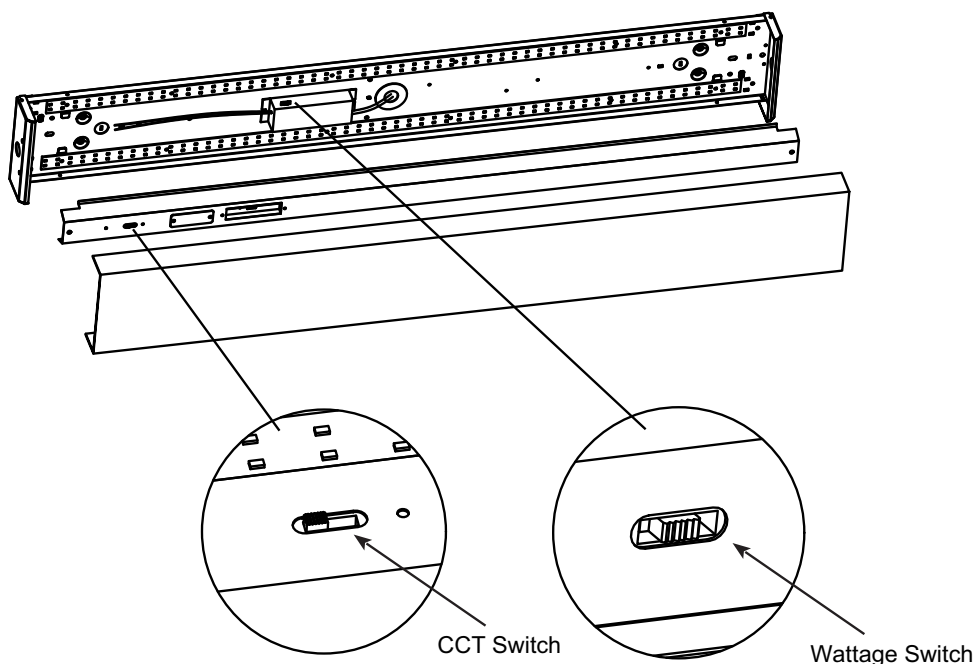

MaxLite® Utility Wrap – LSU Series

General Wiring Diagram

CAUTION: Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.


Input Rating: 120-277V 50/60 Hz

Black = Line


White = Neutral

Green = Ground


TO SOURCE
120V-277V

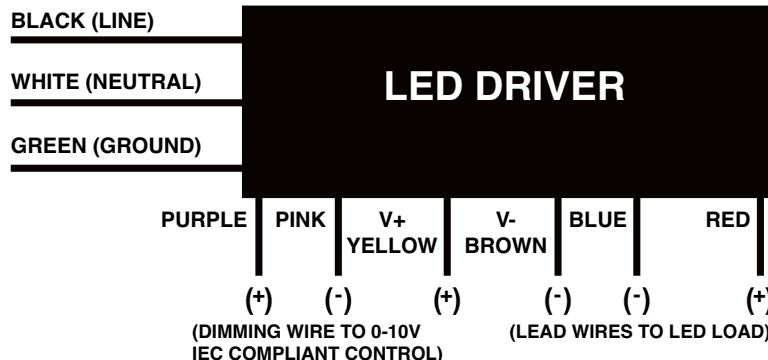


Installation Instructions

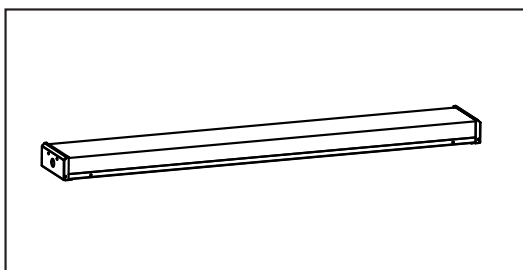


1. Remove product from packaging.

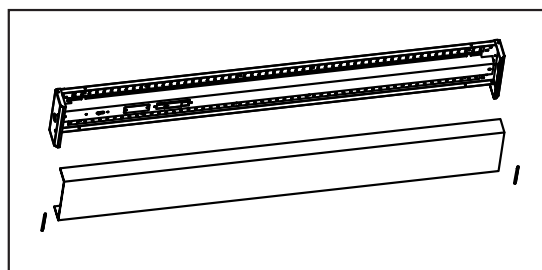


2. Remove lens by pulling from one side of the fixture and hinge on the other.

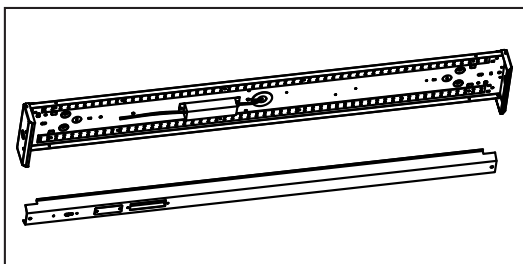

3. Remove driver cover.

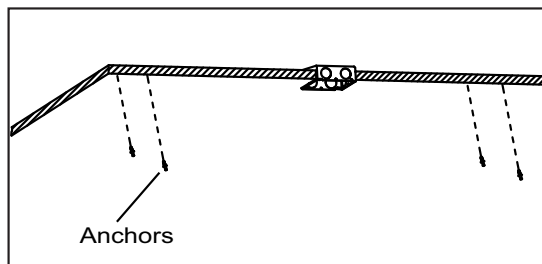

4. Use the luminaire as a template by placing it on the junction box and penciling in the ceiling the four holes positions. Put the luminaire aside and drill the two holes. Insert an anchoring bolt (not included) into each hole.

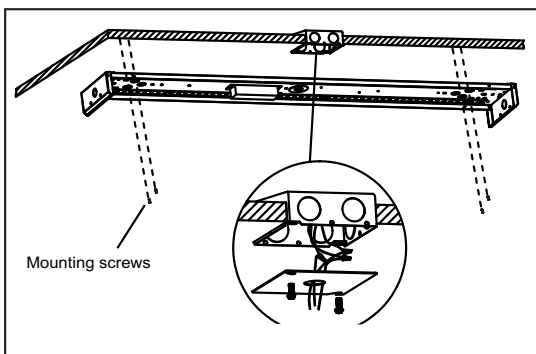

5. Screw the four mounting screws into each anchoring bolt, then connect the AC wires.

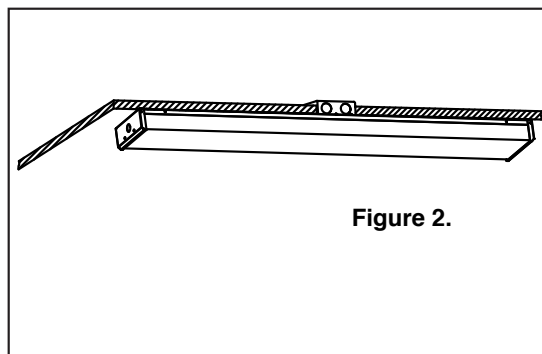


Figure 2.

6. Install driver cover, then install lens on one side of the fixture and rotate to engage the opposite side. The installation is completed.

MaxLite® Utility Wrap – LSU Series



Linkable Plate Kit (Sold Separately)

General Safety Information

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician.
- DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!

Kit Includes:

- Linkable Plate (1X)
- ST4.2x13x 8mm Self Tapping screws (6X)

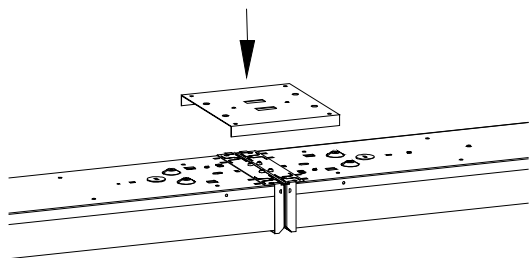
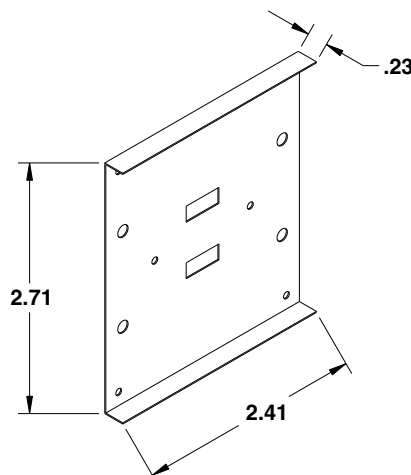


Fig A.


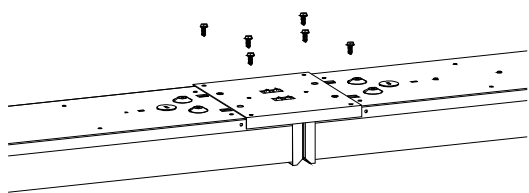


Fig B.

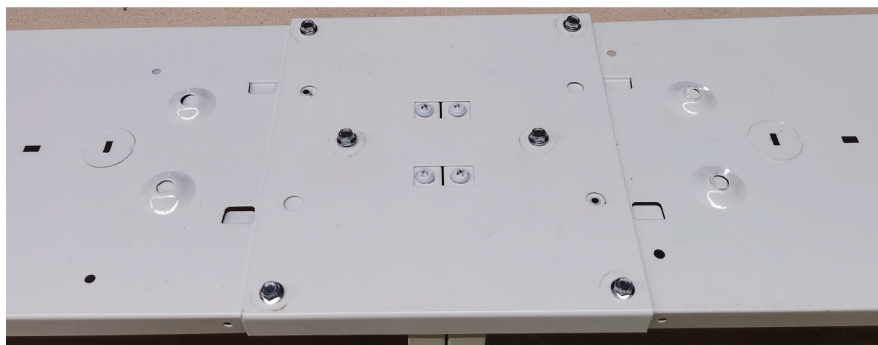

1. Position both fixtures so that knockouts are aligned. Pass the wire harness through the knockouts from one fixture to the next (Fig A).
2. Once the fixtures are aligned, press the plate down and align the holes of the plate with the hole pattern on the fixture. Use the 6 (ST4.2 x13x8mm) self tapping screws included to secure the plate to both fixtures (Fig B).

Note: A maximum of 2 fixtures can be joined using this method.


MaxLite® Utility Wrap – LSU Series





Emergency Battery Back-up Model Install Instructions (Additional Accessory)

Split Emergency Battery Back-up:


4ft:

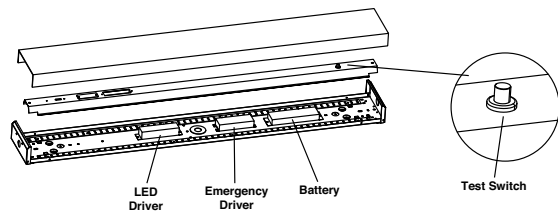

2ft:

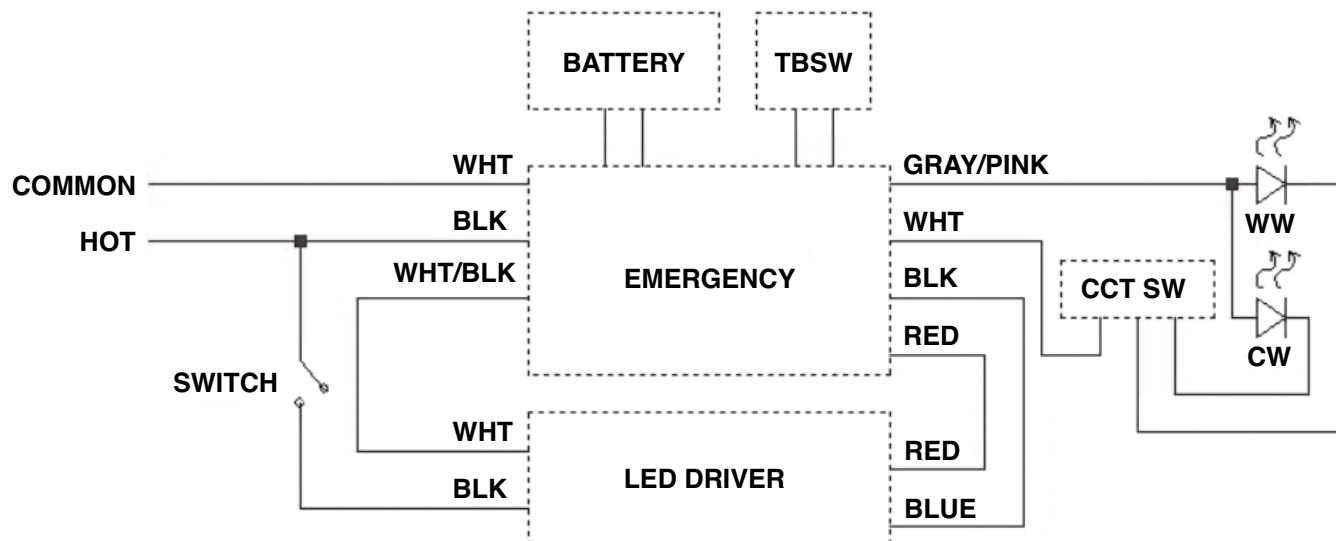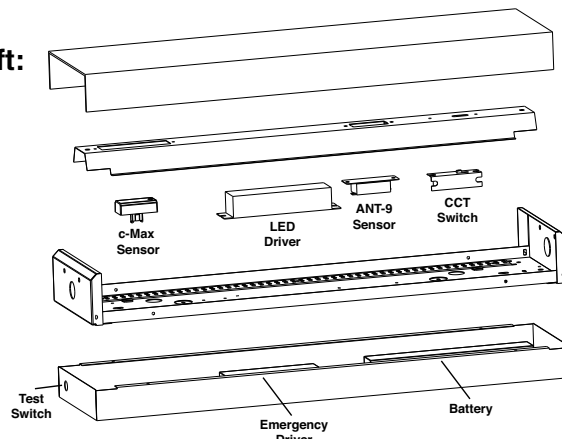

Emergency Battery Back-up Wiring For Sensor Models

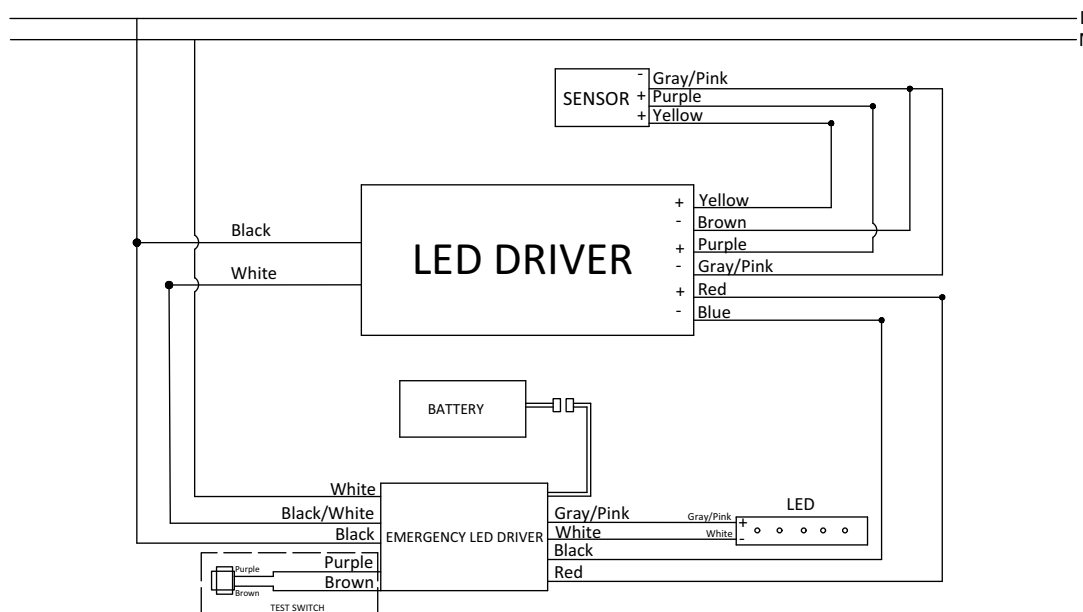

MaxLite® Utility Wrap – LSU Series



c-Max™ Node Installation Instructions (Applicable only on CR models)

1. Remove the lens to access the USB-C receptacle. (see Fig. 1).
2. Remove the silicone plug from the USB-C receptacle (see Fig. 2).
3. Plug the c-Max™ node into the USB-C receptacle via the USB connection (see Fig. 3).
4. Secure the c-Max™ node in place by fastening the included M3 button head screw with a Hex (Allen) key (not included). Once the screw is secured, cover it with the included silicone cap (see Fig. 4 - drawing for illustration only, actual screw may look different.)

Note: In motion sensor models, the USB-C receptacle if present would no longer be functional.

Note: For tightening the hex screw, please use a M2 allen key or equivalent.

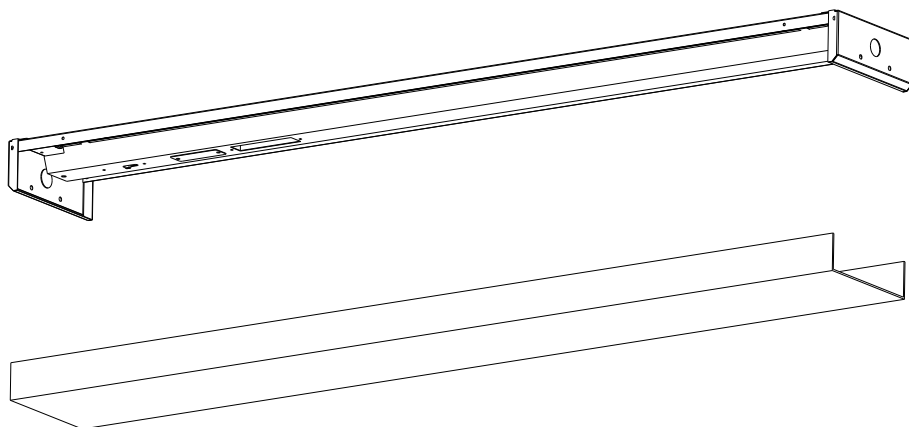


Fig. 1

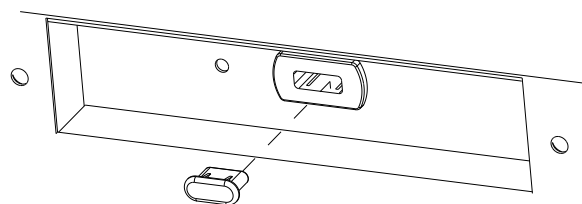


Fig. 2

Fig. 3

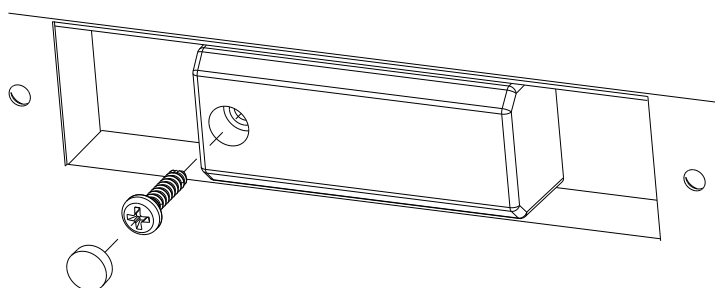
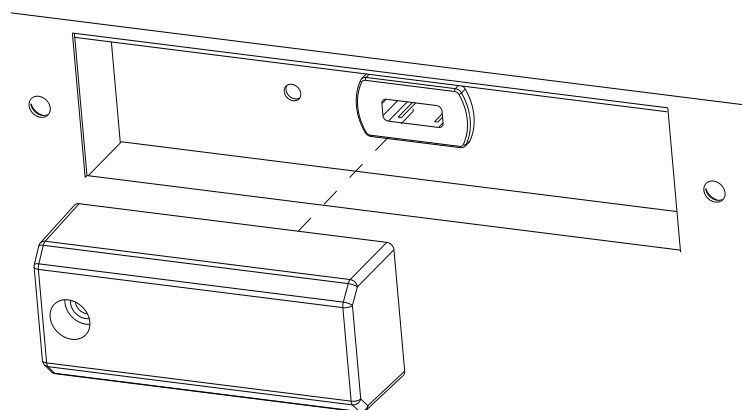
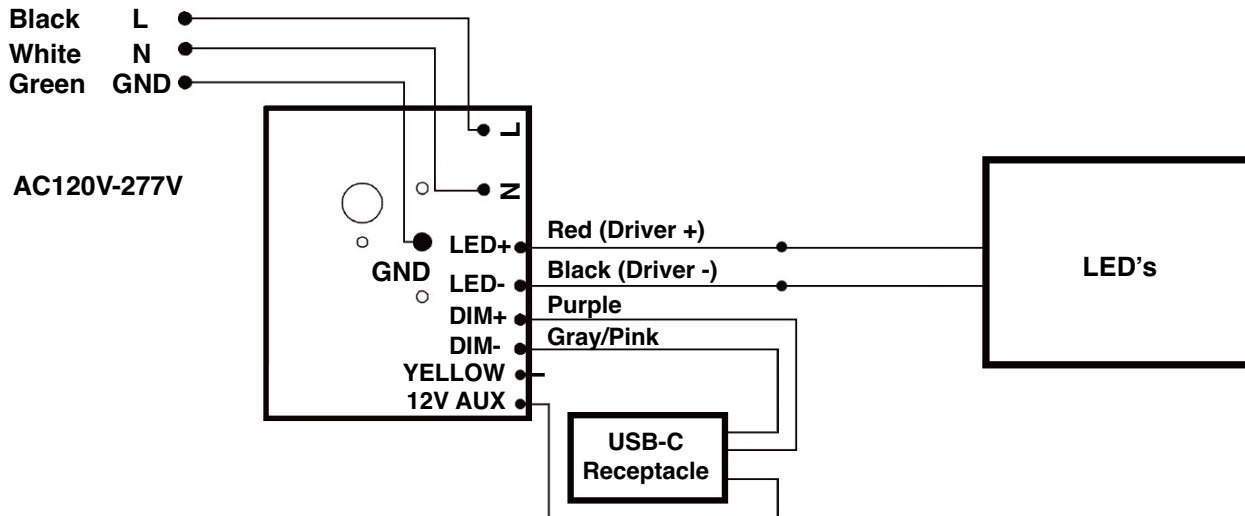
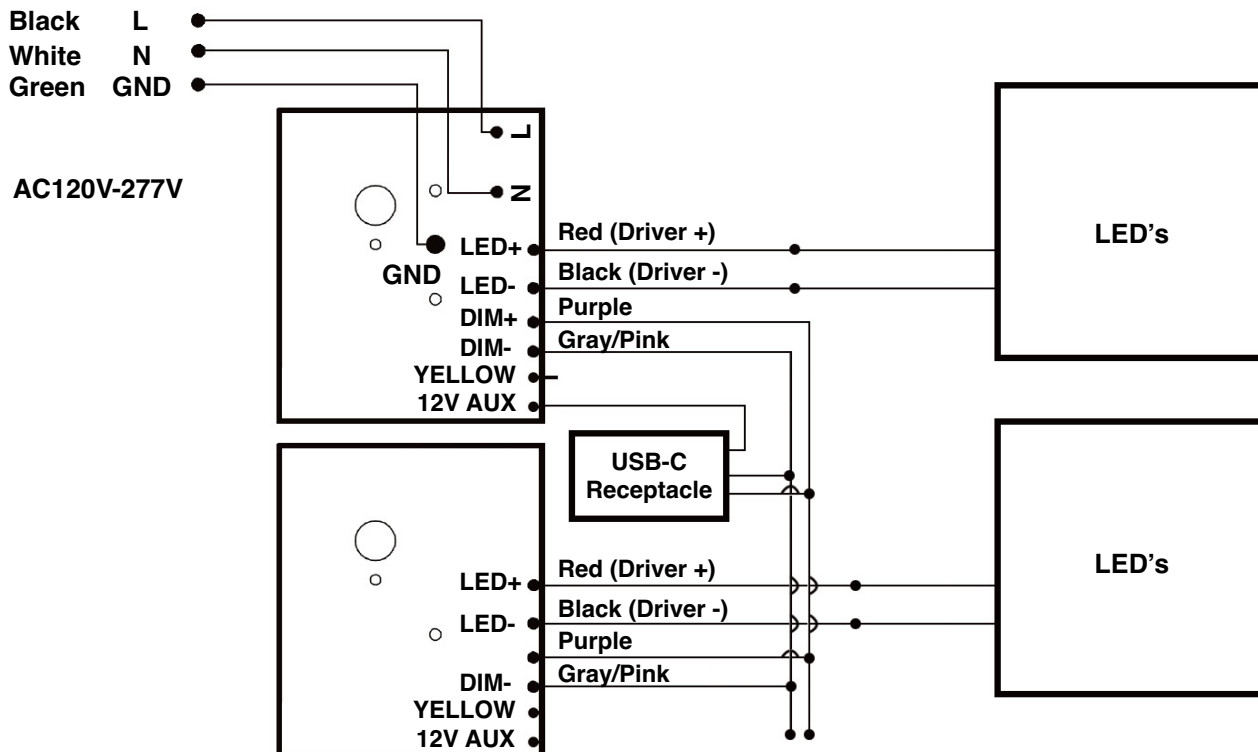


Fig. 3

MaxLite® Utility Wrap – LSU Series

Controls Ready (CR) Model Standard Wiring Diagram**⚠ WARNING**


Risk of fire or electric shock, installation requires knowledge of the lighting luminaires electrical systems. If not qualified, do not attempt installation and contact a qualified electrician.

Controls Ready (CR) Model Daisy-Chained Wiring Diagram

- Remove Dim+ and Dim- from the USB-C receptacle from the Child-Fixtures to connect to the Dim+, Dim- of the parent fixture.
- The USB-C receptacle will no longer function on the Child-Fixtures.
- No more than 8 fixtures total when daisy chaining.

MaxLite® Utility Wrap – LSU Series**CEA-RDW Adapter Installation Instructions****General Wiring Diagram**

CAUTION: Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.

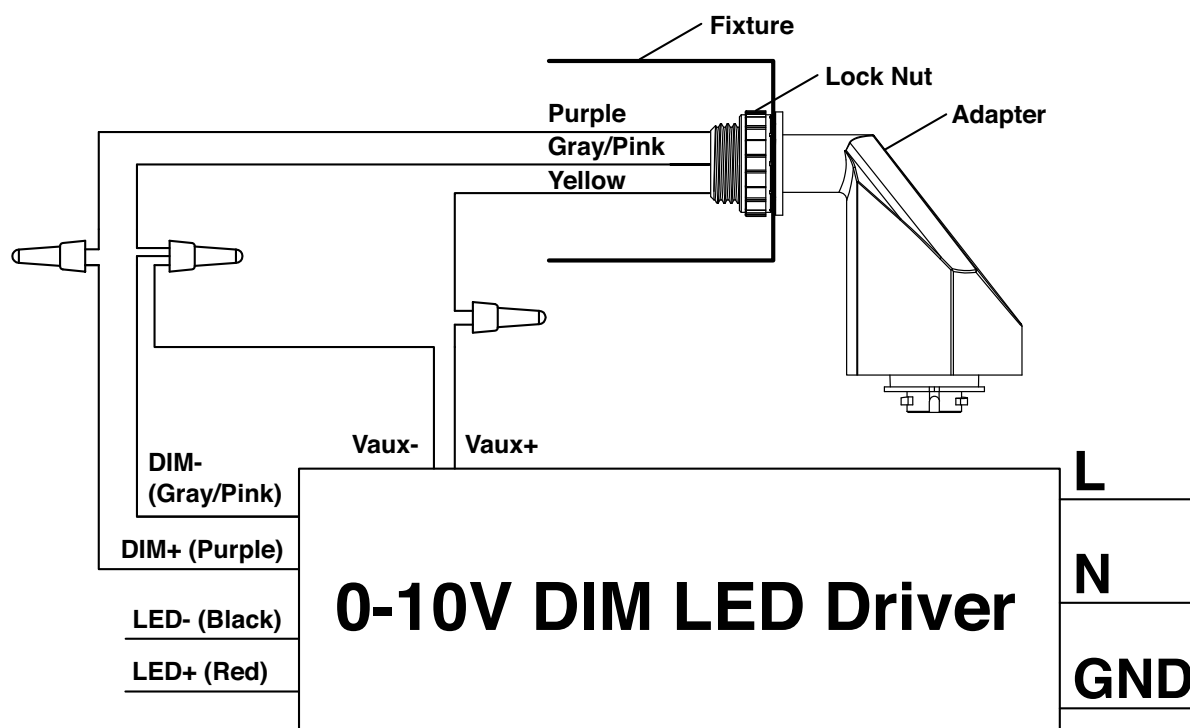

1. Remove the lens and the LED board to expose the LED driver. Knock away the knockout hole on one of the end-caps.
2. Run the wires from the adapter through the knock out hole of the fixture and attach the adapter using the locking nut. Ensure that the adapter is facing downwards after the fixture is installed.
3. Connect the wires according to the wiring diagram. Re-attach the LED board and the lens to the fixture.

MaxLite® Utility Wrap – LSU Series



Standard Product Warranty

TERMS & CONDITIONS

Introduction

This product warranty (the “Warranty”) covers each of MaxLite’s LED lighting fixtures, lamps, and controls (the “Product(s)”) that are purchased while the Warranty is in effect, for a specified period of time (the “Warranty Period”) from the earlier of the actual installation date or 90 days after the original date of purchase from a MaxLite authorized distributor/dealer. For each Product, the Warranty Period can be found in the most current versions of the MaxLite Standard Product Warranty Coverage document (“SPWC”) and applicable MaxLite Product Data Sheet (“PDS”).

Warranty Coverage

If a Product fails to operate during the Warranty Period as a result of defects in materials or workmanship, MaxLite will, at its option, repair it, replace it with the same Product (or, if the same Product is not reasonably available, with a product that is comparable in MaxLite’s view) at no charge, or will issue a refund. MaxLite reserves the right to utilize new, reconditioned, refurbished, repaired, or remanufactured products or parts in the warranty replacement process.

General Terms and Conditions of the Warranty

1. The Warranty is effective for purchases of Products on and after July 22, 2019. MaxLite reserves the right to modify the Warranty from time to time; any such modifications shall be effective for all purchases made on and after the effective date of such modification.
2. The Warranty is applicable only to Products originally purchased from an authorized MaxLite distributor/dealer and is otherwise void.
3. Except for Products that qualify for a labor allowance per the SPWC, MaxLite is not responsible for any of the labor costs or other expenses associated with Product removal or installation.
4. The Warranty is void if the Product is operated outside its normal operating conditions per the applicable PDS, has been installed for an application for which it is not rated, or has been subject to accident, neglect, abuse, misuse, or Acts of God, and shall only be effective if the Product has been used, installed, and maintained in accordance with MaxLite’s written instructions.
5. The Warranty shall not apply to any Product which is used, installed, operated, or maintained in violation of any applicable standard, code, or instructions for use, including without limitation, those contained in the Standards for Safety of Underwriters Laboratory, Inc (UL); the National Electric Code (NEC); Standards for the American National Standards Institute (ANSI); or, in Canada, the Canadian Standards Association (CSA).
6. The Warranty does not cover any 3rd party devices or products used in conjunction with the Product unless they are purchased from or provided by MaxLite to be used specifically with the Product.
7. Repaired and/or replacement products are warranted by MaxLite for the remainder of the failed Product’s original Warranty Period.
8. The Warranty shall not apply to Products, parts, advice, assistance, or service which a) MaxLite furnishes as a courtesy or for no fee, and/or b) that are purchased and/or used outside of the United States or Canada.
9. In the event that LEDs fail to operate, such shall constitute a Product defect under the Warranty only if at least 15% of the LEDs per product have stopped illuminating.
10. The Warranty does not cover any cosmetic Product defects, including without limitation, damage to the painted Product finish or other finish or coating. Nor does the Warranty cover any lumen drop-off or CCT (color temperature) variations experienced by a Product.
11. Only an Officer of MaxLite, or a designee appointed in writing by an Officer of MaxLite is authorized to change, modify or extend the terms of this Warranty.
12. The Warranty and all matters connected with the performance thereof shall be construed, interpreted, applied and governed in all respects by the laws of the State of New Jersey in the United States of America. Any action, suit or proceeding arising out of or relating to this Limited Warranty and/or to the purchase of Products covered by this Limited Warranty, shall be venued exclusively in the State or Federal courts located within the State of New Jersey (U.S.A.).
13. To make a claim under the Warranty, customer must notify MaxLite (or MaxLite’s designee) in writing, during the Warranty Period, of the Product failure. All claims must be initiated using the warranty claim process found on MaxLite’s website.
14. Before providing Warranty coverage, MaxLite or its designee(s): (i) may require that you provide evidence of the purchase and/or installation date (e.g. a copy of original receipt/invoice, customer order number, etc.); and (ii) shall have the right but not the obligation to inspect the relevant project job site.
15. Warranty coverage is only available if the original purchaser is not in default or arrears on any portion of its payment obligations to MaxLite for the defective Product.

LIMITATION OF LIABILITY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS THE SOLE REMEDY FOR ANY AND ALL CLAIMS, WHETHER IN CONTRACT, IN TORT OR OTHERWISE ARISING FROM THE FAILURE OF PRODUCT AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW AND, IN ANY EVENT, SHALL BE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. THE LIABILITY OF MAXLITE SHALL BE LIMITED TO THE TERMS OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH HEREIN. IN NO EVENT WILL MAXLITE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF USE, PROFITS, BUSINESS OR GOODWILL, LABOR COSTS, REMOVAL OR INSTALLATION COSTS, WHETHER OR NOT MAXLITE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MAXLITE’S ENTIRE LIABILITY FOR A DEFECTIVE PRODUCT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THAT PRODUCT (EXCLUDING LABOR WARRANTY COVERAGE WHERE SPECIFICALLY OFFERED BY MAXLITE). WARRANTY SERVICES PROVIDED UNDER THESE TERMS AND CONDITIONS DO NOT ENSURE THE UNINTERRUPTED OPERATION OF PRODUCTS; MAXLITE SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY ANY DELAYS INVOLVING WARRANTY SERVICE.

This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that may vary from state to state. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, such limitation may not apply to you.

Luminaire enveloppant utilitaire DEL MaxLite® - Série LSU



Consignes générales de sécurité

- Pour réduire les risques de décès, de blessure ou de dommages matériels dus aux incendies, aux décharges électriques, aux chutes de pièces, aux coupures/abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et consignes inclus et figurant sur le boîtier et toutes les étiquettes du luminaire.
- Avant de procéder à l'installation, à la réparation ou à l'entretien courant de cet appareil, suivez les présentes précautions générales.
- L'installation, la réparation et l'entretien des luminaires dans un bâtiment commercial doivent être effectués par un électricien qualifié et agréé.
- Installation dans un bâtiment résidentiel : En cas de doutes sur l'installation ou sur l'entretien des luminaires, faites appel à un électricien agréé qualifié et consultez le code électrique applicable à votre région.
- Installation dans un bâtiment résidentiel : En cas de doutes sur l'installation ou sur l'entretien des luminaires, faites appel à un électricien agréé qualifié et consultez le code électrique applicable à votre région.
- Pour éviter tout dommage ou abrasion du câblage, n'exposez pas le câblage aux bords de la tôle ou à d'autres objets pointus.
- Ne pratiquez pas une ouverture de trou ou ne modifiez pas les trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation de la trousse.
- N'INSTALLEZ PAS UN PRODUIT ENDOMMAGÉ!
- Adapté aux emplacements secs ou humides.



La photo n'est fournie qu'à titre d'illustration uniquement, votre modèle peut être différent

AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Coupez l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation électrique.
- Coupez l'alimentation électrique lorsque vous effectuez des travaux d'entretien.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les renseignements figurant sur l'étiquette du luminaire.
- Effectuez tous les raccordements électriques et les mises à la terre conformément au code national de l'électricité et à toutes les exigences des codes en vigueur dans la région.
- Tous les branchements de câbles doivent être recouverts de connecteurs de fils homologués UL.

ATTENTION: RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de sécurité à tout moment lorsque vous retirez un luminaire du carton, lorsque vous procédez à son installation, sa réparation et son entretien.
- Évitez toute exposition directe des yeux à la source de lumière du luminaire lorsque celui-ci est allumé.
- Tenez compte de petites pièces et détruisez les matériaux d'emballage, car ils peuvent être dangereux pour les enfants.

ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE

- Éloignez du luminaire et de la lampe/lentille tout matériau combustible et autres qui peuvent brûler.

REMARQUE: La vis de mise à la terre verte est fournie à l'emplacement approprié. Ne changez pas d'emplacement.

REMARQUE: Conducteurs d'alimentation à 90° minimum.

REMARQUE: Les spécifications et dimensions peuvent être modifiées sans préavis.

REMARQUE: Adapté aux emplacements secs ou humides.

Modèles:

Ce mode d'emploi s'applique à la série LSU

Contenu de la boîte d'emballage:

- Le luminaire enveloppant utilitaire DEL, série LSU
- Le mode d'emploi

Luminaire enveloppant utilitaire DEL MaxLite® - Série LSU

MaxLite®

Réglage de la puissance et de la température de couleur


Remarque: Applicable aux modèles se terminant par WCS uniquement. Les modèles sont réglés sur la puissance la plus faible et à la température de couleur de 4000K.

Paramètres de couleur:

Gauche: 3500K;
Milieu: 4000K;
Droit: 5000K;

Réglages de la puissance:


Gauche: Faible;
Milieu: Moyenne;
Droit: Élevée;

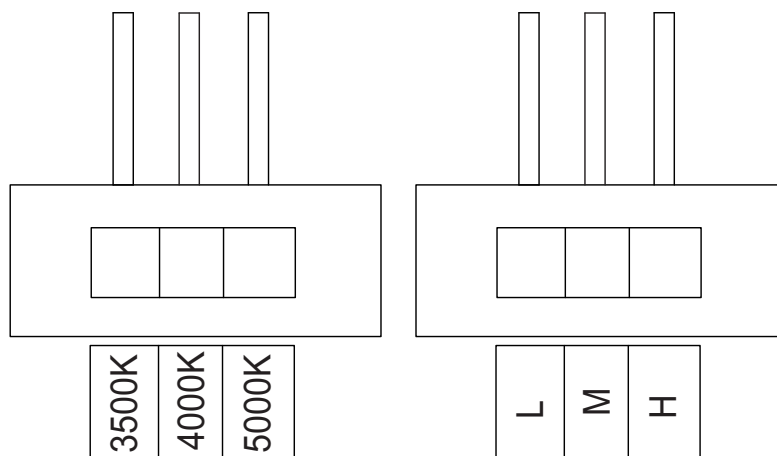

Régalez la température de couleur et la luminosité à l'aide des deux commutateurs DIP. Chaque commutateur DIP comporte 3 options (gauche, milieu et droite), correspondant à 3 températures de couleur et puissances. Utilisez ces commutateurs pour régler la combinaison de température de couleur et de luminosité souhaitée.

Réglages d'usine: 4000K, puissance la plus faible en fonction du luminaire.

1. Les commutateurs DIP se trouvent sur le côté du luminaire.
2. Sélectionnez une puissance et une température de couleur en faisant glisser le commutateur vers la gauche ou vers la droite, respectivement, jusqu'à la valeur souhaitée.

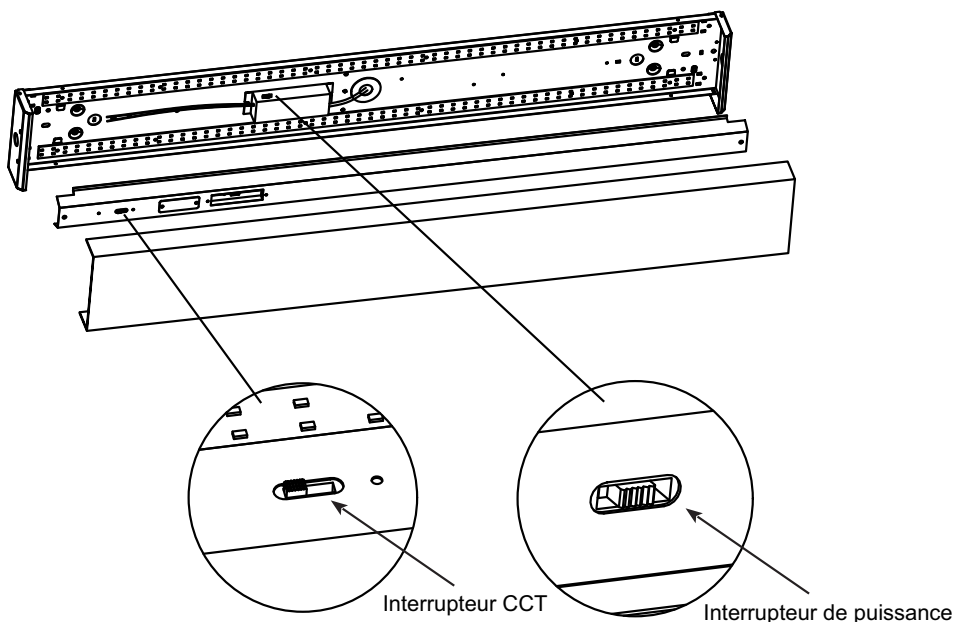

Luminaire enveloppant utilitaire DEL MaxLite® - Série LSU

MaxLite®

Schéma général de câblage


ATTENTION: Coupez l'alimentation élec-trique au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation électrique.

Tension d'entrée nominale: 120 à 277 V 50/60 Hz


Noir = Phase

Blanc = Neutre


Vert = Terre

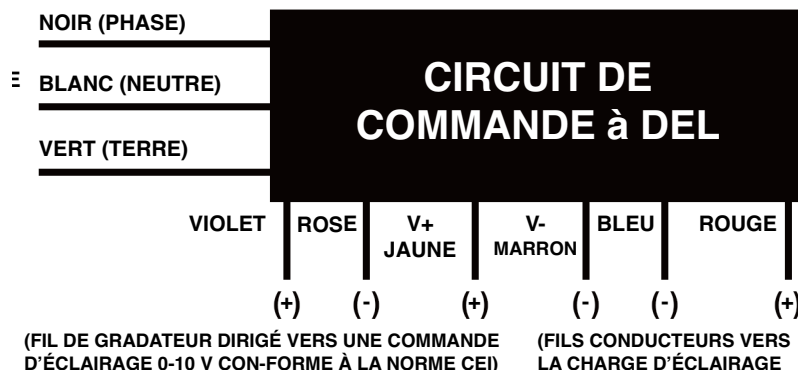


Installation Instructions

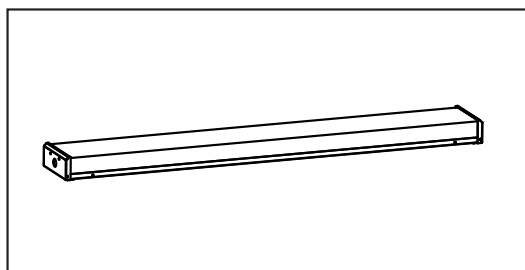


1. Retirez le produit de son emballage.

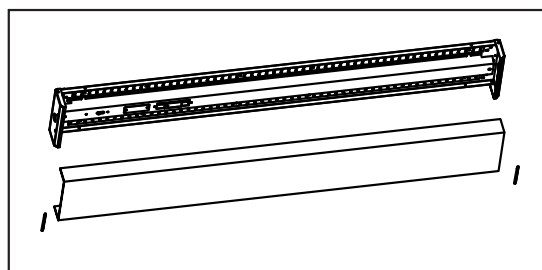


2. Retirez la lentille en tirant d'un côté du luminaire et de la charnière de l'autre.

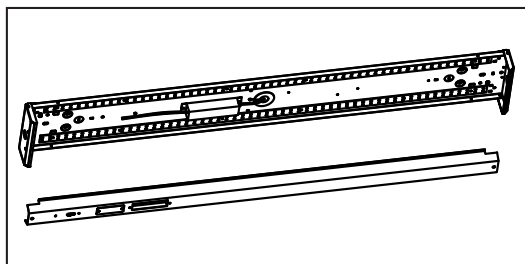


3. Enlevez le couvercle du circuit de commande.

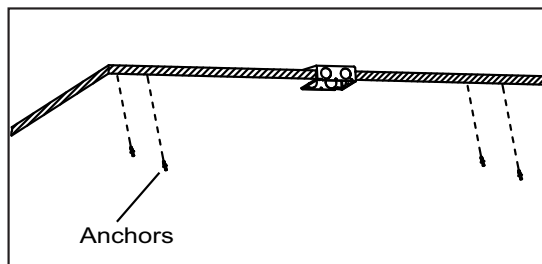

4. Utilisez le luminaire comme gabarit en le plaçant sur le boîtier de jonction et en marquant au crayon les quatre positions des trous sur le plafond. Mettez le luminaire de côté et percez les deux trous. Insérez un boulon d'ancrage (non inclus) dans chaque trou.

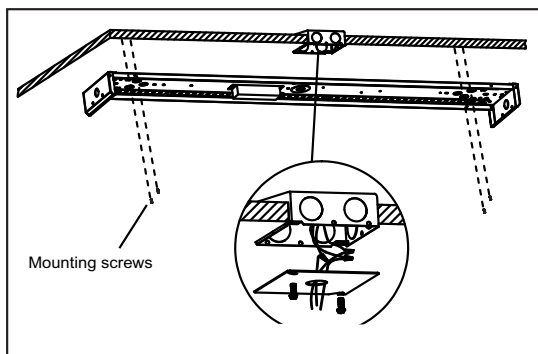

5. Serrez les quatre vis de fixation dans chaque boulon d'ancrage, puis connectez les fils d'alimentation C.A.

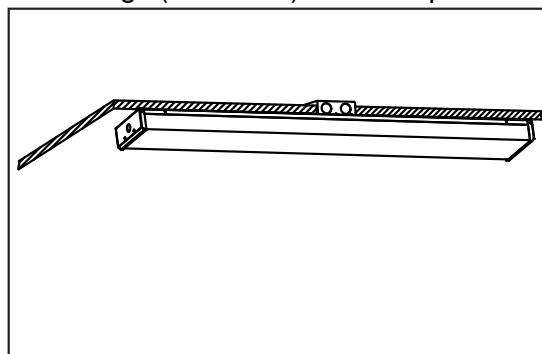

6. Installez le couvercle du circuit de commande, puis installez la lentille sur un côté du luminaire et faites-la tourner pour enclencher le côté opposé. L'installation est terminée.


Luminaire enveloppant utilitaire DEL MaxLite® - Série LSU



Kit de plaque raccordable (vendu séparément)

Consignes générales de sécurité

- Pour réduire le risque de décès, de blessure corporelle ou de dommage matériel provoqué par incendie, choc électrique, chute d'objets, coupures/abrasions et autres risques, lisez tous les avertissements et les instructions qui accompagnent l'emballage du luminaire et toutes les étiquettes du luminaire.
- L'installation commerciale, la réparation et l'entretien des luminaires seront effectués par un électricien qualifié et autorisé.
- NE PAS INSTALLER DE PRODUITS ENDOMMAGÉS!

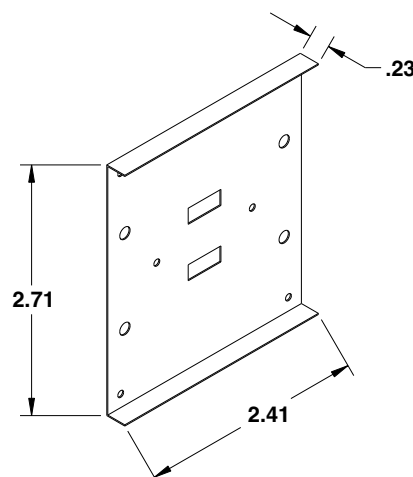

Le kit comprend:

- Plaque Raccordable (1X)
- Vis ST4.2x13x8mm) (6X)

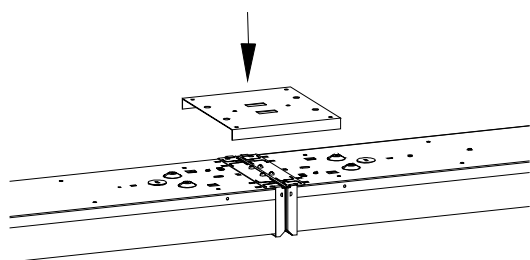


Fig A.


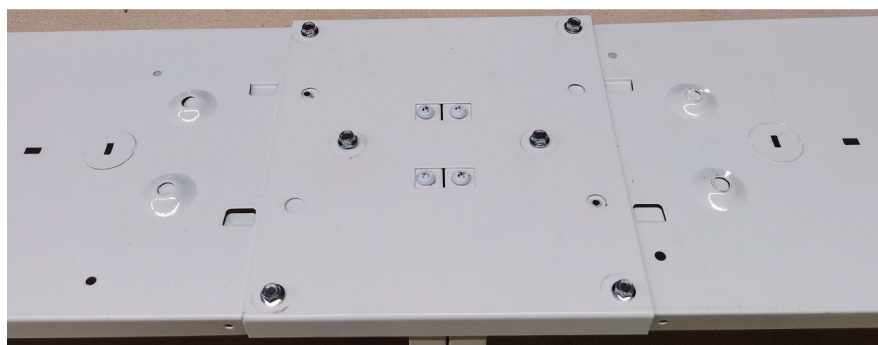


Fig B.

1. Positionnez les deux luminaires afin que les passages de fils soient alignés. Faites passer le faisceau de câbles à travers les passages de fils d'un luminaire à l'autre (Fig A).
2. Une fois les luminaires alignés, poussez la plaque vers le bas et alignez les trous de la plaque avec les trous du luminaire. Utilisez les 6 vis (ST4.2x13x8mm) fournies pour fixer la plaque aux deux luminaires (Fig B).

Remarque: 2 luminaires au maximum peuvent être attachés en utilisant cette méthode


Luminaire enveloppant utilitaire DEL MaxLite® - Série LSU

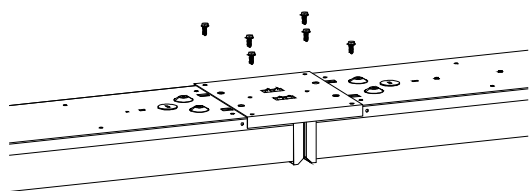



Consignes d'installation du modèle de luminaire d'urgence avec pile de secours (accessoire supplémentaire)

Luminaire de secours avec pile de secours à phase auxiliaire:


4ft:

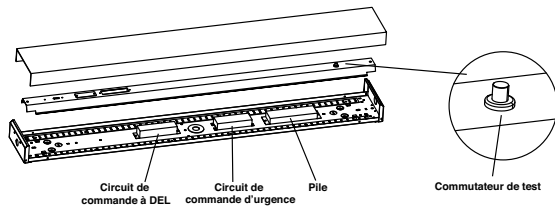

2ft:

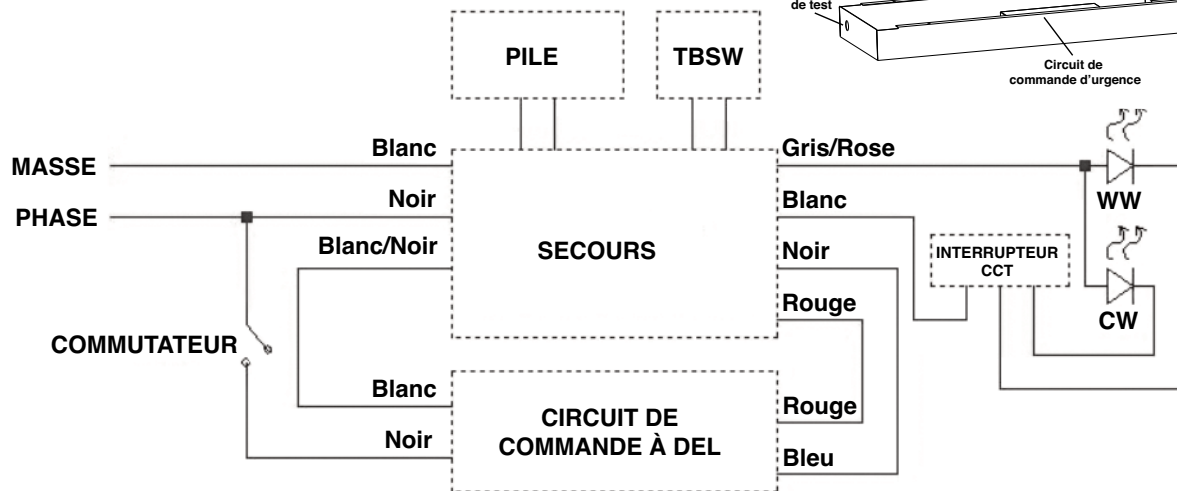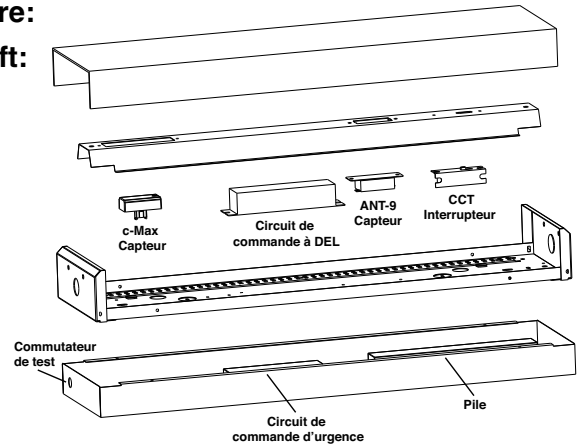

Câblage du luminaire d'urgence avec pile de secours pour les modèles à capteurs

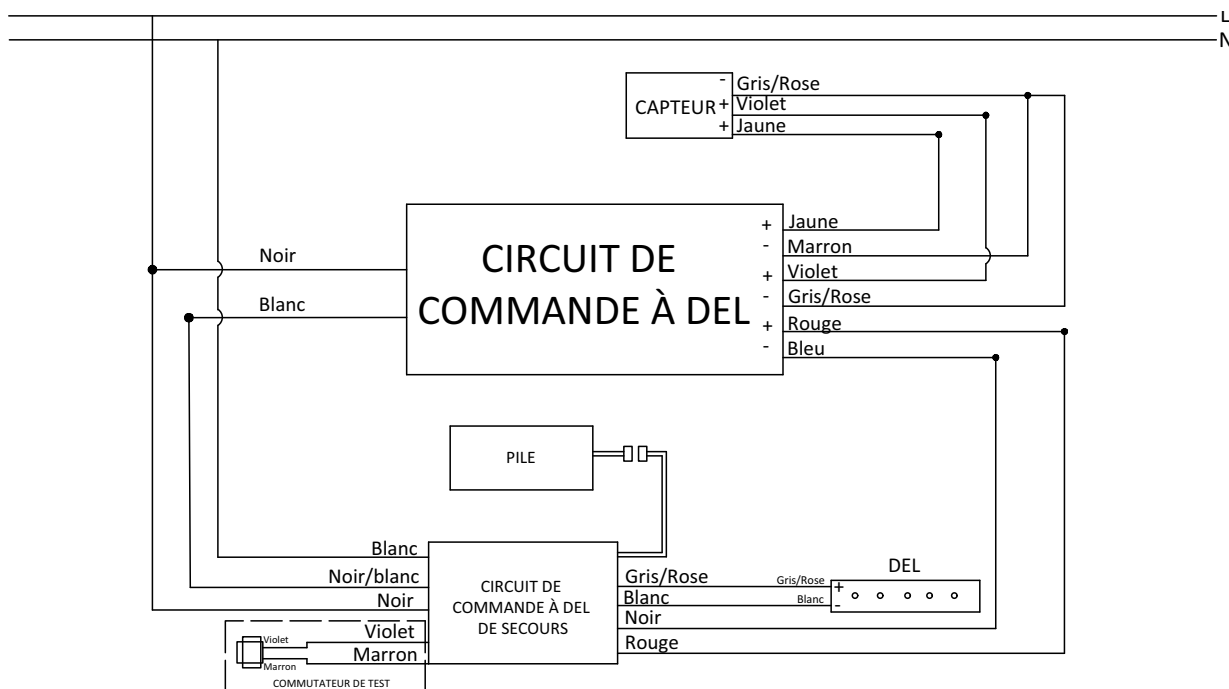

Luminaire enveloppant utilitaire DEL MaxLite® - Série LSU

**Consignes d'installation du nœud c-Max™****(Applicable uniquement aux modèles prêts à l'emploi)**

1. Retirez la lentille pour accéder à la prise USB-C. (voir Fig. 1).
2. Retirez la fiche en silicone de la prise USB-C (voir Fig. 2).
3. Branchez le nœud c-MaxMC dans la prise USB-C via la connexion USB (voir Fig. 3).
4. Fixez le nœud c-MaxMC en place en serrant la vis à tête ronde M3 fournie à l'aide d'une clé hexagonale (Allen) (non fournie). Une fois la vis fixée, recouvrez-la avec le capuchon en silicone fourni (voir Fig. 4 - le schéma n'est fourni qu'à titre d'illustration, la vis réelle peut avoir un aspect différent).

Remarque: Dans les modèles à capteur de mouvement, la prise USB-C, le cas échéant, ne serait plus fonctionnelle.

Remarque: Pour serrer la vis hexagonale, veuillez utiliser une clé Allen M2 ou une clé équivalente.

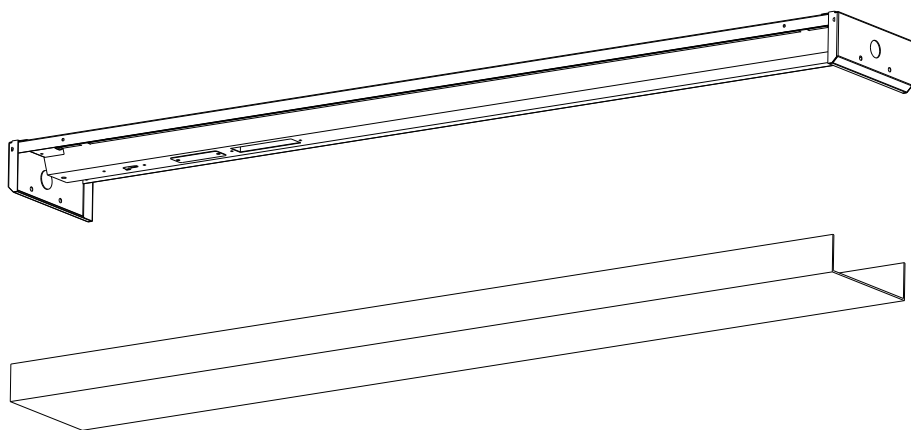


Fig. 1

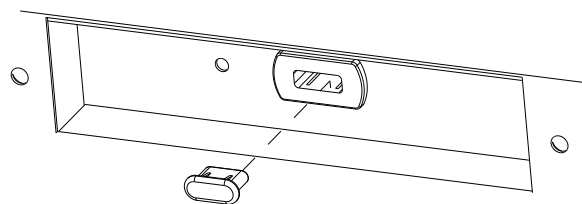


Fig. 2

Fig. 3

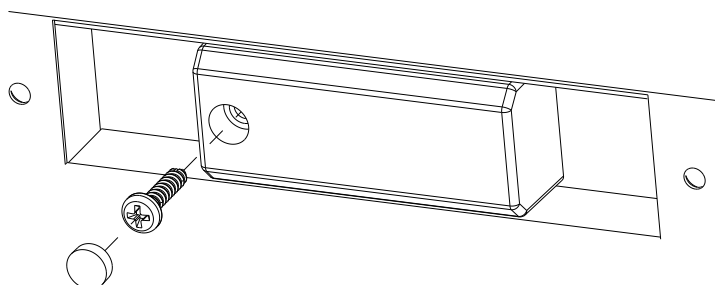
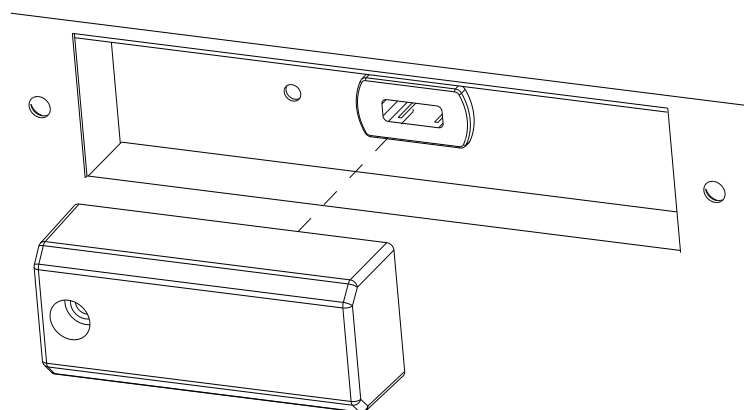


Fig. 3

MaxLite®

⚠ WARNING

Diagramme de câblage pour le module DEL :

- Alimentation AC120V-277V :**
 - Noir (L) → L
 - Blanc (N) → N
 - Vert (TERRE) → TERRE
- Bornes du module DEL :**
 - Z
 - DEL+
 - DEL-
 - DIM+
 - DIM-
 - JAUNE
 - AUX 12V
- Câblage de commande :**
 - Rouge (Circuit de commande+) → DEL+
 - Noir (Circuit de commande-) → DEL-
 - Violet → DIM+
 - Gris/Rose → DIM-
- Module USB-C :**
 - Le module USB-C Prise est connecté aux bornes JAUNE et AUX 12V.

Wiring diagram for the LED strip light installation. The diagram shows two sections of the LED strip with terminals for power and control. The top section has terminals for L (Noir), N (Blanc), TERRE (Vert), DEL+, DEL-, DIM+, DIM-, JAUNE, and AUX 12V. The bottom section has terminals for LED+, LED-, DIM-, YELLOW, and 12V AUX. A USB-C Prise is connected to the bottom section. Two DEL (LED strip) units are shown connected to the control lines (Rouge, Noir, Violet, Gris/Rose) from both sections. The power source is AC120V-277V.

- Page: 16


Luminaire enveloppant utilitaire DEL MaxLite® - Série LSU



Instructions d'installation de l'adaptateur CEA-RDW

Schéma général de câblage

CAUTION: Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.

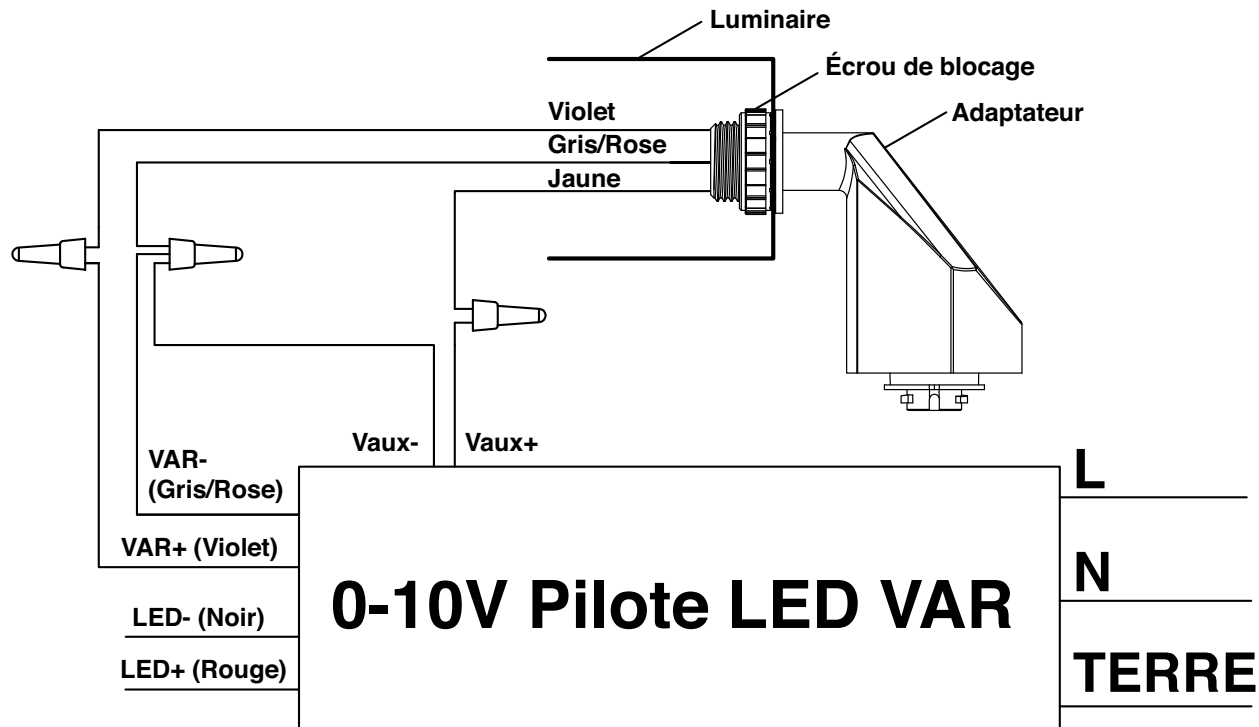

1. Retirez la lentille et la carte LED pour exposer le pilote LED. Enfoncez le trou à défoncer sur l'un des les embouts.
2. Faire passer les fils de l'adaptateur à travers le trou de passage de fils de 1,25mm (1/2") du luminaire et attacher les fils en utilisant l'écrou de blocage.
3. Brancher les fils conformément au schéma de câblage. Rattacher le couvercle du luminaire, le cas échéant.

Luminaire enveloppant utilitaire DEL MaxLite® - Série LSU



Garantie standard du produit

TERMES & CONDITIONS

Introduction

Cette garantie du produit (la « Garantie ») couvre chacun des luminaires, lampes et commandes MaxLite à DEL (le(s) « Produit(s) ») acheté(s) pendant la date d'achat initiale auprès d'un distributeur / revendeur agréé MaxLite. Pour chaque produit, la période de garantie est indiquée dans les versions les plus récentes du document « Couverture de garantie standard des produits MaxLite », (« SPWC ») et de la fiche technique du produit MaxLite applicable (« PDS »).

Couverture de la garantie

Si un Produit ne fonctionne pas correctement pendant la Période de Garantie suite à des défauts de matériaux ou de fabrication, MaxLite va, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit avec un modèle identique ou similaire (ou, si le même produit n'est pas raisonnablement disponible, par un produit comparable selon MaxLite) sans frais, ou procédera à un remboursement. MaxLite se réserve le droit d'utiliser des pièces de rechange ou des produits neufs, reconditionnés, remis à neuf, réparés ou remanufacturés dans le cadre du processus de remplacement sous garantie.

Conditions générales de la garantie

1. La garantie est valable pour les achats de produits effectués à compter du 22 juillet 2019. MaxLite se réserve le droit de modifier la garantie de temps à autre ; toute modification de ce type s'appliquera à tous les achats effectués à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite modification.
2. La garantie s'applique uniquement aux Produits achetés à l'origine auprès d'un distributeur / revendeur MaxLite agréé, étant nulle dans tous les autres cas.
3. À l'exception des Produits éligibles à la couverture de la main d'œuvre conformément au document SPWC, MaxLite n'est pas responsable des coûts de main d'œuvre ou autres dépenses liés au retrait ou à l'installation du produit.
4. La Garantie est annulée si le Produit est utilisé en dehors de ses conditions normales de fonctionnement conformément au document PDS applicable, si le Produit a été installé pour une application pour laquelle il n'est pas homologué, ou s'il a fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'un cas de force majeure, et la garantie ne sera effective que si le produit a été utilisé, installé et entretenu conformément aux instructions écrites de MaxLite.
5. La Garantie ne s'applique pas aux Produits utilisés, installés, exploités ou entretenus en violation des normes, codes ou instructions d'utilisation applicables, y compris, sans s'y limiter, ceux contenus dans les normes de sécurité de Underwriters Laboratory, Inc (UL), le code national de l'électricité (NEC), les normes de l'American National Standards Institute (ANSI) ou, au Canada, celles du Groupe CSA (CSA).
6. La Garantie ne couvre pas les appareils ou produits tiers utilisés conjointement avec le produit, sauf s'ils ont été achetés auprès de MaxLite ou fournis par MaxLite pour être utilisés spécifiquement avec le produit.
7. Les produits réparés et / ou remplacés sont garantis par MaxLite pour la durée restante de la période de garantie initiale du produit défectueux.
8. La Garantie ne s'applique pas aux Produits, pièces, conseils, assistance ou services que a) MaxLite fournit à titre de courtoisie ou sans frais, et / ou b) qui sont achetés et / ou utilisés en dehors des États-Unis ou du Canada.
9. En cas de défaillance des DEL, cela ne constituera un défaut du Produit couvert par la garantie que si au moins 15 % des DEL par produit ont cessé de s'allumer.
10. La Garantie ne couvre pas les défauts esthétiques du Produit, y compris, sans s'y limiter, les dommages causés à la finition peinte du produit ou à toute autre finition ou revêtement. La Garantie ne couvre pas non plus les variations de flux lumineux ou de TCP (température de couleur) subies par un Produit.
11. Seul un dirigeant de MaxLite ou une personne désignée par écrit par un dirigeant de MaxLite est autorisé à modifier ou à prolonger les conditions de cette Garantie.
12. La Garantie et toutes les questions liées à son exécution doivent être interprétées, appliquées et régies à tous égards par les lois de l'État du New Jersey aux États-Unis d'Amérique. Toute action, poursuite ou procédure découlant de ou liée à cette Garantie Limitée et / ou à l'achat de Produits couverts par cette Garantie Limitée sera exclusivement portée devant les tribunaux d'État ou fédéraux situés dans l'État du New Jersey (aux États-Unis).
13. Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie, le client doit informer MaxLite (ou son représentant désigné) par écrit, pendant la Période de Garantie, concernant la défaillance du Produit. Toutes les réclamations seront soumises à l'aide du formulaire de garantie sur le site Web de MaxLite.
14. Avant d'accorder la couverture de la Garantie, MaxLite ou ses représentants : (i) peuvent vous demander de fournir une preuve de la date d'achat et / ou d'installation (par exemple, une copie du reçu / de la facture originale, le numéro de commande du client, etc.) ; et (ii) ont le droit, mais non l'obligation, d'inspecter l'endroit d'installation concerné.
15. La Garantie ne s'applique que si l'acheteur initial n'est pas en défaut ou en retard dans le paiement intégral ou partiel de ses obligations financières envers MaxLite pour le Produit défectueux.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REPRÉSENTE LE SEUL RECOURS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS, QU'ELLES SOIENT CONTRACTUELLES, CIVILES OU AUTREMENT DÉCOULANT DE LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DONT LES GARANTIES SONT EXPRESSÉMENT DÉCLINÉES DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET, EN TOUT CAS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE EST LIMITÉE AUX TERMES DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉFINIE DANS LES PRÉSENTES. MAXLITE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DES BÉNÉFICES, DES AFFAIRES OU DE LA BONNE VOLONTÉ, DES FRAIS DE MAIN D'ŒUVRE, DES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT OU D'INSTALLATION, QUE MAXLITE SOIT AVERTI OU NON DE CETTE POSSIBILITÉ. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT (SAUF LA COUVERTURE DES COÛTS DE LA MAIN D'ŒUVRE SI ELLE EST OFFERTE SPÉCIFIQUEMENT PAR MAXLITE). LES SERVICES DE GARANTIE FOURNIS EN VERTU DE CES TERMES ET CONDITIONS NE GARANTISSENT PAS LE FONCTIONNEMENT ININTERROMPU DES PRODUITS ; MAXLITE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR TOUT RETARD IMPLIQUANT LA RÉPARATION SOUS GARANTIE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Puisque certains États ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, une telle limitation peut ne pas s'appliquer à vous.