

Instrucción de funcionamiento

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto. Protéjase usted y a los demás observando toda la información de seguridad, advertencias y precauciones. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños al producto o a la propiedad. Por favor, guarde las instrucciones para referencia futura.



Accesorio de Iluminación Cubierto Utilitario LED

Descripción

El Accesorio de Iluminación Cubierto Utilitario LED cuenta con una larga lente completa Acrílica Cubierta y un cuerpo de acero fabricado de una sola pieza. Diseñado para admitir luces de hasta 10 pies instaladas en alturas de 8 pies, que cumple con carriles de conducción de parkings, los accesorios son ideales para la iluminación utilitaria en estacionamientos y escaleras, cumpliendo las normas de construcción y de seguridad aplicables. Puede ser montado en la pared o en el techo y es adecuado para lugares húmedos.



30UH63 a 30UH70



30UH71 a 30UH78

CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo de aceros de y cabezales de 20 Ga.
- Lente prismática acrílica clara
- Premontaje de pintura electrostática

Especificaciones y Dimensiones

Modelo	Voltios	Vatios	Lumens	CCT	CRI	Regulador	Dimensiones (pulgadas)	
							Longitud" x	Anchura" x Altura"
30UH63	120/277V	20W	1524	4100K	85	NO	24-13/16"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH64	120/277V	20W	1646	5000K	87	NO	24-13/16"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH65	120/277V	20W	1524	4100K	85	SÍ	24-13/16"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH66	120/277V	20W	1646	5000K	87	SÍ	24-13/16"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH67	120/277V	28W	2347	4100K	84	NO	24-13/16"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH68	120/277V	28W	2044	5000K	85	NO	24-13/16"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH69	120/277V	28W	2347	4100K	84	SÍ	24-13/16"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH70	120/277V	28W	2044	5000K	85	SÍ	24-13/16"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH71	120/277V	35W	2814	4100K	85	NO	48-5/8"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH72	120/277V	35W	2841	5000K	86	NO	48-5/8"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH73	120/277V	35W	2814	4100K	85	SÍ	48-5/8"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH74	120/277V	35W	2841	5000K	86	SÍ	48-5/8"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH75	120/277V	45W	3711	4100K	86	NO	48-5/8"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH76	120/277V	45W	3689	5000K	87	NO	48-5/8"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH77	120/277V	45W	3711	4100K	86	SÍ	48-5/8"	x 6-5/8" x 2-3/8"
30UH78	120/277V	45W	3689	5000K	87	SÍ	48-5/8"	x 6-5/8" x 2-3/8"



Accesorio de Iluminación Cubierto Utilitario LED

Información general de seguridad

⚠ PRECAUCIÓN

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

1. Revise los diagramas cuidadosamente antes de comenzar
2. Se recomienda que dos personas realicen la instalación
3. Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los códigos locales, ordenanzas y el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado eléctrico, obtenga los servicios de un electricista calificado y con licencia.
4. Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación eléctrica apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Apagar con el interruptor de luz no es suficiente para evitar descargas eléctricas.
5. El equipo debe ser instalado en lugares y alturas donde no pueda ser fácilmente objeto de manipulación por parte de personal no autorizado.
6. No utilice este equipo para usos distintos del indicado.
7. Todo el servicio debería ser realizado por personal calificado.


[REDACTED] - *Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación requiere conocimiento de sistemas eléctricos de aparatos de iluminación. Si no está cualificado, no realice la instalación y llame a un electricista cualificado.*

[REDACTED] - *Riesgo de lesiones o daños a la propiedad.*

[REDACTED] *No realice ni modifique los agujeros abiertos en una caja de cableado o componentes eléctricos durante la instalación*

Diagrama de Cableado

[REDACTED] *Todas las unidades deben estar conectadas individualmente a la alimentación de CA:*

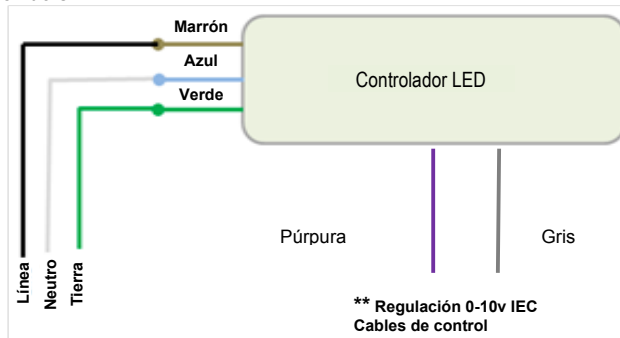

(Conexión del conductor a la fuente de alimentación de CA:

Temperatura de funcionamiento: de -4 F a 104 F Grados

**** Consulte las instrucciones de cableado del fabricante del control de atenuación**




Accesorio de Iluminación Cubierto Utilitario LED

1. Negro = Línea
Blanco = Neutro
Verde = Tierra
2. La conexión de la línea se realizará al cable del interruptor desde el origen.

Instalación

Desconecte la energía eléctrica en la caja de fusibles o interruptor de circuito antes de conectar el dispositivo a la fuente de alimentación.

1. Retire la lente y la tapa del cableado. Tire hacia atrás el borde del accesorio como se indica y retire las lentes.
2. Quite el tornillo del centro de la cubierta del cable.
3. A continuación apriete ambos lados de la cubierta de los cables hasta las lengüetas claras de metal y retire la tapa.

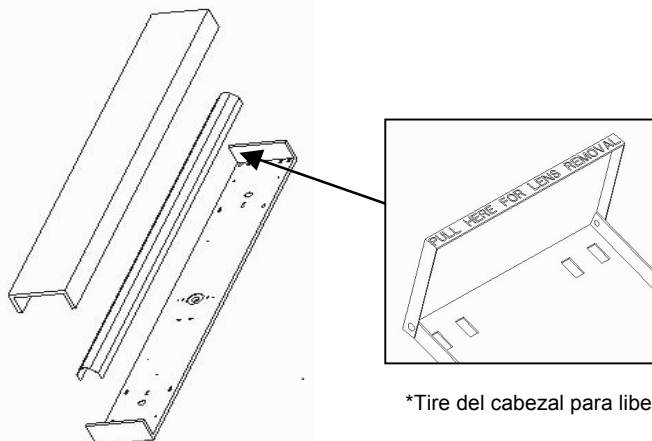


***Tire del cabezal para liberar la lente**

4. Seleccione el punto de acceso del cableado y quite el separador apropiado.
5. Seleccione el punto de instalación y localice los tacos



Accesorio de Iluminación Cubierto Utilitario LED

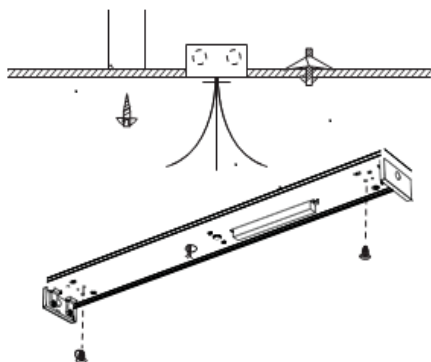


6. Para los puntos de acceso traseros, pase los cables a través del agujero
7. Utilizando un tornillo de montaje de 1" o 3" x3/16 pernos de fiador para colocar el accesorio en su lugar.



Accesorio de Iluminación Cubierto Utilitario LED

Vista de las partes

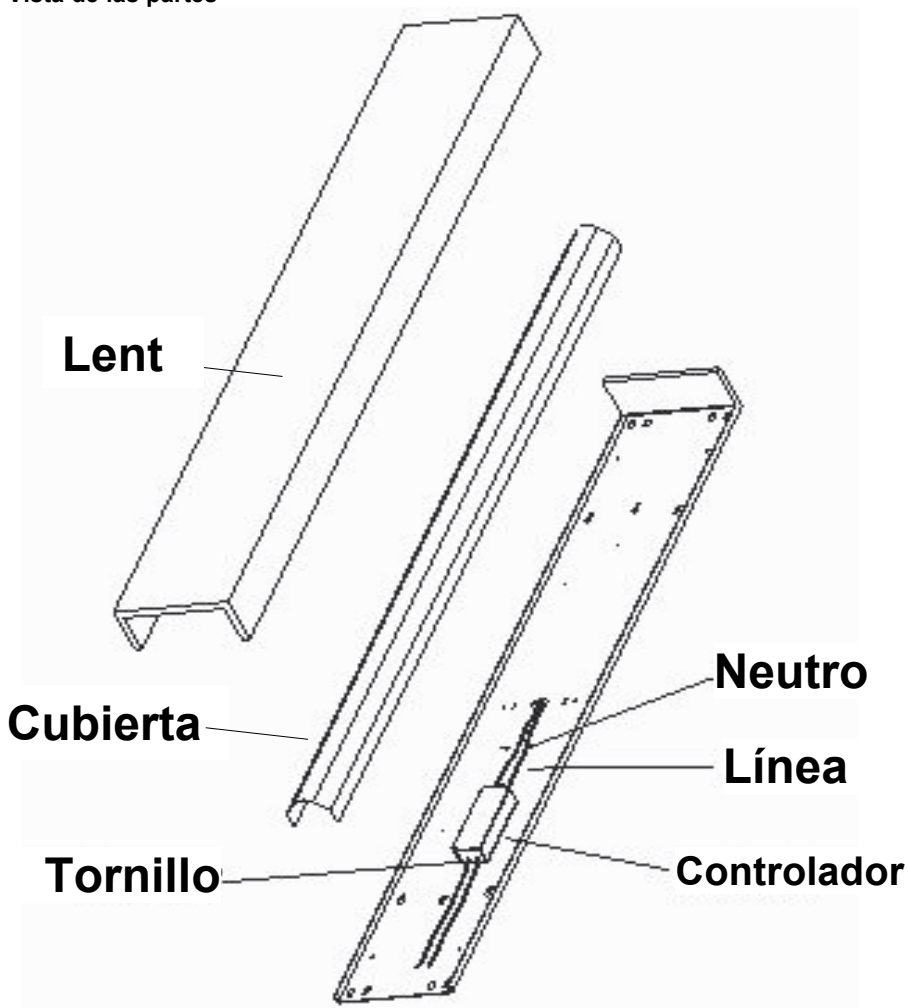

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Si este producto dejara de funcionar satisfactoriamente debido a un defecto o falta de producción dentro de los CINCO AÑOS desde la fecha de compra, devuélvalo al lugar donde lo compró y le será reemplazado de forma gratuita. Se excluyen en esta garantía los daños accidentales o consecuentes.



Accesorio de Iluminación Cubierto Utilitario LED

Etiquetado: §15.105 Información para usuario.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase A, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando se utilice el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso se solicitará al usuario que corrija la interferencia a su propia cuenta.