


LEDVANCE Luminaires

Installation Guide – Wrap FVL

- Snap fit lens module for quick, easy, tool-less access to wiring

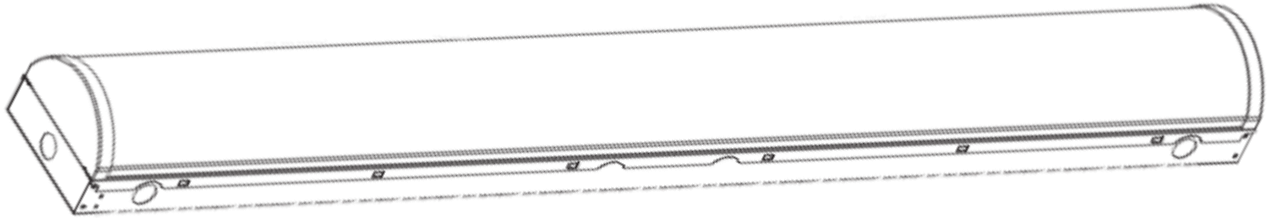

For warranty coverage, please register at www.ledvanceUS.com/warrantyregistration

⚠ WARNING

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

CAUTION – RISK OF FIRE

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. THIS PRODUCT MUST BE WIRED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE AND ALL APPLICABLE LOCAL CODES.

- TO PREVENT PERSONAL INJURY OR PRODUCT DAMAGE ONLY LICENSED ELECTRICIANS SHOULD PROVIDE ALL INSTALLATION SERVICES.
- TO AVOID ELECTRIC SHOCK OR COMPONENT DAMAGE DISCONNECT POWER BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR SERVICING.
- USE CAUTION WHEN HANDLING THIS PRODUCT DURING OR AFTER OPERATION AS IT MAY BECOME HOT AND CAUSE BURNS. DISCONNECT PRODUCT AND ALLOW COOLING PRIOR TO SERVICING.
- ANY ALTERATION OR MODIFICATION OF THIS PRODUCT IS EXPRESSLY FORBIDDEN AS IT MAY CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE AND/OR PRODUCT MALFUNCTION.
- TO PREVENT PRODUCT MALFUNCTION AND / OR ELECTRICAL SHOCK THIS PRODUCT MUST BE PROPERLY GROUNDED USING THE GREEN GROUND SCREW.
- ALL WIRING CONNECTIONS SHOULD BE CAPPED WITH UL APPROVED WIRE CONNECTORS.
- THIS LUMINAIRE IS DESIGNED TO OPERATE IN AMBIENT TEMPERATURES RANGING FROM -4°F TO +104°F (-20°C TO +40°C).
- THIS LUMINAIRE IS DESIGNED TO OPERATE IN DRY OR DAMP INDOOR LOCATIONS.
- MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS.
- TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS.
- This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures.

NOTE!

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please visit www.ledvanceUS.com/fccpart15b

CAN ICES-005(B) \ NMB-005(B)

4218231

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
www.ledvanceUS.com (US & Canada)

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.




SAFETY PRECAUTIONS:


IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
GENERAL: Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.
TO AVOID ELECTRIC SHOCK OR COMPONENT DAMAGE DISCONNECT POWER BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR SERVICING

DIMENSIONS:


Dimensions

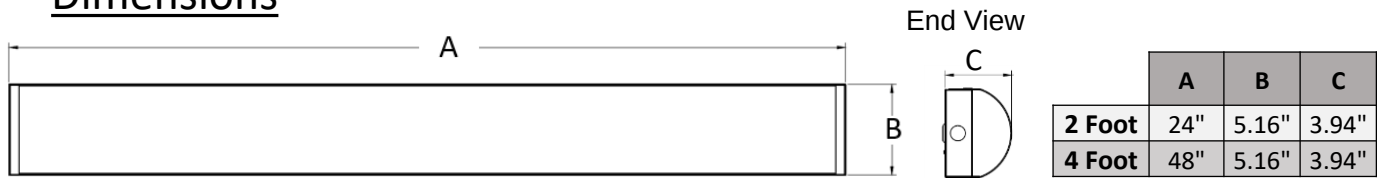

2-Foot

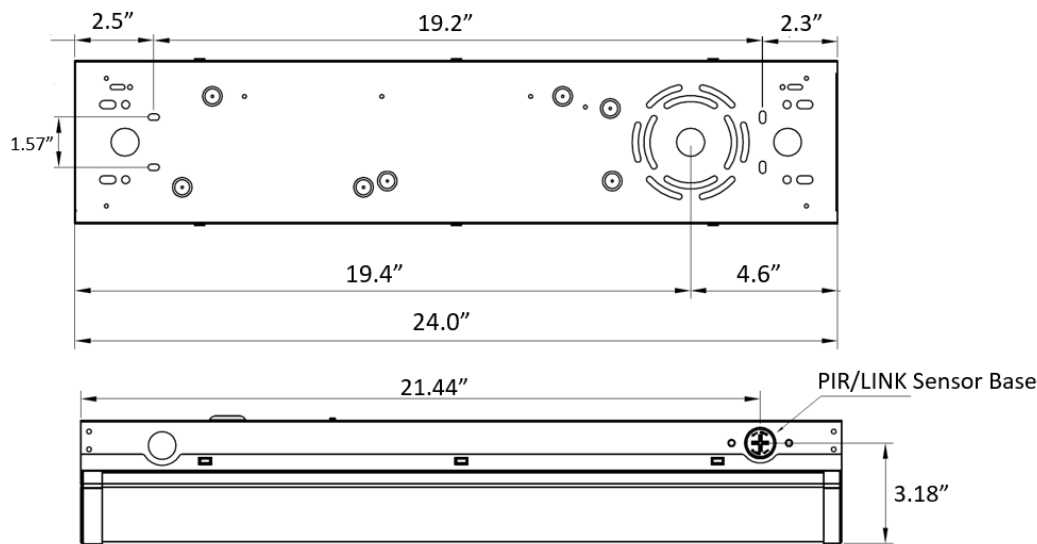


4-Foot

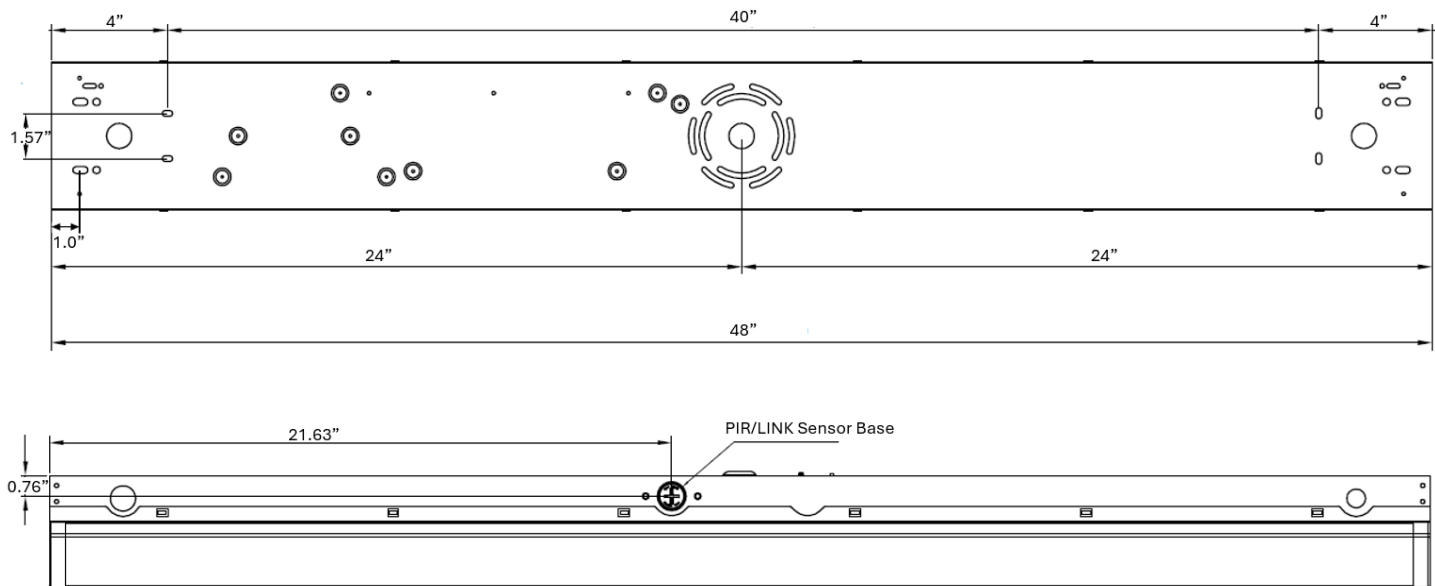

INSTALLATION:

Parts List

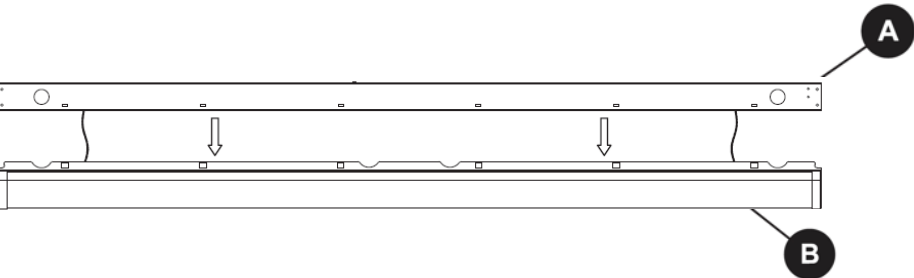

PART	DESCRIPTION
A	Fixture Base
B	Fixture Lens & LED Tray Unit

Installation

1. Open the fixture by pressing the sides of the fixture base (A) inward below the locations of the tabs along the side of the fixture (fig.1).

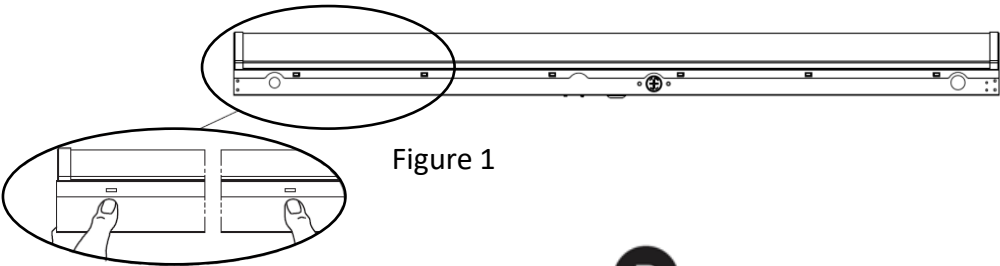


Figure 1

2. When the tabs are free on one side, rotate the fixture Lens Unit (B) up, away from the fixture base to separate the lens unit from the base (fig. 2). Note that the lens unit is tethered to the base with a cable at each end of the unit. If desired, during installation and wiring the lens/LED tray can be removed from the base by unplugging the quick-connect on the wires leading to the lens unit and unhooking the two cables tethering the lens unit to the base. If the lens unit is removed, place it in a safe place until the mounting and wiring is completed.

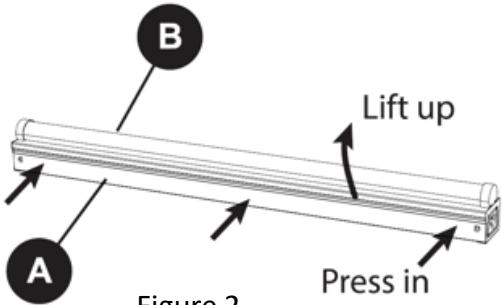


Figure 2

3. **Surface Mounting:** The fixture can be mounted to a junction box using the holes in the back of the fixture (refer to the Dimensions section of this guide for locations of mounting holes), or it can be wired through one of the knockouts on the back or ends of the fixture. Use the fixture base as a template for surface mounting by placing it over the junction box at the knockout location and marking the four mounting hole positions (two on each end). Put the luminaire aside and drill the proper pilot holes for anchors (supplied by others) to mount the fixture to the surface. Pull the supply wires through the appropriate knockout and secure the fixture to the mounting surface.

4. **Chain Mounting:** Use the supplied V-hooks to suspend the fixture from appropriate chains (chains not included – optional 5' chain is NAED 60573) (fig. 3). Pull the supply wires through the appropriate knockout.

5. **Cable Mounting:** Clip the optional Cable Mounts (NAED 63906) through the V-hook holes at each end of the fixture (fig. 4, 5) and secure the other end of the cables to an appropriate structure. Pull the supply wires through the appropriate knockout.

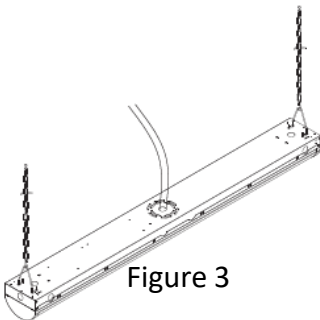


Figure 3



Figure 4

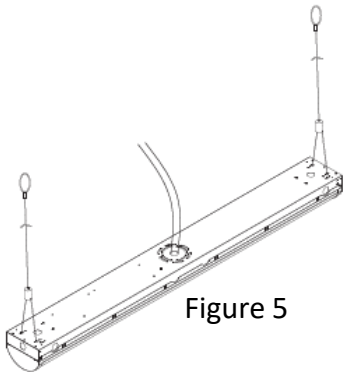


Figure 5

6. **Continuous Row Mounting:** If continuous row mounting is desired, remove the knockouts on the ends of abutting fixtures and attach optional Wrap FVL Joiner Bracket 65624 to the top of abutting fixtures using the supplied screws (Figure 6). Note that the row of fixtures must be supported at each end of the row and at each joiner bracket.

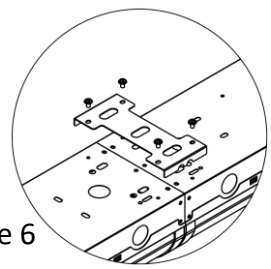


Figure 6

7. **Wiring:** **TO AVOID ELECTRIC SHOCK OR COMPONENT DAMAGE DISCONNECT POWER BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR SERVICING**

- ⚠ Warning: Wiring installation must be conducted by a qualified electrician
- ⚠ Warning: The fixture must be properly grounded



A. Complete the wiring of the fixture according to the National Electric Code and all applicable State and Local codes.

- 8. If the lens unit was removed during the installation, hook the cables at the end of the lens unit (B) back onto the fixture base (A). Be sure the quick connect on the lens unit is located on the correct end of the fixture base before replacing the hooks. Re-connect the quick-connect.
- 9. **CCT and WATTAGE SELECTION:** Select the desired wattage and color temperature of the fixture by adjusting the appropriate switches on the side of the driver (fig. 7).



Figure 7

- 10. To complete the installation, snap the fixture lens unit (B) back onto the fixture base (A) by lining up and hooking the tabs on one side of the lens unit to the fixture base and rotating the other side towards the base to snap it into place.

Optional Sensor Installation:

1. **Optional Internal Microwave Sensor Installation (63907):**



- ⚠ Turn off circuit before installation or servicing.

4-Foot Models

- A. Remove the lens module (B) from the fixture housing (A). Locate the microwave sensor mounting plate and wiring harness in the fixture base - located near the driver (fig. 8).
- B. Locate the end of the microwave sensor that has the socket that will accept the wiring harness.
- C. Align the holes at the ends of the microwave sensor (63907) with the holes in the mounting plate. Make certain the end of the sensor with the wiring socket faces the LED driver. Secure the sensor in place through the pre-drilled holes using the supplied screws - do not overtighten (fig. 9). Connect the wiring harness into the sensor socket - Note that the notch in the harness plug (fig. 10) must face down towards the mounting plate.
- D. Being extremely cautious not to damage the microwave sensor, re-install the lens module. The sensor will fit through an existing opening in the LED tray that is on the back of the lens module. Be certain to align the sensor with the opening before snapping the lens module in place.
- E. The microwave sensor (63907) comes pre-programmed from the factory. Refer to the "Sensor Setting" section of these instructions for information on the standard program or for re-programming of the sensor.

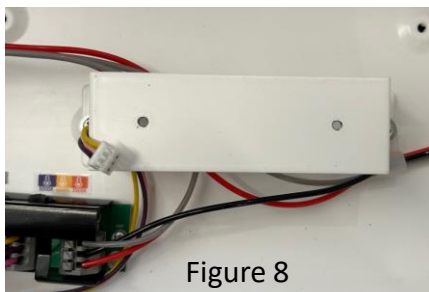


Figure 8

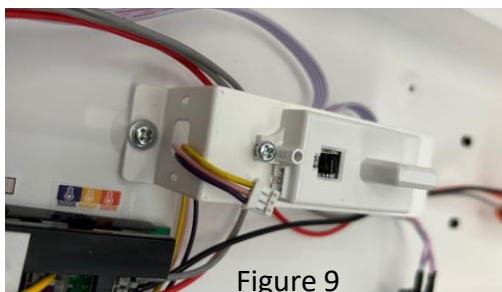


Figure 9

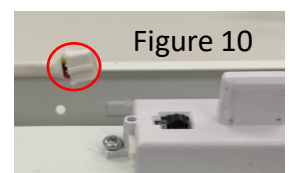


Figure 10

1. Internal Microwave Sensor Installation (63907): - Continued

2-Foot Models

- Remove the lens module (B) from the fixture housing (A). Locate the microwave sensor mounting plate Located on the **BACK SIDE OF THE LENS MODULE**. Remove the two screws holding the sensor bracket to the back of the lens module (fig. 11).
- Locate the sensor wiring harness with the Pink, Purple, and Yellow wires in the fixture base (fig. 11) and plug the harness into the end of the sensor (63907) - Note that the notched side of the white harness plug must align with the notch in the sensor base.
- Align the holes at the ends of the microwave sensor (63907) with the holes in the mounting plate. Make certain that the sensor is "inside" the bracket!! Secure the sensor in place through the pre-drilled holes using the supplied screws - do not overtighten (fig.12, 13).
- Being extremely cautious not to damage the microwave sensor or pinch the wires, re-install the bracket with the sensor onto the back of the lens module using the original screws (fig. 13). The sensor will fit through an existing opening in the LED tray that is on the back of the lens module. Be certain to align the sensor with the opening before screwing the bracket in place.
- The microwave sensor (63907) comes pre-programmed from the factory. Refer to the "Sensor Setting" section of these instructions for information on the standard program or for re-programming of the sensor.



Figure 11

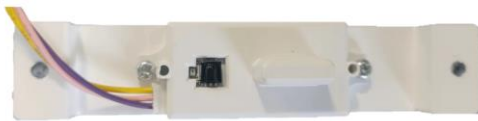
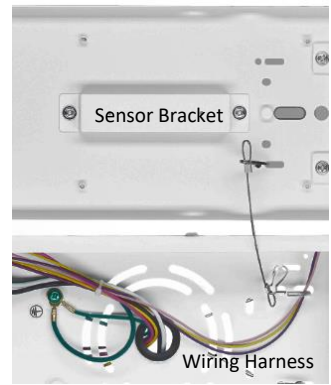


Figure 12



Figure 13

2. External 3.5mm PIR and LINK Accessory Installation:

! Turn off circuit before installation or servicing.

- NOTE: All accessories that connect to the fixture using a 3.5mm jack require L-Bracket 63909 (fig. 16).
- Locate the sensor base on the side of the fixture body (fig. 14 (and refer to the Dimensions section of these instructions)) and unscrew the cover (fig. 15).
- Remove the protective cover from the 3.5mm pin of L-Bracket 63909 and unscrew the cover from the other end of the bracket (fig. 16).
- Screw the L-bracket (63909) into the socket in the side of the fixture. When the adapter is fully screwed-in, the base will stop turning, but the bracket can still be adjusted to enable the end of the bracket to face the floor (fig. 17). The angle of the bracket can also be adjusted if needed by loosening the screw in the elbow. After the adjustments are made, tighten the screw in the elbow so that it is just snug – do not overtighten as damage can occur.
- Screw the desired accessory (PIR Sensor 63908, Link BLE controller 62630, or Link PIR BLE Sensor 62634) into the end of the L-Bracket – Do not overtighten!!! (fig.18 (Link Controller 62630 shown)).
- The PIR sensor (63908) comes pre-programmed from the factory. Refer to the "Sensor Settings" section of these instructions for information on the standard program or for re-programming of the sensor.
- Refer to the LINK literature QR codes below for details on commissioning Link components.**

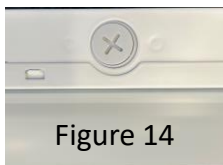


Figure 14

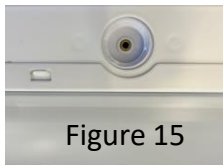


Figure 15



Figure 16

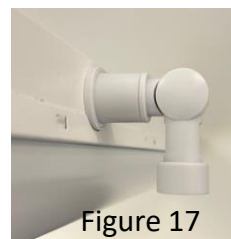


Figure 17



Figure 18

Scan the QR codes below for more information on the LEDVANCE LINK components



COMMISSIONING
GUIDE



62630



62634

Microwave and PIR Sensor Settings:

The Microwave Sensor 63907 and PIR Sensor 63908 both have a maximum mounting height of 19.69 feet
Below are the default settings of the sensors – the default setting can only be changed using the optional remote 65305

Default Motion Sensor Settings*

Detection Area: 100%
Hold Time: 5 Minutes
Daylight Threshold: 50 Lux
Stand-by Period: 30 Minutes
Stand-by Dimming: 30%

* The Default Settings can only be changed using optional remote 65305



WIRING DIAGRAM



TO AVOID ELECTRIC SHOCK OR COMPONENT DAMAGE DISCONNECT POWER BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR SERVICING

! Wiring installation must be conducted by a qualified electrician.

This fixture is compatible with 0-10V output dimming controls. Using the 0-10V dimming wiring, the light output will range from 10% - 100%. To shut off the fixture it is necessary to switch the input power to the LED drivers. (See Wiring Diagram below)

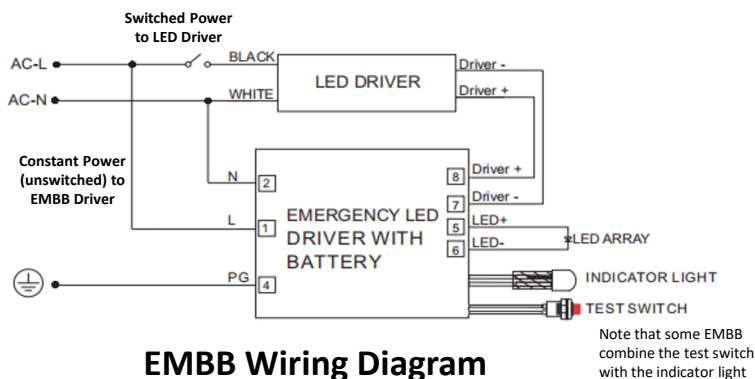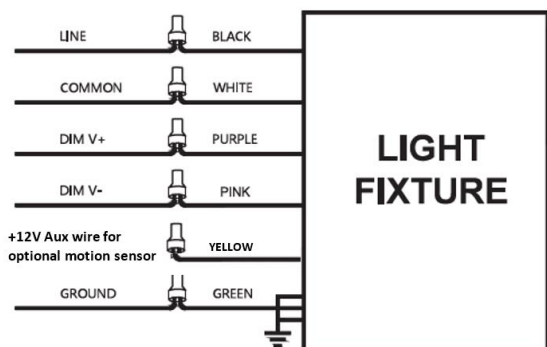

EMBB Wiring Diagram

CLEANING AND MAINTENANCE

- To maintain the fixture efficacy occasional cleaning of the outer lens surface may be needed.
- Use a mild soap or detergent, which is essentially neutral pH (pH approximately 6 to 8), nonabrasive, and which contains no chlorinated or aromatic hydrocarbons.
- Wash thoroughly, using a soft cloth.
- Rinse with clean, cold water and wipe dry.



TROUBLE SHOOTING CHECKLIST: If luminaire does not work

- Check your power source.
- Check electrical connections.

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1


1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
www.ledvanceUS.com (US & Canada)
LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.



Luminaires SYLVANIA

Guide d'installation – Wrap FVL

- Module de lentille à ajustement rapide pour un accès rapide, facile et sans outil au câblage

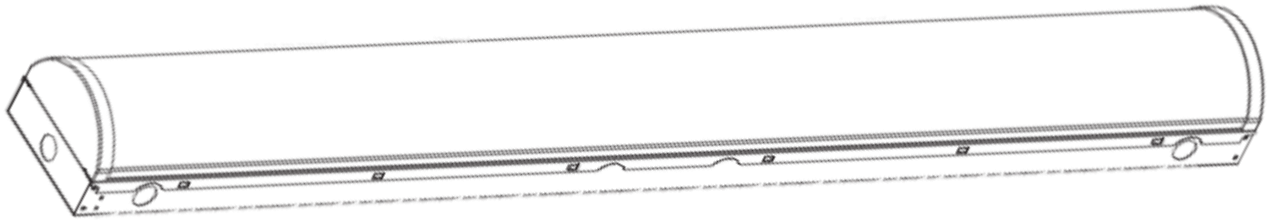

Pour la couverture de la garantie, veuillez vous inscrire à www.ledvanceUS.com/warrantyregistration

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

- AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES AU PRODUIT, SEULS LES ÉLECTRICIENS LICENCIÉS DEVRAIENT EFFECTUER L'INSTALLATION
- AFIN D'ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES OU D'ENDOMMAGER LES COMPOSANTS, DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN
- FAITES PREUVE DE PRUDENCE LORSQUE VOUS MANIPULEZ CE PRODUIT PENDANT SON OPÉRATION OU IMMÉDIATEMENT APRÈS PUISQU'IL PEUT DEVENIR CHAUD ET CAUSER DES BRÛLURES. DÉBRANCHER LE PRODUIT ET LE LAISSER REFROIDIR AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.
- TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION APPORTÉ À CE PRODUIT EST EXPRESSÉMENT DÉFENDU PUISQU'IL PEUT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES, UN DÉCÈS, DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ ET/OU UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT
- POUR PRÉVENIR UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET/OU UN CHOC ÉLECTRIQUE, CE PRODUIT DOIT OFFRIR UNE MISE À LA TERRE ADÉQUATE AVEC LA MISE À LA TERRE VERTE
- TOUTES LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE DEVRAIENT ÊTRE RECOUVERTS DE CAPUCHONS DE CONNEXION HOMOLOGUÉS UL
- CE LUMINAIRE EST CONÇU POUR FONCTIONNER À DES TEMPÉRATURES AMBIANTES ENTRE -20°C TO +40°C (-4°F TO +104°F).
- CE LUMINAIRE EST CONÇU POUR FONCTIONNER DANS DES ENDROITS INTÉRIEURS SECS OU HUMIDES
- CONDUCTEURS D'ALIMENTATION DE 90°C MINIMUM
- AFIN DE PRÉVENIR LES DOMMAGES OU L'ABRASION DU CÂBLAGE, NE PAS EXPOSER LE CÂBLAGE À DES BORDURES DE FEUILLE DE MÉTAL OU AUTRES OBJETS TRANCHANTS
- Ce luminaire est conçu pour une installation permanente dans des emplacements ordinaires (non dangereux) conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Ne pas utiliser dans des zones de ventilation limitée ou dans des enceintes à température ambiante élevée.

NOTE!

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui pourrait causer un fonctionnement non désiré.

Veuillez visiter le site Web: www.ledvanceUS.com/fccpart15b

CAN ICES-005(B) \ NMB-0015(B)

4218231

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
www.ledvanceUS.com (US & Canada)
LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.




PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:


IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
GÉNÉRAL : À la réception du luminaire, inspectez minutieusement tout dommage dû au transport qui doit être porté à l'attention du transporteur.
POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES OU LES DOMMAGES AUX COMPOSANTS, DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT DE TENTER L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN

DIMENSIONS:


Dimensions

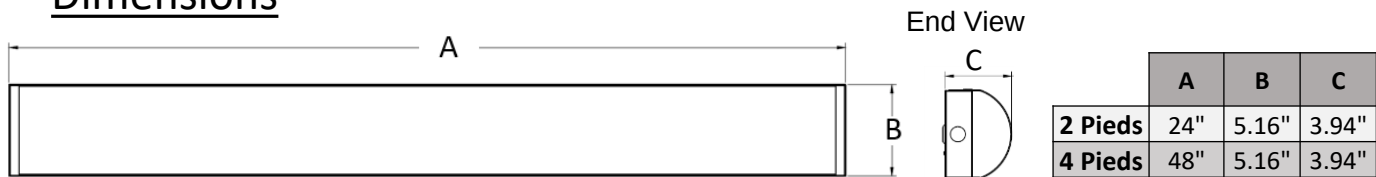

2-Pieds

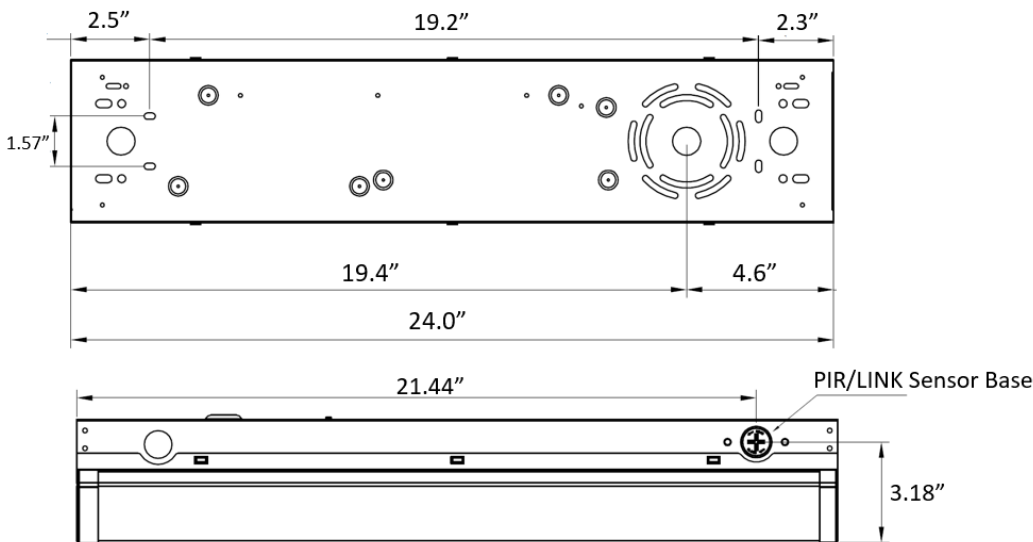


4-Pieds

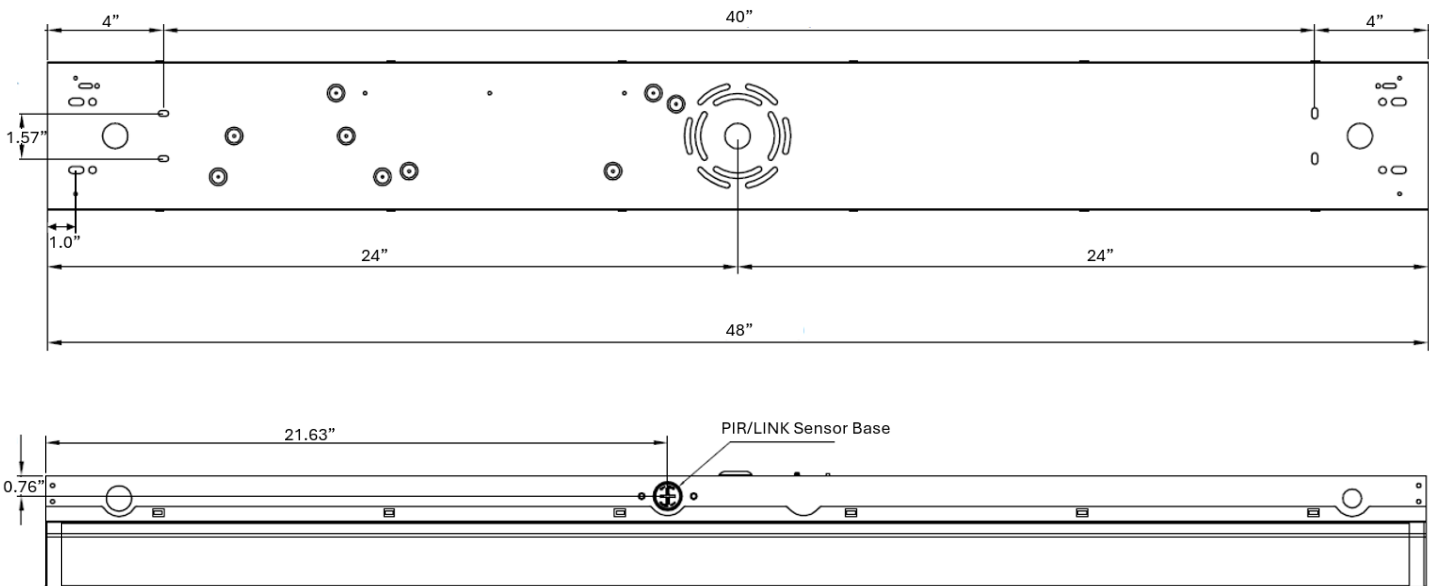

INSTALLATION:

Liste des pieces

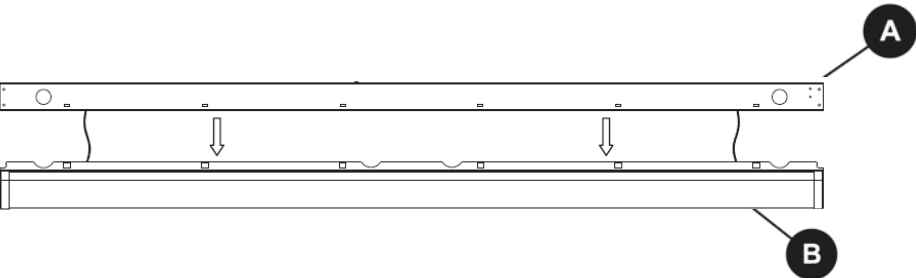

PARTIE	DESCRIPTION
A	Base de luminaire
B	Unité de lentille de luminaire et de plateau LED

Installation

1. Ouvrez le luminaire en appuyant sur les côtés de la base du luminaire (A) vers l'intérieur, sous les emplacements des languettes le long du côté du luminaire. (fig.1).

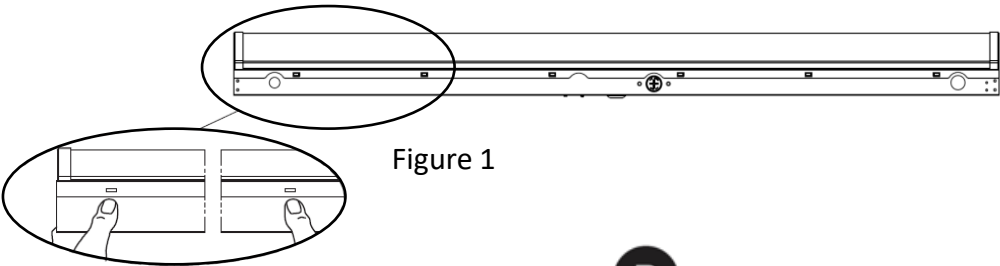


Figure 1

2. Lorsque les languettes sont libres d'un côté, faites pivoter l'unité d'objectif du luminaire (B) vers le haut, loin de la base du luminaire pour séparer l'unité d'objectif de la base (fig. 2). Notez que l'unité d'objectif est attachée à la base avec un câble à chaque extrémité de l'unité. Si vous le souhaitez, lors de l'installation et du câblage, le plateau lentille/LED peut être retiré de la base en débranchant le connecteur rapide sur les fils menant à l'unité d'objectif et en décrochant les deux câbles attachant l'unité d'objectif à la base. Si l'objectif est retiré, placez-le dans un endroit sûr jusqu'à ce que le montage et le câblage soient terminés.

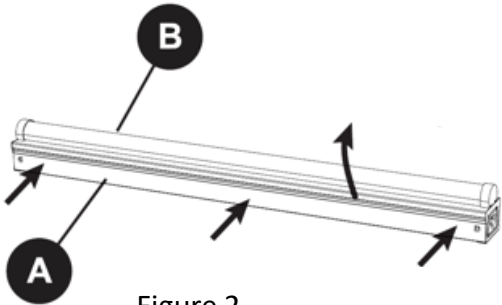


Figure 2

3. **Montage en surface** : le luminaire peut être monté sur une boîte de jonction à l'aide des trous à l'arrière du luminaire (reportez-vous à la section Dimensions de ce guide pour connaître l'emplacement des trous de montage), ou il peut être câblé à travers l'une des ouvertures défonçables à l'arrière. ou aux extrémités du luminaire. Utilisez la base du luminaire comme modèle pour le montage en surface en la plaçant sur la boîte de jonction à l'emplacement défonçable et en marquant les quatre positions des trous de montage (deux à chaque extrémité). Mettez le luminaire de côté et percez les avant-trous appropriés pour les ancrages (fournis par d'autres) pour monter le luminaire à la surface. Tirez les fils d'alimentation à travers l'ouverture appropriée et fixez le luminaire à la surface de montage.

4. **Montage de la chaîne**: Utilisez les crochets en V fournis pour suspendre le luminaire aux chaînes appropriées (chaînes non incluses – la chaîne de 5' en option est NAED 60573) (fig. 3). Tirez les fils d'alimentation à travers l'ouverture appropriée.

5. **Montage sur câble**: Fixez les supports de câbles en option (NAED 63906) à travers les trous du crochet en V à chaque extrémité du luminaire (fig. 4, 5) et fixez l'autre extrémité des câbles à une structure d'alimentation à travers l'ouverture appropriée.

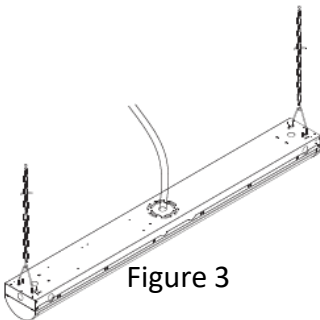


Figure 3



Figure 4

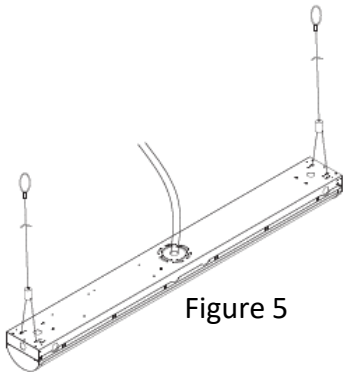


Figure 5

6. **Montage en rangée continue:** Si un montage en rangée continue est souhaité, retirez les ouvertures défonçables aux extrémités des luminaires contigus et fixez le support de menuiserie Wrap FVL 65624 en option au sommet des luminaires contigus à l'aide des vis fournies (Figure 6). Notez que la rangée de luminaires doit être supportée à chaque extrémité de la rangée et à chaque support de menuiserie.

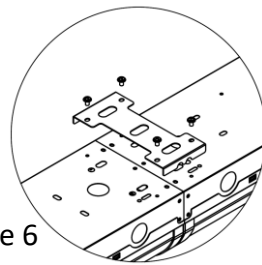


Figure 6

7. **Câblage:** **POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES OU LES DOMMAGES AUX COMPOSANTS, DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT DE TENTER L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN**

⚠ Attention : l'installation du câblage doit être effectuée par un électricien qualifié

⚠ Attention : le luminaire doit être correctement mis à la terre



A. Complétez le câblage du luminaire conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes nationaux et locaux applicables.

8. Si l'objectif a été retiré pendant l'installation, accrochez les câbles à l'extrémité de l'objectif (B) sur la base du luminaire (A). Assurez-vous que le connecteur rapide de l'objectif est situé à la bonne extrémité de la base du luminaire avant de remplacer les crochets. Rebranchez la connexion rapide.

9. **SÉLECTION CCT et PUISSANCE :** Sélectionnez la puissance et la température de couleur souhaitées du luminaire en ajustant les interrupteurs appropriés sur le côté du pilote (fig. 7).



Figure 7

10. Pour terminer l'installation, remettez l'unité de lentille du luminaire (B) sur la base du luminaire (A) en alignant et en accrochant les languettes d'un côté de l'unité de lentille à la base du luminaire et en tournant l'autre côté vers la base pour l'enclencher. en place

Installation du capteur en option:

1. **Installation du capteur micro-ondes interne en option (63907):**

⚠ Éteignez le circuit avant l'installation ou l'entretien.



Modèles à 4 pieds

- Retirez le module d'objectif (B) du boîtier du luminaire (A). Localisez la plaque de montage du capteur micro-ondes et le faisceau de câbles dans la base du luminaire, situé près du alimentation du luminaire (fig. 8).
- Localisez l'extrémité du capteur micro-ondes qui a la prise qui acceptera le faisceau de câbles..
- Alignez les trous aux extrémités du capteur micro-ondes (63907) avec les trous de la plaque de montage. Assurez-vous que l'extrémité du capteur avec la prise de câblage fait face au pilote de LED. Fixez le capteur en place à travers les trous pré-perçés à l'aide des vis fournies - ne serrez pas trop (fig. 9). Connectez le faisceau de câbles dans la prise du capteur - Notez que l'encoche de la fiche du faisceau (fig. 10) doit être orientée vers le bas, vers la plaque de montage.
- En faisant extrêmement attention à ne pas endommager le capteur micro-ondes, réinstallez le module d'objectif. Le capteur s'insérera dans une ouverture existante dans le plateau LED situé à l'arrière du module d'objectif. Assurez-vous d'aligner le capteur avec l'ouverture avant de mettre le module d'objectif en place.
- Le capteur micro-ondes (63907) est préprogrammé en usine. Reportez-vous à la section « Réglage du capteur » de ces instructions pour obtenir des informations sur le programme standard ou pour la reprogrammation du capteur.

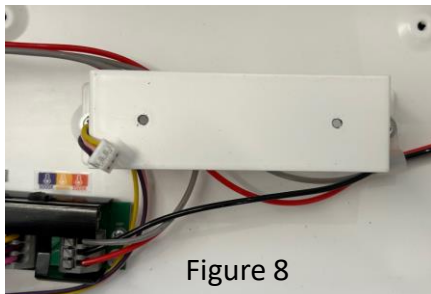


Figure 8

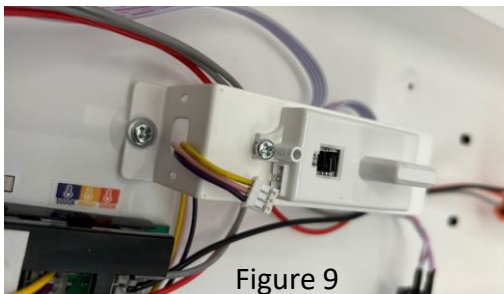


Figure 9


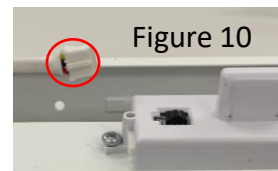


Figure 10

1. Installation du capteur micro-ondes interne (63907): - a continué



Figure 11

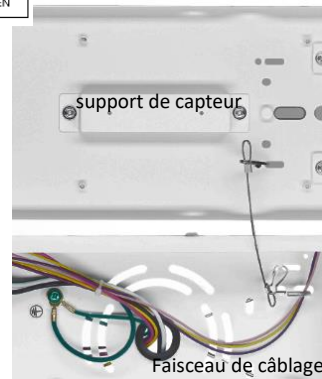

Modèles à 2 pieds

- Retirez le module d'objectif (B) du boîtier du luminaire (A). Localisez la plaque de montage du capteur micro-ondes située à l'**ARRIÈRE DU MODULE DE LENTILLE**. Retirez les deux vis retenant le support du capteur à l'arrière du module d'objectif (fig. 11).
- Localisez le faisceau de câbles du capteur avec les fils rose, violet et jaune dans la base du luminaire (fig. 11) et branchez le faisceau à l'extrémité du capteur (63907). - Notez que le côté encoché de la fiche du faisceau blanc doit être aligné avec l'encoche dans la base du capteur.
- Alignez les trous aux extrémités du capteur micro-ondes (63907) avec les trous de la plaque de montage. Assurez-vous que le capteur est « à l'intérieur » du support !! Fixez le capteur en place à travers les trous pré-perçés à l'aide des vis fournies - ne serrez pas trop (fig.12, 13).
- En faisant extrêmement attention à ne pas endommager le capteur micro-ondes ni pincer les fils, réinstallez le support avec le capteur à l'arrière du module d'objectif à l'aide des vis d'origine (fig. 13). Le capteur s'insérera dans une ouverture existante dans le plateau LED situé à l'arrière du module d'objectif. Assurez-vous d'aligner le capteur avec l'ouverture avant de visser le support en place.
- Le capteur micro-ondes (63907) est préprogrammé en usine. Reportez-vous à la section « Réglage du capteur » de ces instructions pour obtenir des informations sur le programme standard ou pour la reprogrammation du capteur.



Figure 12



Figure 13

2. Installation d'accessoires PIR et LINK externes de 3,5 mm :

⚠ Éteignez le circuit avant l'installation ou l'entretien.

- REMARQUE :** Tous les accessoires qui se connectent au luminaire à l'aide d'une prise jack 3,5 mm nécessitent un support en L 63909 (fig. 16).
- Localisez la base du capteur sur le côté du corps du luminaire (fig. 14 (et reportez-vous à la section Dimensions de ces instructions)) et dévissez le couvercle (fig. 15).
- Retirez le couvercle de protection de la broche de 3,5 mm du support en L 63909 et dévissez le couvercle de l'autre extrémité du support (fig. 16).
- Vissez le support en L (63909) dans la douille sur le côté du luminaire. Lorsque l'adaptateur est complètement vissé, la base cessera de tourner, mais le support pourra toujours être ajusté pour permettre à l'extrémité du support d'être face au sol (fig. 17). L'angle du support peut également être ajusté si nécessaire en desserrant la vis dans le coude. Une fois les réglages effectués, serrez la vis dans le coude de manière à ce qu'elle soit bien ajustée – ne serrez pas trop car des dommages pourraient survenir.
- Vissez l'accessoire souhaité (capteur PIR 63908, contrôleur Link BLE 62630 ou capteur Link PIR BLE 62634) à l'extrémité du support en L – Ne serrez pas trop!!! (fig. 18 (contrôleur Link 62630 illustré)).
- Le capteur PIR (63908) est préprogrammé en usine. Reportez-vous à la section « Réglage du capteur » de ces instructions pour obtenir des informations sur le programme standard ou pour la reprogrammation du capteur.
- Reportez-vous aux codes QR de la documentation LINK ci-dessous pour plus de détails sur la mise en service des composants Link.**

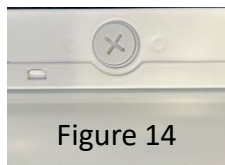


Figure 14

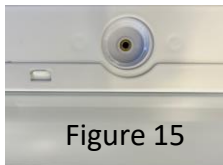


Figure 15

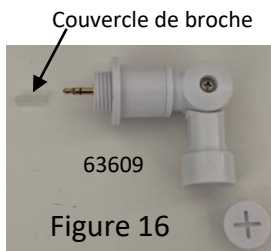


Figure 16

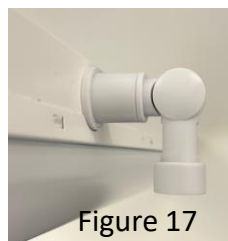


Figure 17

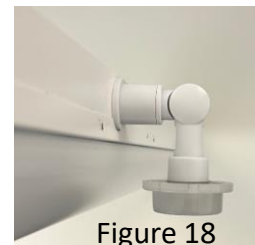


Figure 18

Scannez les codes QR ci-dessous pour plus d'informations sur les composants LEDVANCE LINK



COMMISSIONING
GUIDE



62630



62634

Paramètres des capteurs micro-ondes et PIR:

Le capteur micro-ondes 63907 et le capteur PIR 63908 ont tous deux une hauteur de montage maximale de 19,69 pieds. Vous trouverez ci-dessous les paramètres par défaut des capteurs – le paramètre par défaut ne peut être modifié qu'à l'aide de la télécommande en option 65305.

Paramètres du capteur de mouvement par défaut *

Detection Area: 100%
Hold Time: 5 Minutes
Daylight Threshold: 50 Lux
Stand-by Period: 30 Minutes
Stand-by Dimming: 30%

* Les paramètres par défaut ne peuvent être modifiés qu'à l'aide de la télécommande 65305 en option

SCHÉMA DE CÂBLAGE



POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES OU LES DOMMAGES AUX COMPOSANTS, DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT DE TENTER L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN

! L'installation du câblage doit être effectuée par un électricien qualifié

Ce luminaire est compatible avec les commandes de gradation de sortie 0-10 V. En utilisant le câblage de gradation 0-10 V, le rendement lumineux variera de 10 % à 100 %. Pour éteindre le luminaire, il est nécessaire de commuter l'alimentation d'entrée vers les pilotes de LED. (Voir le schéma de câblage ci-dessous)

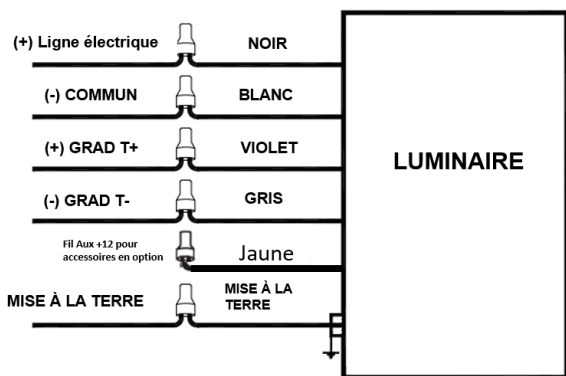


Schéma de câblage

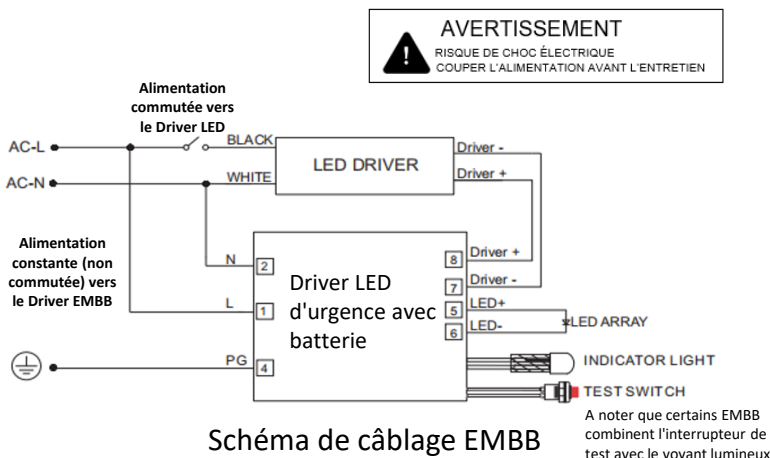


Schéma de câblage EMBB

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Afin de maintenir l'efficacité du luminaire un nettoyage occasionnel de la lentille externe peut être requis
- Utiliser un savon ou détergent doux qui offre principalement un pH neutre (pH entre 6 à 8), sans abrasif et qui ne contient aucun chlore ou hydrocarbure aromatique
- Bien laver avec un linge doux
- Rincer avec une eau propre et froide et essuyer



LISTE DE VÉRIFICATION DE DÉPANNAGE : si le luminaire ne fonctionne pas

- Vérifier la source d'alimentation.
- Vérifier les raccords électriques.

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
www.ledvanceUS.com (US & Canada)
LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

